SAMSUNG

User Manual

SH100

Šajā lietotāja rokasgrāmatā ir iekļauti detalizēti kameras lietošanas norādījumi. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

Noklikšķiniet uz tēmas

- Problēmu novēršanas pamati
- Īsa informācija
- Saturs
- Pamatfunkcijas
- Papildfunkcijas
- Fotografēšanas iespējas
- Atskaņošana/rediģēšana
- Bezvadu tīkls
- Iestatījumi
- Pielikumi
- Alfabētiskais rādītājs

Informācija par veselību un drošību

Lai nepieļautu bīstamas situācijas un pēc iespējas efektīvāk izmantotu kameru, ievērojiet tālāk minētos piesardzības pasākumus un lietošanas padomus.

Brīdinājums — gadījumi, kas var radīt savainojumus jums un citiem cilvēkiem.

Neizjauciet kameru un nemēģiniet to remontēt.

Pretējā gadījumā pastāv risks saņemt elektriskās strāvas triecienu vai sabojāt kameru.

Nelietojiet kameru viegli uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu gāzu un šķidrumu tuvumā.

Pretējā gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai sprādzienu.

Neievietojiet uzliesmojošus materiālus kamerā un neuzglabājiet šādus materiālus kameras tuvumā.

Pretējā gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.

Nelietojiet kameru ar mitrām rokām.

Pretējā gadījumā ir iespējams saņemt elektriskās strāvas triecienu.

Neveiciet darbības, kas varētu kaitēt fotografējamo cilvēku vai dzīvnieku redzei.

Nelietojiet zibspuldzi cilvēku vai dzīvnieku ciešā tuvumā (tuvāk par 1 m / 3 pēdām). Lietojot zibspuldzi fotografējamā objekta acu tuvumā, var izraisīt īslaicīgus vai neatgriezeniskus redzes bojājumus.

Uzglabājiet kameru bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Uzglabājiet kameru un visus tās piederumus bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot mazas detaļas, tās var izraisīt aizrīšanos vai nopietnus savainojumus. Arī kustīgās daļas un piederumi var izraisīt fizisku bīstamību.

Ilgstoši nepakļaujiet kameru tiešas saules gaismas un paaugstinātas temperatūras iedarbībai.

Ilgstoša saules gaismas vai augstas temperatūras iedarbība var izraisīt neatgriezeniskus kameras iekšējo daļu bojājumus.

Izvairieties no kameras vai lādētāja nosegšanas ar segām vai drēbēm.

Kamera var pārkarst un tādējādi var tikt izraisīti darbības traucējumi vai aizdegšanās.

Ja kamerā iekļūs šķidrums vai svešķermeņi, nekavējoties atvienojiet visus elektroenerģijas padeves avotus, piemēram, akumulatoru un lādētāju, un sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo kameras lietošanu noteiktās vietās.

- Nepieļaujiet mijiedarbību ar citām elektroniskām ierīcēm.
- Atrodoties lidmašīnā, izslēdziet kameru. Kamera var radīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrību noteikumus un izslēdziet kameru, kad to pieprasa lidsabiedrības darbinieki.
- Izslēdziet kameru medicīnas iekārtu tuvumā. Kamera var radīt medicīnas iekārtu darbības traucējumus slimnīcās vai citās veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, norādītos brīdinājumus un medicīnas darbinieku norādījumus.

Nelietojiet kameru elektrokardiostimulatoru tuvumā.

Starp kameru un elektrokardiostimulatoriem ir jābūt vismaz 15 cm (6 collu) attālumam, lai novērstu sirds stimulatoru darbības traucējumus atbilstoši ražotāju un neatkarīgās Bezvadu tehnoloģiju izpētes grupas ieteikumiem. Ja jums ir jebkāds iemesls aizdomām, ka kamera traucē elektrokardiostimulatora vai citas medicīniskas ierīces darbībai, nekavējoties izslēdziet kameru un sazinieties ar sirds stimulatora vai medicīniskās ierīces ražotāju, lai saņemtu padomu, kā rīkoties šādā situācijā.

Uzmanību! — gadījumi, kas var radīt bojājumus kamerai vai citam aprīkojumam.

Ja ilgāku laiku nelietojat kameru, izņemiet no tās akumulatorus.

Pretējā gadījumā akumulatori var iztecēt vai sarūsēt un radīt nopietnus kameras bojājumus.

Aizstāšanai lietojiet tikai oriģinālus, ražotāja ieteiktus litija jonu akumulatorus. Nebojājiet un nekarsējiet akumulatoru.

Pretējā gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai traumu gūšanu.

Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, vadus un piederumus.

- Lietošanai neapstiprinātu akumulatoru, lādētāju, vadu un piederumu lietošana var izraisīt akumulatoru uzsprāgšanu, sabojāt kameru vai izraisīt traumu gūšanu.
- Samsung neuzņemas atbildību par traumām vai bojājumiem, kas radušies neapstiprinātu akumulatoru, lādētāju, vadu vai piederumu lietošanas rezultātā.

Nelietojiet akumulatorus mērķiem, kas atšķiras no ražotāja noteiktajiem.
Pretējā gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.

Zibspuldzes uzliesmojuma laikā nepieskarieties tai.
Zibspuldze uzliesmojuma laikā spēcīgi uzkarst un var apdedzināt ādu.

Ja izmantojat maiņstrāvas lādētāju, izslēdziet kameru, pirms lādētājs tiek atvienots no elektroenerģijas padeves.
Neievērojot to, var tikt radīts aizdegšanās risks vai iespēja saņemt elektriskās strāvas triecienu.

Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no elektrotīkla.
Neievērojot to, var tikt radīts aizdegšanās risks vai iespēja saņemt elektriskās strāvas triecienu.

Uzlādējot akumulatoru, neizmantojiet bojātu barošanas vadu, spraudni vai vaļīgu kontaktligzdu.
Pretējā gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.

Neļaujiet maiņstrāvas lādētājam saskarties ar +/- kontaktiem uz akumulatora.
Pretējā gadījumā var rasties ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.

Nepielietojiet spēku, rīkojoties ar kameras detaļām, un nepielietojiet spiedienu uz kameru.
Pretējā gadījumā var izraisīt kameras darbības traucējumus.

Ievērojiet piesardzību, pievienojot kabeļus vai adapterus, kā arī ievietojot baterijas vai atmiņas kartes.
Nepareizi izmantojot savienotājus, nepareizi pievienojot kabeļus vai nepareizi ievietojot akumulatoru un atmiņas kartes, var sabojāt portus, savienotājus un piederumus.

Neļaujiet karšu magnētiskajām svītrām nonākt saskarē ar kameras korpusu.
Pretējā gadījuma var tikt bojāta vai dzēsta kartēs esošā informācija.

Nelietojiet bojātu lādētāju, akumulatoru vai atmiņas karti.
Pretējā gadījumā pastāv risks saņemt elektriskās strāvas triecienu, kā arī izraisīt kameras darbības traucējumus vai aizdegšanos.

Pirms kameras lietošanas pārbaudiet, vai tā darbojas pareizi.

Ražotājs neuzņemas atbildību par failu zaudējumu vai bojājumiem, kas radušies nepareizas kameras darbības vai nepareizas lietošanas dēļ.

Kamerai ir jāpievieno kabeļa gals ar indikatoru (▲).

Ievietojot kabeli otrādi, var tikt sabojāti faili. Ražotājs neuzņemas atbildību par datu zudumiem.

Nepieļaujiet mijiedarbību ar citām elektroniskām ierīcēm.

Kamera raida radiofrekvences (RF) signālus, kas var radīt darbības traucējumus citām neekranētām vai slikti ekranētām elektroniskām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīnas iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Ja jūsu elektroniskajām ierīcēm radušies kādi darbības traucējumi, sazinieties ar to ražotājiem. Lai novērstu nevēlamus traucējumus, lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātas ierīces un piederumus.

Izmantojiet kameru, turot to normālā stāvoklī.

Neaiztieciet kamerā iebūvēto antenu.

Datu pārsūtīšana un atbildība

- Datiem, kas pārsūtīti, izmantojot bezvadu lokālo tīklu, var rasties noplūde, tādēļ nepārsūtiet svarīgus datus publiskās vietās vai atvērtos tīklos.
- Kameras ražotājs nav atbildīgs par jebkādu datu pārsūtīšanu, kas pārkāpj autortiesības, nav saskaņā ar likumiem par preču zīmēm, intelektuālo īpašumu vai pārkāpj sabiedrības tikumības normas.

Informācija par autortiesībām

- Microsoft Windows un Windows logotips ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes.
- Mac ir Apple Corporation reģistrēta preču zīme.
- microSD™ un microSDHC™ ir SD Asociācijas reģistrētas preču zīmes.
- Wi-Fi®, Wi-Fi SERTIFICĒTS logotips, un Wi-Fi logotips ir reģistrētas Wi-Fi Alliance preču zīmes.
- Šajā rokasgrāmatā minētās preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

- Jauninot kameras funkcijas, tās tehniskie dati vai šīs rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma.
- Iesakām lietot kameru tās valsts robežās, kur tā iegādāta.
- Šīs rokasgrāmatas daļēja vai pilnīga atkārtota izmantošana vai izplatīšana nav atļauta bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas.
- Informāciju par Atvērtā avota licenci skatiet pievienotā kompaktdiska failā „OpenSourceInfo.pdf”.

Lietotāja rokasgrāmatas īss izklāsts

Pamatfunkcijas 14

Uzziniet par kameras izkārtojumu, ikonām un fotografēšanas pamatfunkcijām.

Papildfunkcijas 35

Uzziniet, kā uzņemt fotoattēlus, ierakstīt video un balss atgādnes, izvēloties režīmu.

Fotografēšanas iespējas 52

Uzziniet, kā iestatīt opcijas fotografēšanas režīmā.

Atskaņošana/rediģēšana 80

Uzziniet, kā skatīt fotoattēlus, atskaņot videoklipus un balss atgādnes un rediģēt fotoattēlus vai videoklipus. Uzziniet arī, kā pievienot kameru datoram, foto printerim vai televizoram.

Bezvadu tīkls 107

Uzziniet, kā izveidot savienojumu ar bezvadu lokālajiem tīkliem (WLAN) un lietot funkcijas.

Iestatījumi 127

Skatiet kameras iestatījumu konfigurēšanas iespējas.

Pielikumi 133

Uzziniet informāciju par kļūdu paziņojumiem, specifikācijām un apkopi.

Lietotāja rokasgrāmatā izmantotās ikonas

Ikona	Funkcija
	Papildinformācija
	Brīdinājumi par drošību un piesardzības pasākumi
[ ]	Kameras pogas. Piemēram, [**Aizvars**] norāda uz aizvara pogu.
( )	Saistītās informācijas lappuses numurs
→	Iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu darbību, piemēram: Pieskarieties pie MENU → **Fotogrāfijas izmērs** (simbolizē pieskaršanos pie MENU un pēc tam pieskarieties pie **Fotogrāfijas izmērs**).
*	Piezīmes

Lietotāja rokasgrāmatā izmantotie saīsinājumi

Saīsinājums	Skaidrojums
ACB	Auto Contrast Balance (Automātisks kontrasta balanss)
AEB	Auto Exposure Bracket (Automātiska ekspozīcijas secīga iestatīšana)
AF	Auto Focus (Automātiska fokusēšana)
AP	Access Point (Piekļuves punkts)
DIS	Digital Image Stabilization (Digitālā attēlu stabilizēšana)
DPOF	Digital Print Order Format (Digitālās drukas pasūtījuma formāts)
EV	Exposure Value (Ekspozīcijas vērtība)
ISO	International Organization for Standardization (Starptautiskā standartizācijas organizācija)
WB	White Balance (Baltā balanss)

Aizvara nospiešana

- Daļēji nospiediet [**Aizvars**]: nospiediet aizvaru līdz pusei
- Nospiediet pogu [**Aizvars**]: nospiest aizvaru līdz galam

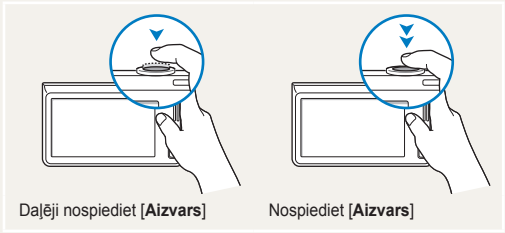

Daļēji nospiediet [**Aizvars**] Nospiediet [**Aizvars**]

Objekts, fons un kompozīcija

- **Objekts**: sižeta galvenais objekts, piemēram, cilvēks, dzīvnieks vai klusā daba
- **Fons**: objekti, kas atrodas fotografējamā objekta aizmugurē
- **Kompozīcija**: objekta un fona kombinācija

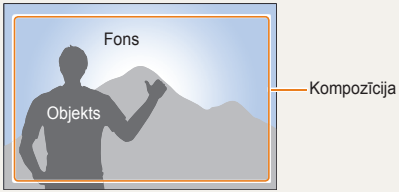

Ekspozīcija (spilgtums)

Par ekspozīciju sauc gaismas daudzumu, kas iekļūst kamerā. Ekspozīciju var mainīt, izmantojot aizvara ātrumu, diafragmas atvēruma lielumu un ISO jutību. Mainot ekspozīciju, fotoattēli kļūst tumšāki vai gaišāki.

Parasta ekspozīcija

Pārgaismojums (par spilgtu)

Problēmu novēršanas pamati

Uzziniet, kā novērst bieži sastopamas problēmas, iestatot uzņemšanas opcijas.

	Fotografējamā objekta acis ir sarkanas.	To izraisa kameras zibspuldzes atstarojums. • Iestatiet zibspuldzes iespēju uz **Sarkano acu novēršana** vai **Sarkano acu korekcija** (57. lpp.). • Ja fotoattēls jau ir uzņemts, rediģēšanas izvēlnē atlasiet **Sarkano acu korekcija**. (97. lpp.).
	Fotoattēlos redzami putekļi.	Ja gaisā atrodas putekļu daļiņas, tās var būt redzamas fotoattēlos, ja tiek izmantota zibspuldze. • Izslēdziet zibspuldzi vai nefotografējiet putekļainās vietās. • Iestatiet ISO jutības iespējas. (59. lpp.).
	Fotoattēli ir miglaini.	Iespējams, ka to ir izraisījusi fotoattēlu uzņemšana apstākļos ar nepietiekamu apgaismojumu apstākļos vai nepareizi turot kameru. izmantojiet attēla stabilizēšanas funkciju vai līdz pusei nospiediet [**Aizvars**] pogu, lai pārliecinātos, vai objekts ir fokusā. (33. lpp.).
	Fotografējot naktī, fotoattēli ir miglaini.	Kamera mēģina uztvert vairāk gaismas, tāpēc aizvara ātrums palēninās. Līdz ar to var būt grūti noturēt kameru nekustīgi, un tas var izraisīt tās izkustēšanos. • Izvēlieties Nakts uzņēmums režīmu. (39. lpp.). • Ieslēdziet zibspuldzi (57. lpp.). • Iestatiet ISO jutības iespējas. (59. lpp.). • Lai stabilizētu kameru, lietojiet statīvu.
	Uzņemtie objekti ir par tumšu pretgaismas dēļ.	Ja gaismas avots atrodas aiz fotografējamā objekta vai starp gaišajām un tumšajām vietām ir liels kontrasts, objekta attēls, iespējams, būs aptumšots. • Izvairieties no attēlu uzņemšanas pret sauli. • Režīmā Sižets izvēlieties **Pretgaisma**. (38. lpp.). • Iestatiet zibspuldzes iespēju uz **Aizpildot** (57. lpp.). • Pielāgojiet ekspozīciju. (68. lpp.). • Iestatiet kontrasta automātiskā balansa iespēju (**ACB**). (69. lpp.). • Iestatiet mērīšanas iespēju uz **Punkts**, ja spilgts objekts atrodas kadra vidusdaļā. (69. lpp.).

Īsa informācija

Cilvēku fotografēšana

- Ādas retušēšana mode ▶ 39
- Sarkano acu novēršana/Sarkano acu korekcija(lai nepieļautu vai novērstu sarkanas acis) ▶ 57
- Sejas noteikšana ▶ 63

Fotoattēlu uzņemšana naktī vai tumsā

- Sižets režīms > Rītausma, Saulriets ▶ 38
- Nakts uzņēmums režīms ▶ 39
- Zibspuldzes iespējas ▶ 57
- ISO jutība (gaismas jutības pielāgošanai) ▶ 59

Kustīgu objektu fotografēšana

- Pastāvīgs, Kust. tverš. ▶ 72

Ekspozīcijas (spilgtuma) pielāgošana

- ISO jutība (gaismas jutības pielāgošanai) ▶ 59
- EV (ekspozīcijas pielāgošanai) ▶ 68
- ACB (objekta kontrasta pielāgošanai attiecībā pret spilgtu fonu) ▶ 69
- Mērīšana ▶ 69
- AEB (trīs viena sižeta fotoattēlu uzņemšanai ar dažādām ekspozīcijas vērtībām) ▶ 72

Teksta, kukaiņu vai ziedu fotografēšana

- Sižets režīms > Teksts ▶ 38
- Režīms Tuvplāns ▶ 38
- Makro ▶ 60

Efektu pielietošana fotoattēliem

- Objekta izcelšana režīms ▶ 44
- Maģiskā rāmja uzņ. režīms ▶ 45
- Fotoattēlu filtrs režīms ▶ 45
- Vinjetēšana režīms ▶ 48
- Viedais filtrs efekti ▶ 73
- Attēl.pielāg. (lai pielāgotu Piesātinājums, Asums vai Kontrasts) ▶ 76

Efektu pielietošana videoklipiem

- Filmu filtrs režīms ▶ 47
- Vinjetēšana režīms ▶ 48
- Paletes efekta uzņēmums režīms ▶ 49

Kameras stabilizēšana

- Digitālā attēlu stabilizēšana (DIS) ▶ 32

- Failu skatīšana viedajā albumā pēc kategorijas ▶ 84
- Failu skatīšana 3D režīmā ▶ 85
- Failu kā sīktēlu skatīšana ▶ 86
- Failu dzēšana no atmiņas kartes ▶ 87
- Failu skatīšana slaidrādes režīmā ▶ 89
- Failu skatīšana televizorā ▶ 98
- Kameras pievienošana datoram ▶ 99
- Fotoattēlu sūtīšana, izmantojot e-pastu ▶ 111
- Fotoattēlu vai videofailu koplietošanas vietņu izmantošana ▶ 115
- Skaņas un skaļuma pielāgošana ▶ 129
- Displeja spilgtuma pielāgošana ▶ 130
- Displeja valodas maiņa ▶ 131
- Datuma un laika iestatīšana ▶ 131
- Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas centru ▶ 143

Saturs

Pamatfunkcijas 14
Komplektācija 15
Kameras izkārtojums 16
Akumulatora un atmiņas kartes ievietošana 18
Akumulatora uzlāde un kameras ieslēgšana 19
Akumulatora uzlāde 19
Kameras ieslēgšana 19
Sākotnējā iestatīšana 20
Apmācību ikonas 22
Skārienekrāna lietošana 23
Skārienekrāna un skaņas iestatīšana 25
Skārienekrānam atbilstoša displeja tipa iestatīšana 25
Skaņas iestatīšana 25
Sākuma ekrāna lietošana 26
Piekļūšana sākuma ekrānam 26
Ikonas sākuma ekrānā 26
Ikonu izkārtojuma maiņa 28
Fotoattēlu uzņemšana 29
Tālummaiņa 30
Kameras vibrāciju samazināšana (DIS) 32
Padomi skaidrāku fotoattēlu uzņemšanai 33

Papildfunkcijas 35
Uzņemšanas režīmu lietošana 36
Gudrā automātiskā režīma lietošana 36
Vienkāršas fotografēšanas režīma lietošana 37
Sižeta režīma lietošana 38
Tuvplāna režīma izmantošana 38
Nakts režīma izmantošana 39
Ādas retušēšanas režīma lietošana 39
Režīma Programma izmantošana 40
Video režīma izmantošana 41
Viedā video režīma izmantošana 42
Efektu režīmu lietošana 44
Objekta izcelšanas režīma izmantošana 44
Maģiskā ietvara režīma izmantošana 45
Foto filtru režīma izmantošana 45
Video filtru režīma izmantošana 47
Vinjetēšanas režīma lietošana 48
Režīma Paletes efekts izmantošana 49
Balss atgādņu ierakstīšana 50
Balss atgādnes ierakstīšana 50
Balss atgādnes pievienošana fotoattēlam 51

Fotografēšanas iespējas 52
Izšķirtspējas un kvalitātes izvēle 53
Izšķirtspējas izvēle 53
Attēla kvalitātes izvēle 54
Taimera lietošana 56
Fotografēšana tumšā 57
Sarkano acu efekta novēršana 57
Zibspuldzes lietošana 57
ISO jutības pielāgošana 59
Kameras fokusa maiņa 60
Makro lietošana 60
Viedā skāriena fokusēšanas lietošana 61
Fotografēšana ar vienu pieskārienu 62
Fokusa apgabala pielāgošana 62
Sejas noteikšanas funkcijas lietošana 63
Seju noteikšana 63
Pašportreta uzņemšana 64
Smaida uzņēmums 64
Mirkšķināšanas noteikšana 65
Viedās sejas atpazīšanas lietošana 65
Iecienītāko seju reģistrēšana (Mana zvaigzne) 66
Spilgtuma un krāsas pielāgošana 68
Manuāla ekspozīcijas pielāgošana (EV) 68
Pretgaismas kompensēšana (ACB) 69
Mērīšanas iespējas maiņa 69
Gaismas avota izvēle (baltā balanss) 70
Sērijveida fotoattēlu uzņemšanas režīmu lietošana 72
Efektu pielietošana fotoattēliem/attēlu pielāgošana 73
Viedo filtru efektu lietošana 73
Fotoattēlu pielāgošana 76
Tālummaiņas skaņas iestatīšana 77
Pieejamās uzņemšanas iespējas atbilstoši uzņemšanas režīmam 78

Atskaņošana/rediģēšana 80
Fotoattēlu un videoklipu skatīšana atskaņošanas režīmā 81
Atskaņošanas režīma aktivizēšana 81
Fotoattēlu skatīšana 88
Videoklipa atskaņošana 90
Balss atgādnes atskaņošana 92
Fotoattēla rediģēšana 93
Fotoattēlu lieluma maiņa 93
Fotoattēla pagriešana 94
Viedā apgriešanas režīma izmantošana 94
Viedo filtru efektu lietošana 95
Fotoattēlu pielāgošana 95
Drukas pasūtījuma izveide (DPOF) 97
Failu skatīšana televizorā 98
Failu pārsūtīšana uz datoru, kurā darbojas operētājsistēma Windows 99
Failu pārsūtīšana, izmantojot programmu Intelli-studio ... 100
Failu pārsūtīšana, pievienojot kameru kā noņemamu disku 102
Kameras atvienošana (operētājsistēmā Windows XP) ... 103
Failu pārsūtīšana uz datoru, kurā darbojas operētājsistēma Mac. 104
Fotoattēlu drukāšana, izmantojot PictBridge foto printeri 105

Bezvadu tīkls 107
Savienojuma izveidošana ar lokālo bezvadu tīklu un tīkla iestatījumu konfigurēšana 108
Savienojuma izveide ar lokālo bezvadu tīklu 108
Tīkla iespēju iestatīšana 109
Manuāla IP adreses iestatīšana. 109
Tīkla savienojuma veidi 110
Fotoattēlu sūtīšana, izmantojot e-pastu 111
E-pasta iestatījumu maiņa 111
Fotoattēlu sūtīšana, izmantojot e-pastu 113
Teksta ievade 114
Fotoattēlu vai videofailu koplietošanas vietņu izmantošana 115
Piekļūšana vietnei 115
Fotoattēlu vai videoklipu augšupielāde 115
Viedtālruņa izmantošana aizvara palaišanai 116

Fotoattēlu un video skatīšana ar televizoru, kuram iespējota AllShare funkcija. 118
Fotoattēlu un video skatīšanās ar televizoru I 118
Fotoattēlu un video skatīšanās ar televizoru II 120
Fotoattēlu un videofailu sūtīšana vai saņemšana, izmantojot citu kameru 121
Fotoattēlu un videofailu sūtīšana uz citu kameru 121
Fotoattēlu un videofailu saņemšana no citas kameras ... 121
Funkcijas Automātiskā dublēšana izmantošana fotoattēlu un video nosūtīšanai 123
Programmas instalēšana funkcijai Automātiskā dublēšana jūsu datorā 123
Fotoattēlu un videoklipu pārsūtīšana uz datoru 123
Fotoattēlu vai videoklipu sūtīšana uz diska atskaņotāju Blu-ray 124
Par aktivizācijas lokālajā tīklā (Wakeup on LAN) funkciju 125

Iestatījumi 127
Iestatījumu izvēlne 128
Piekļūšana iestatījumu izvēlnei 128
Skaņa 129
Displejs 129
Savienojamība 130
Vispārīgi 131

Pielikumi 133
Kļūdu paziņojumi 134
Kameras apkope 135
Kameras tīrīšana 135
Kameras lietošana un glabāšana 136
Informācija par atmiņas kartēm 137
Informācija par akumulatoru 139
Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas centru 143
Kameras tehniskie dati 146
Terminu skaidrojums 150
Deklarācijas paziņojums oficiālajās valodās 156
Alfabētiskais rādītājs 158

Pamatfunkcijas

Uzziniet par kameras izkārtojumu, ikonām un fotografēšanas pamatfunkcijām.

Komplektācija 15
Kameras izkārtojums 16
Akumulatora un atmiņas kartes ievietošana ... 18
Akumulatora uzlāde un kameras ieslēgšana 19
- Akumulatora uzlāde 19
- Kameras ieslēgšana 19

Sākotnējā iestatīšana 20
Apmācību ikonas 22
Skārienekrāna lietošana 23
Skārienekrāna un skaņas iestatīšana 25
- Skārienekrānam atbilstoša displeja tipa iestatīšana 25
- Skaņas iestatīšana 25

Sākuma ekrāna lietošana 26
- Piekļūšana sākuma ekrānam 26
- Ikonas sākuma ekrānā 26
- Ikonu izkārtojuma maiņa 28

Fotoattēlu uzņemšana 29
- Tālummaiņa 30
- Kameras vibrāciju samazināšana (DIS) 32

Padomi skaidrāku fotoattēlu uzņemšanai 33

Komplektācija

Jūsu izstrādājuma iepakojumā ir iekļauti šie priekšmeti:



Kamera

Maiņstrāvas adapteris/
USB kabelis



Uzlādējams akumulators

Siksniņa

Irbulis



Lietotāja rokasgrāmatas
kompaktdisks

Īsā lietošanas pamācība

Papildpiederumi

Kameras somiņa



A/V kabelis

Akumulatora lādētājs



Atmiņas karte/
atmiņas kartes adapteris

Komplektā ar jūsu izstrādājumu iekļautie piederumi var mazliet atšķirties no ilustrācijā redzamajiem piederumiem.

Kameras izkārtojums

Pirms sākat darbu ar kameru, apskatiet kameras daļas un izlasiet informāciju par to funkcijām.

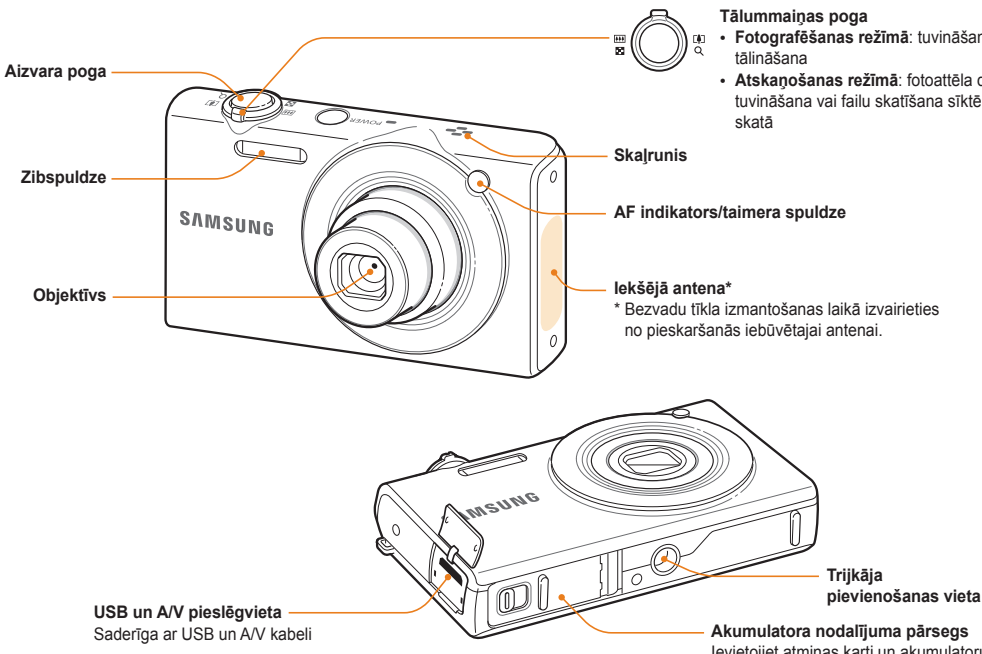

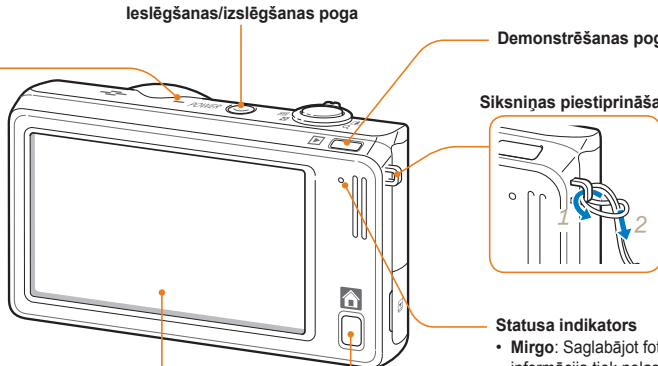

Statusa indikators

- **Mirgo**: Saglabājot fotoattēlu vai videofailu; kad informācija tiek nolasīta datorā vai printerī; kad nav fokusa; veidojot savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu vai sūtot fotoattēlu
- **Deg pastāvīgā režīmā**: ja kamera tiek pievienota datoram vai arī fokuss ir atbilstošs.

Akumulatora un atmiņas kartes ievietošana

Uzziniet, kā kamerā ievietot akumulatoru un papildu atmiņas karti.

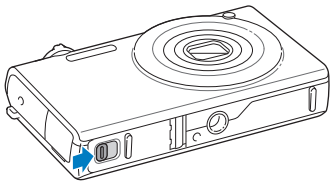

Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti uz augšu.

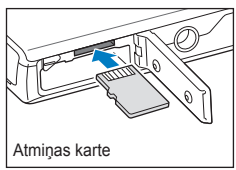

Ievietojiet akumulatoru tā, lai Samsung logotips būtu vērsts uz leju.

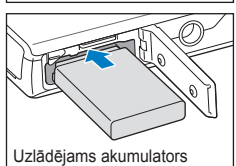

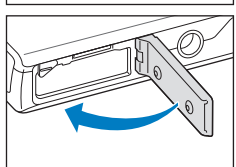

Akumulatora un atmiņas kartes izņemšana

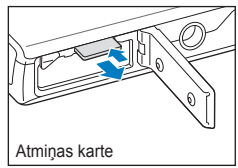

Uzmanīgi nospiediet, līdz karte atvienojas no kameras, un pēc tam izņemiet to no slota.

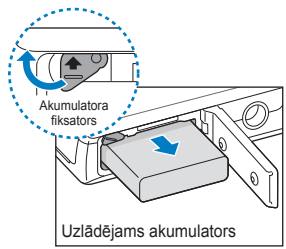

Pabīdiet fiksatoru uz augšu, lai atbrīvotu akumulatoru.

Ja atmiņas karte nav ievietota, kā īslaicīgu glabātuvi var izmantot kameras iebūvēto atmiņu.

Akumulatora uzlāde un kameras ieslēgšana

Akumulatora uzlāde

Pirms lietosiet kameru pirmo reizi, ir jāuzlādē akumulators. Pievienojiet USB kabeli maiņstrāvas adapterim un pievienojiet kabeļa galu ar indikatoru pie kameras.

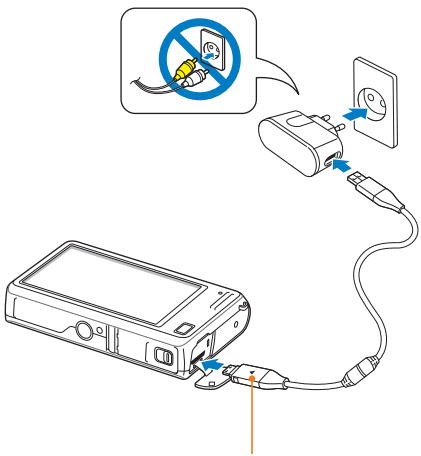

Indikators
- **Sarkans**: Notiek uzlāde
- **Oranžs**: Kļūda
- **Zaļš**: Pilnībā uzlādēts

Kameras ieslēgšana

Nospiediet pogu [**POWER**], lai ieslēgtu vai izslēgtu kameru.
- Ieslēdzot kameru pirmo reizi, parādās sākotnējās iestatīšanas ekrāns (20. lpp.).

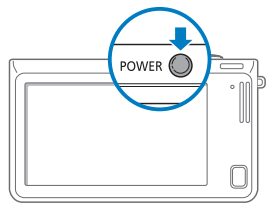

Kameras ieslēgšana Atskaņošanas režīmā

Nospiediet [**Atskaņošana**]. Kamera ieslēdzas, un nekavējoties tiek aktivizēts atskaņošanas režīms.

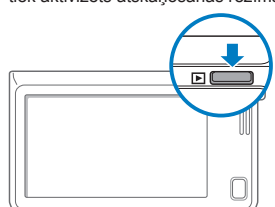

Ja ieslēdzat kameru, nospiežot un turot nospiestu [**Atskaņošana**] apmēram 5 sekunžu ilgumā, kameras skaņa neatskanēs.

Sākotnējā iestatīšana

Kad tiek parādīts sākotnējās iestatīšanas ekrāns, veiciet turpmāk minētās darbības, lai konfigurētu kameras pamatiestatījumus.

1 Pieskarieties pie **Language**.

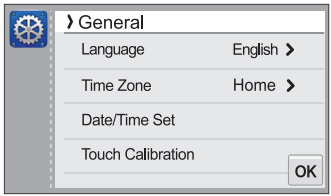

2 Izvēlieties valodu un pieskarieties **OK**.

3 Pieskarieties pie **Laika josla**.

4 Pieskarieties pie **Māju** un pēc tam pieskarieties pie ❮ vai ❯, lai izvēlētos laika zonu.

- Ja dodaties ceļojumā uz citu valsti, pieskarieties pie **Ceļojuma** un izvēlieties citu laika joslu.

5 Pieskarieties pie **OK**, lai saglabātu.

6 Pieskarieties pie **Datuma/Laika uzstādīšana**.

7 Iestatiet datumu.

8 Pieskarieties pie ⏲ un iestatiet laiku.

- Lai iestatītu vasaras laiku, pieskarieties pie ☀OFF.

9 Pieskarieties pie **OK**, lai saglabātu.

10 Pieskarieties pie **Skārien kalibrācija**.

11 Pieskarieties ekrānā redzamajam mērķim ar irbuli.

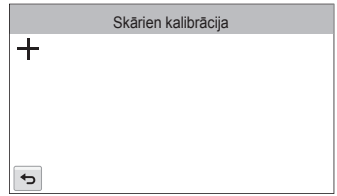

Optimālākai izmantošanai pieskarieties tieši mērķa centrā.

12 Lai saglabātu iestatījumus, pieskarieties pie **OK**.

Apmācību ikonas

Kameras displejā redzamās ikonas mainās atkarībā no izvēlētā režīma vai iestatītajām iespējām.

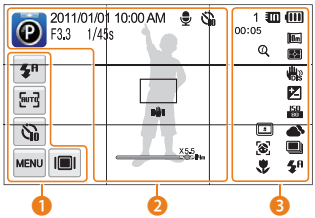

1 Iespēju ikonas (pieskarieties)

Ikona	Apraksts
	Zibspuldzes iespēja
	Automātiskās fokusa iestatīšanas opcija
	Taimera iespēja
MENU	Fotografēšanas iespējas
	Displeja tips

2 Statusa ikonas

Ikona	Apraksts
	Fotografēšanas režīms
2011/01/01	Pašreizējais datums
10:00 AM	Pašreizējais laiks
F3.3	Diafragmas atvēruma lielums
1/45s	Aizvara ātrums
	Balss atgādne
	Taimeris
	Automātiskās fokusēšanas rāmis
	Kameras vibrācija
X5.5	Tālummaiņas indikators
X5.5	Tālummaiņas diapazons
	Fotoattēla izšķirtspēja ar aktivizētu Intelli tālummaiņu
	Režģa līnijas

3 Statusa ikonas

Ikona	Apraksts
1	Pieejamais fotoattēlu skaits
00:05	Pieejamais ieraksta laiks
	Atmiņas karte nav ievietota (iekšējā atmiņa)
	Ievietota atmiņas karte

Ikona	Apraksts
	• : pilnībā uzlādēts • : daļēji uzlādēts • : izlādējies (uzlādējiet)
	Fotoattēla izšķirtspēja
	Videoklipa izšķirtspēja
	Kadru nomaiņas ātrums
	Skaņas ierakstīšana
	Mērīšana
	Digitālā attēlu stabilizēšana (DIS)
	Ekspozīcijas vērtības pielāgošana
	ISO jutība
	Baltā balanss
	Sērijas tips
	Zibspuldze
	Intelli tālummaiņa ieslēgta
	Viedais filtrs
	Attēla pielāgošana
	Sejas noteikšana
	Automātiska fokusēšana

Skārienekrāna lietošana

Uzziniet par skārienekrāna lietošanu. Lai pieskartos ekrānam un vilktu, lietojiet komplektācijā iekļauto irbuli.

> Lai pieskartos ekrānam, neizmantojiet asus priekšmetus, piemēram, pildspalvas vai zīmuļus. Tādējādi var sabojāt ekrānu.

Pieskaršanās

Lai izvēlētos izvēlni vai iespēju, pieskarieties ikonai.

Notraukšana

Viegli notrauciet ar irbuli pāri displejam.

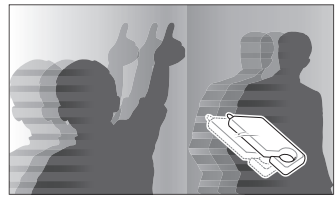

Vilkšana

Pieskarieties ar irbuli displeja daļai, un velciet irbuli, neatlaižot to no displeja.

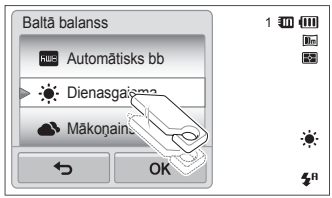

Iespējas izvēlēšanās

- Velciet opciju sarakstu uz leju, līdz atradīsit vajadzīgo opciju. Pieskarieties attiecīgajai opcijai un pieskarieties **OK**.

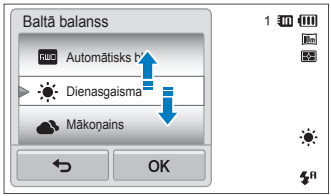

- Ja opcijai ir iestatīšanas poga, pieskarieties šai pogai, lai opciju aktivizētu vai deaktivizētu.

- Skārienekrāns var neatpazīt ievades, ja vienlaicīgi pieskarsieties vairākiem vienumiem.
- Skārienekrāns var neatpazīt ievades, ja ekrānam pieskarsieties ar pirkstu.
- Pieskaroties ekrānam vai velkot pa to, var mainīties tā krāsas. Tas neliecina par nepareizu darbību; tā ir raksturīga skārienekrāna īpašība. Lai samazinātu šo efektu, pieskaršanos un vilkšanu veiciet viegli, nepielietojot spēku.
- Skārienekrāns var nedarboties pareizi, ja kamera tiks izmantota vidē ar augstu atmosfēras mitruma līmeni.
- Skārienekrāns var nedarboties pareizi, ja ekrāns tiks pārklāts ar aizsargplēvi vai citiem piederumiem.
- Atkarībā no skatīšanas leņķa ekrāns var izskatīties tumšāks. Lai uzlabotu izšķirtspēju, noregulējiet spilgtumu vai mainiet skata leņķi.

Skārienekrāna un skaņas iestatīšana

Uzziniet, kā mainīt kameras displeja pamatinformāciju un skaņas iestatījumus.

Skārienekrānam atbilstoša displeja tipa iestatīšana

Jūs varat izvēlēties displeja tipu ikonu un iespēju rādīšanai.

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties .

2 Izvēlieties iespēju un pieskarieties **OK**.

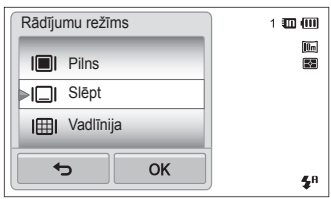

Ikona	Apraksts
	Pilns: Ikonas vienmēr tiek rādītas.
	Slēpt: Ikonas tiek paslēptas, ja 5 sekunžu laikā netiek veiktas nekādas darbības (pieskarieties ekrānam, lai ikonas tiktu parādītas no jauna).
	Vadlīnija: Tiek parādīts līniju režģis. Režģa līnijas noder, lai pielāgotu fotoattēlu virsmai, piemēram, horizontam vai ēku malām.

Skaņas iestatīšana

Iestatiet, vai kamerai jāizdod skaņas, kad tiek izmantotas tās funkcijas.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Pieskarieties **Skaņa**.

3 Pieskarieties iestatījumu pogai blakus **Pīkstieni**, lai ieslēgtu vai izslēgtu skaņas signālu.

Sākuma ekrāna lietošana

Pieskaroties ikonām sākuma ekrānā, var izvēlēties uzņemšanas režīmu vai piekļūt iestatījumu izvēlnei.

Piekļūšana sākuma ekrānam

Fotografēšanas vai atskaņošanas režīmā nospiediet [**SĀKUMS**]. Lai atgrieztos iepriekšējā režīmā, vēlreiz nospiediet [**SĀKUMS**].

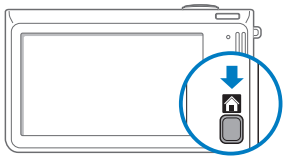

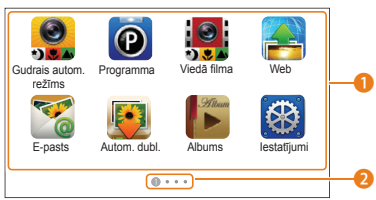

Nr.	Apraksts
1	Lai piekļūtu režīmam vai funkcijai, pieskarieties ikonai. • Ritiniet uz citu lapu, ar irbuli velkot vai notraucot pa ekrānu.
2	Pašreizējās lapas numurs. (1 2 3 4)

Ikonas sākuma ekrānā

Ikona	Apraksts
	Gudrais autom. režīms: fotoattēla uzņemšana, ļaujot kamerai automātiski izvēlēties sižeta režīmu. (36. lpp.)
	Programma: fotoattēla uzņemšana, manuāli iestatot iespējas. (40. lpp.)
	Viedā filma: video klipa uzņemšana, ļaujot kamerai automātiski izvēlēties sižeta režīmu. (42. lpp.)
	Web: piekļūstiet tīmekļa vietnei, lai augšupielādētu kamerā saglabātos fotoattēlus un video klipus. (115. lpp.)
	E-pasts: nosūtiet kamerā saglabātos fotoattēlus kā e-pasta pielikumus. (111. lpp.)
	Autom. dubl.: Ar kameru tvertos fotoattēlus vai video varat nosūtīt uz datoru vai Blu-ray disku atskaņotāju, izmantojot bezvadu savienojumu. (123. lpp.)
	Albums: failu skatīšana pēc kategorijas viedajā albumā. (84. lpp.)
	Iestatījumi: iestatījumu pielāgošana atbilstoši preferencēm. (128. lpp.)
	Tālvadības skatu meklētājs: lietojiet mobilo tālruni kā aizvara palaišanas tālvadības ierīci bezvadu ekspromta tīklā. (116. lpp.)
	No kameras uz kameru: savienojiet savu kameru ar citu kameru bezvadu tīklā, lai koplietotu fotoattēlus un videoklipus. (121. lpp.)

Ikona	Apraksts
	AllShare: bezvadu tīklā pievienojiet kameru ierīcei ar aktivizētu AllShare funkciju un skatiet savus failus ar šo ierīci. (118. lpp.)
	Filma: videoklipu uzņemšana. (41. lpp.)
	Sižets: fotoattēlu uzņemšana, izmantojot iepriekš iestatītas iespējas konkrētam sižetam. (38. lpp.)
	Vinjetēšana: fotoattēlu uzņemšana vai video ierakstīšana ar vinjetes efektu. (48. lpp.)
	Ādas retušēšana: portreta uzņemšana ar sejas nepilnību retušēšanas iespējām. (39. lpp.)
	Fotoattēlu redaktors: rediģējiet fotoattēlus, pievienojot dažādus efektus. (95. lpp.)
	Maģiskā rāmja uzņ.: fotoattēlu uzņemšana, pievienojot dažādus ietvara efektus. (45. lpp.)
	Fotoattēlu filtrs: fotoattēlu uzņemšana, pievienojot dažādu filtru efektus. (45. lpp.)
	Filmu filtrs: video klipu uzņemšana, pievienojot dažādu filtru efektus. (47. lpp.)
	Nakts uzņēmums: fotoattēlu uzņemšana naktī, pielāgojot aizvara ātrumu un diafragmas vērtību. (39. lpp.)
	Paletes efekta uzņēmums: video klipu uzņemšana, pievienojot dažādu krāsu palešu efektus. (49. lpp.)
	Tuvplāns: objektu tuvplānu fotoattēlu uzņemšana. (38. lpp.)

Ikona	Apraksts
	Vienkāršs uzņ.: fotoattēlu uzņemšana ar vienkāršiem spilgtuma un krāsu pielāgojumiem. (37. lpp.)
	Objekta izcelšana: fotoattēlu uzņemšana, "aizmiglojot" fotografējamā objekta fonu. (44. lpp.)
	3D Albums: failu ar 3D efektiem skatīšana. (85. lpp.)
	Slīdrāde: attālu skatīšana slaidrādē ar efektiem un mūziku. (89. lpp.)
	Balss ieraksts: balss atgādņu ierakstīšana un saglabāšana. (50. lpp.)
	Žurnāla skats: failu skatīšana ar lapu pāršķiršanas efektu. (85. lpp.)

Ikonu izkārtojuma maiņa

Ikonas sākuma ekrānā var izkārtot jebkādā kārtībā.

1 Pieskarieties ikonai un neatlaidiet irbuli.

2 Velciet to uz citu vietu.

- Lai pārvietotu ikonu uz citu vietu, velciet to uz ekrāna kreiso vai labo pusi. Pārvietojot attiecīgo ikonu uz citu vietu, pārējās ikonas atbrīvos tai ceļu.

Fotoattēlu uzņemšana

Uzziniet, kā viegli un ātri uzņemt fotoattēlus viedajā automātiskajā režīmā.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

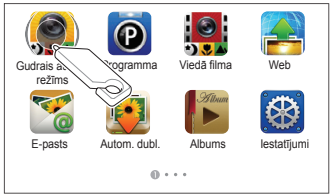

2 Pielāgojiet fotografējamo objektu kadram.

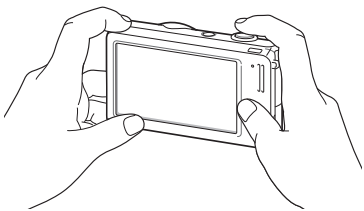

3 Daļēji nospiediet pogu [**Aizvars**], lai fokusētu.

- Zaļš rāmis nozīmē, ka uz objektu ir iestatīts fokuss.
- Sarkans rāmis nozīmē, ka uz objektu nav iestatīts fokuss.

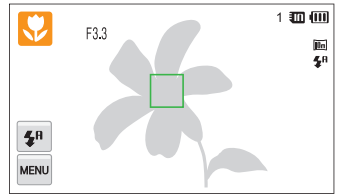

4 Nospiediet pogu [**Aizvars**], lai uzņemtu fotoattēlu.

Padomus skaidrāku fotoattēlu uzņemšanai skat. 33. lpp.

Tālummaiņa

Pielāgojot tālummaiņu, var uzņemt tuvplānus. Šī kamera ir aprīkota ar 5X optisko tālummaiņu, 2X Intelli tālummaiņu un 5X digitālo tālummaiņu. Intelli tālummaiņu un digitālo tālummaiņu nevar izmantot vienlaicīgi.

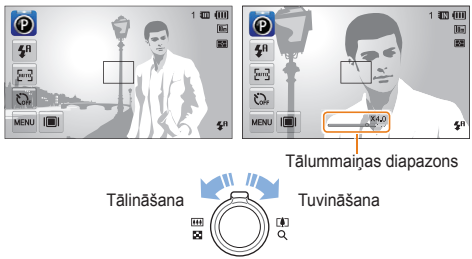

Video ierakstīšanai pieejamā tālummaiņas pakāpe atšķiras no fotografēšanai pieejamās tālummaiņas pakāpes.

Digitālā tālummaiņa

Ja tālummaiņas indikators atrodas digitālajā diapazonā, kamera izmanto digitālo tālummaiņu. Izmantojot optisko tālummaiņu kopā ar digitālo tālummaiņu, var pietuvināt līdz pat 25 reizēm.

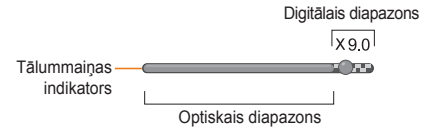

- Digitālā tālummaiņa ir pieejama tikai režīmos Programma un Sižets (izņemot **Teksts**).
- Digitālā tālummaiņa nav pieejama ar Viedā filtra efektu vai Viedo skāriena AF opciju.
- Ja attēls tiks uzņemts, izmantojot digitālo tālummaiņu, attēla kvalitāte var samazināties.

Intelli tālummaiņa

Ja tālummaiņas indikators atrodas Intelli diapazonā, kamera izmanto Intelli tālummaiņu. Ja tiek izmantota Intelli tālummaiņa, fotoattēla izšķirtspēja mainās atbilstoši tālummaiņas pakāpei. Izmantojot optisko tālummaiņu kopā ar Intelli tālummaiņu, var pietuvināt līdz pat 10 reizēm.

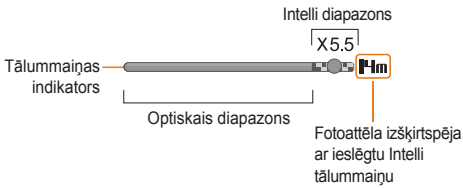

- Intelli tālummaiņa ir pieejama tikai režīmos Programma un Sižets (izņemot **Teksts**).
- Intelli tālummaiņa ir pieejama tikai tad, ja ir iestatīts attēla malu samērs 4:3. Iestatot citu malu samēru pie ieslēgtas Intelli tālummaiņas, tā tiks automātiski izslēgta.
- Intelli tālummaiņa nav pieejama ar Viedais filtrs efektu vai Viedo skāriena AF opciju.
- Intelli tālummaiņa ļauj uzņemt fotoattēlu ar mazāku attēla kvalitātes zudumu, nekā digitālā tālummaiņa. Tomēr attēla kvalitāte, iespējams, būs zemāka, nekā lietojot optisko tālummaiņu .

Intelli tālummaiņas iestatīšana

1. Fotografēšanas režīmā pieskarieties MENU.
2. Pieskarieties iestatīšanas pogai blakus opcijai **Int. tālummaiņa**.

Kameras vibrāciju samazināšana (DIS)

Digitāli samaziniet kameras vibrāciju fotografēšanas režīmā.

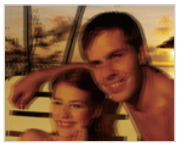

Pirms korekcijas

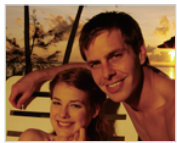

Pēc korekcijas

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties MENU.

2 Pieskarieties iestatīšanas pogai blakus opcijai **DIS**.

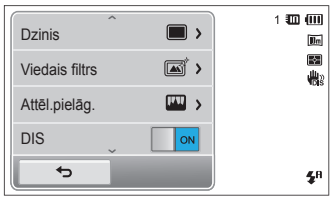

- DIS funkcija var nedarboties pareizi, ja:
  - pārvietosit kameru, lai sekotu kustīgam objektam;
  - lietosit digitālo tālummaiņu;
  - kamera būs pārāk nestabila;
  - aizvara ātrums ir lēns (piemēram, fotografējot naktī bez zibspuldzes);
  - ir zems akumulatora uzlādes līmenis;
  - uzņemsit tuvplānu.
- Ja kamera saņems triecienu vai nokritīs, displejs būs miglains. Šādā gadījumā izslēdziet kameru un pēc tam ieslēdziet to vēlreiz.

Padomi skaidrāku fotoattēlu uzņemšanai

Pareiza kameras turēšana

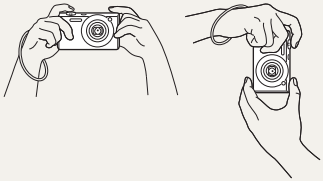

Nodrošiniet, lai objektīvs nebūtu aizsegts.

Daļēja aizvara pogas nospiešana

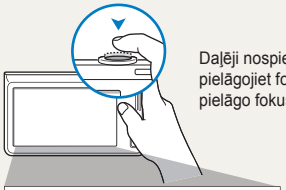

Daļēji nospiediet pogu [**Aizvars**] un pielāgojiet fokusu. Kamera automātiski pielāgo fokusu un ekspozīciju.

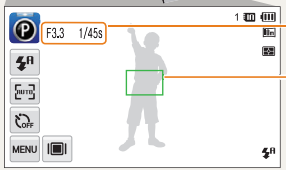

Kamera automātiski iestata diafragmas vērtību un aizvara ātrumu.

Fokusēšanas rāmis

- Ja fokusa rāmis ir zaļš, nospiediet pogu [**Aizvars**], lai uzņemtu fotoattēlu.
- Mainiet kompozīciju un vēlreiz līdz pusei nospiediet pogu [**Aizvars**], ja rāmis ir sarkanā krāsā.

Kameras stabilizēšana

Iestatiet attēlu stabilizēšanas iespēju, lai mazinātu kameras vibrāciju. (32. lpp.)

Ja ekrānā ir redzams simbols

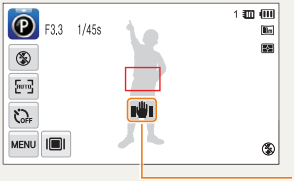

Kameras vibrācija

Fotografējot tumsā, nav ieteicams iestatīt zibspuldzes iespēju uz **Lēnā sinhr.** vai **Izslēgt**. Diafragma paliek atvērta ilgāk, tādēļ, iespējams, būs grūtāk noturēt kameru nekustīgi.

- Lietojiet trijkāji vai zibspuldzes iespēju iestatiet uz **Aizpildot**. (57. lpp.)
- Iestatiet ISO jutības iespējas. (59. lpp.)

Fokusa iestatīšana

Fokusu var būt grūti iestatīt, ja:

- starp objektu un fonu ir neliels kontrasts (ja fotografējamā objekta apģērbs ir tādā pašā krāsā kā fona krāsa);
- gaismas avots aiz fotografējamā objekta ir pārāk spilgts;
- objekts ir spīdīgs vai atstarojošs;
- objektam ir horizontālas līnijas, piemēram, žalūzijas;
- objekts neatrodas novietots kadra centrā.

Fokusa fiksēšanas funkcijas lietošana

Daļēji nospiediet pogu [**Aizvars**], lai fokusētu. Kad fotografējamais objekts ir fokusēts, varat pārvietot kadru, lai mainītu kompozīciju. Kad esat pabeidzis, nospiediet pogu [**Aizvars**] līdz galam, lai uzņemtu fotoattēlu.

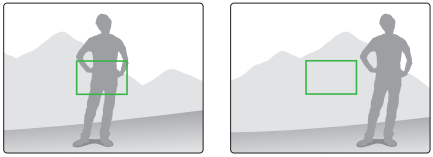

- Uzņemot fotoattēlus nepietiekama apgaismojuma apstākļos

Ieslēdziet zibspuldzi. (57. lpp.)

- Ja objekti ātri pārvietojas

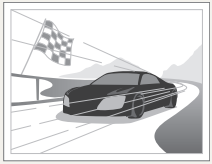

Lietojiet Pastāvīgs vai Kust. tverš. funkciju. (72. lpp.)

Papildfunkcijas

Uzziniet, kā uzņemt fotoattēlus, ierakstīt video un balss atgādnes, izvēloties režīmu.

Uzņemšanas režīmu lietošana 36
- Gudrā automātiskā režīma lietošana 36
- Vienkāršas fotografēšanas režīma lietošana ... 37
- Sižeta režīma lietošana 38
- Tuvplāna režīma izmantošana 38
- Nakts režīma izmantošana 39
- Ādas retušēšanas režīma lietošana 39
- Režīma Programma izmantošana 40
- Video režīma izmantošana 41
- Viedā video režīma izmantošana 42

Efektu režīmu lietošana 44
- Objekta izcelšanas režīma izmantošana 44
- Maģiskā ietvara režīma izmantošana 45
- Foto filtru režīma izmantošana 45
- Video filtru režīma izmantošana 47
- Vinjetēšanas režīma lietošana 48
- Režīma Paletes efekts izmantošana 49

Balss atgādņu ierakstīšana 50
- Balss atgādnes ierakstīšana 50
- Balss atgādnes pievienošana fotoattēlam 51

Uzņemšanas režīmu lietošana

Uzņemiet fotoattēlus vai ierakstiet videoklipus, izvēloties apstākļiem piemērotāko fotografēšanas režīmu.

Gudrā automātiskā režīma lietošana

Gudrajā automātiskajā režīmā kamera automātiski izvēlas atbilstošus kameras iestatījumus, ņemot vērā noteiktā sižeta veidu. Gudrais autom. režīms ir noderīgs, ja nepārzināt kameras iestatījumus dažādiem sižetiem.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Pielāgojiet fotografējamo objektu kadram.

- Kamera automātiski izvēlas sižetu. Ekrāna augšdaļas kreisajā pusē būs redzama attiecīgā režīma ikona. Ikonas ir uzskaitītas zemāk.

Ikona	Apraksts
	Ainavas
	Sižeti ar spilgti baltiem foniem.
	Ainavas naktī (ja zibspuldze ir izslēgta)

Ikona	Apraksts
	Portreti naktī
	Ainavas ar pretgaismu
	Portreti ar pretgaismu
	Portreti
	Objektu tuvplānu fotoattēli
	Teksta tuvplānu fotoattēli
	Saulriets
	Skaidras debesis
	Mežainas vietas
	Krāsainu objektu tuvplānu fotoattēli
	Kamera ir stabilizēta vai novietota uz statīva (fotografējot tumsā)
	Salūts (lietojot statīvu)
	Objekti, kas aktīvi kustās

3 Daļēji nospiediet pogu [**Aizvars**], lai fokusētu.
- Dažos sižeta režīmos kamera automātiski uzņem fotoattēlu, ja [**Aizvars**] poga tiek nospiesta līdz pusei.

4 Nospiediet pogu [**Aizvars**], lai uzņemtu fotoattēlu.

- Ja kamera neatpazīst piemērotu sižeta režīmu, tā izmanto gudrā autom. režīma noklusējuma iestatījumus .
- Pat tad, ja tiek noteikta seja, kamera var neizvēlēties portreta režīmu atkarībā no objekta novietojuma un apgaismojuma.
- Kamera var izvēlēties nepareizu sižetu atkarībā no fotografēšanas apstākļiem, piemēram, kameras vibrācijas, apgaismojuma un attāluma līdz objektam.
- Pat ja tiek izmantots statīvs, kamera var nenoteikt režīmu, ja objekts atrodas kustībā.
- Gudrais autom. režīms režīmā kamera patērē vairāk akumulatora enerģijas, jo tā bieži maina iestatījumus, lai atlasītu atbilstošus sižetus.

Vienkāršas fotografēšanas režīma lietošana

Vienkāršās fotografēšanas režīmā var uzņemt fotoattēlus ar vienkāršiem spilgtuma un krāsu pielāgojumiem.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Velciet slīdņus vai pieskarieties fotoattēlu ikonām, lai pielāgotu iespējas **Spilgtums** un **Krāsa**.

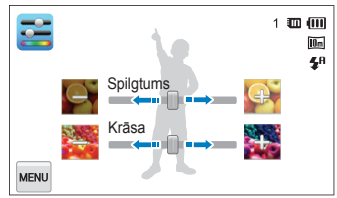

3 Lai iestatītu fokusu, pielāgojiet fotografējamo objektu kadram un līdz pusei nospiediet pogu [**Aizvars**].

4 Nospiediet pogu [**Aizvars**], lai uzņemtu fotoattēlu.

Sižeta režīma lietošana

Sižetu režīmā var uzņemt fotoattēlus, izmantojot iepriekš iestatītas iespējas konkrētam sižetam.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties SCN.

2 Pieskarieties sižetam.

Opcija	Apraksts
	Ainava: kluso dabu un ainavu fotoattēlu uzņemšana.
	Rītausma: saulrieta fotoattēlu uzņemšana ar dabiskiem dzeltenās un sarkanās krāsas toņiem.
	Saulriets: saullēkta fotoattēlu uzņemšana.
	Pretgaisma: no aizmugures izgaismotu objektu fotoattēlu uzņemšana.
	Pludmale/sniegs: fotoattēlu nepietiekamas ekspozīcijas novēršana no smiltīm vai sniega atstarotās saules gaismas dēļ.
	Teksts: uzņemiet skaidrus teksta attēlus no drukātiem vai elektroniskiem dokumentiem.

3 Lai iestatītu fokusu, pielāgojiet fotografējamo objektu kadram un līdz pusei nospiediet pogu [**Aizvars**].

4 Nospiediet pogu [**Aizvars**], lai uzņemtu fotoattēlu.

Tuvplāna režīma izmantošana

Tuvplāna režīmā var uzņemt tādu objektu tuvplānus kā, piemēram, ziedi vai kukaiņi.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Lai iestatītu fokusu, pielāgojiet fotografējamo objektu kadram un līdz pusei nospiediet pogu [**Aizvars**].

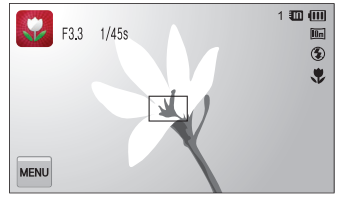

3 Nospiediet pogu [**Aizvars**], lai uzņemtu fotoattēlu.

Nakts režīma izmantošana

Nakts režīmā var izmantot lēnu aizvara ātrumu, lai pagarinātu laiku, līdz aizvars aizveras. Palieliniet diafragmas atvēruma lielumu, lai novērstu pārgaismojumu.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Velciet ciparnīcas uz ekrāna atbilstoši bultiņu virzieniem, lai pielāgotu aizvara ātrumu un diafragmas vērtību.

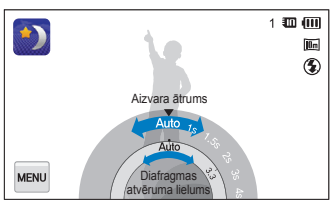

3 Lai iestatītu fokusu, pielāgojiet fotografējamo objektu kadram un līdz pusei nospiediet pogu [**Aizvars**].

4 Nospiediet pogu [**Aizvars**], lai uzņemtu fotoattēlu.

Lai novērstu neskaidru fotoattēlu uzņemšanu, lietojiet statīvu.

Ādas retušēšanas režīma lietošana

Lietojot ādas retušēšanas režīmu, var uzņemt portretus ar iespējām retušēt sejas nepilnības.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Velciet slīdņus vai pieskarieties fotoattēlu ikonām, lai pielāgotu iespējas **Sejas tonis** un **Sejas retušēšana**.

- Piemēram, lai seju padarītu gaišāku, palieliniet iestatījuma **Sejas tonis** vērtību.

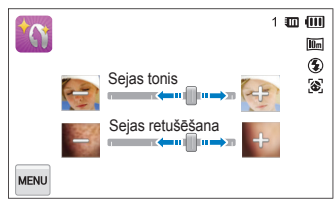

3 Lai iestatītu fokusu, pielāgojiet fotografējamo objektu kadram un līdz pusei nospiediet pogu [**Aizvars**].

4 Nospiediet pogu [**Aizvars**], lai uzņemtu fotoattēlu.

Izmantojot ādas retušēšanas režīmu, fokusa attālums tiks iestatīts uz Auto makro.

Režīma Programma izmantošana

Programmas režīmā var iestatīt lielāko daļu iespēju, izņemot aizvara ātrumu un diafragmas atvēruma vērtību, ko kamera iestata automātiski.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Pieskarieties pie MENU un iestatiet vajadzīgās iespējas. (Iespēju sarakstu skatiet 52. lpp.)

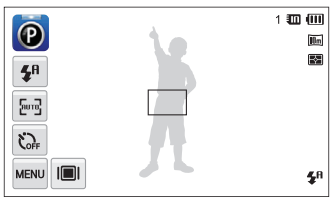

3 Lai iestatītu fokusu, pielāgojiet fotografējamo objektu kadram un līdz pusei nospiediet pogu [**Aizvars**].

4 Nospiediet pogu [**Aizvars**], lai uzņemtu fotoattēlu.

Lietotāja pogu iestatīšana

Programmas režīmā ekrāna kreisajā pusē var pievienot saīsnes uz biežāk izmantotajām iespējām.

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties MENU → **Mans ekrāns** → **OK**.

2 Pieskarieties kādai no ikonām, izņemot pašas tālāks ikonas kreisajā pusē.

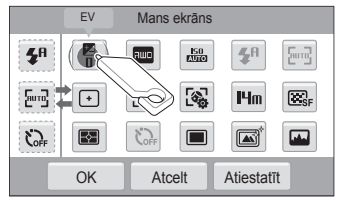

3 Velciet šo ikonu uz vajadzīgo lodziņu kreisajā pusē.
- Lai aizvāktu saīsnes, velciet ikonu pa labi.

4 Pieskarieties pie **OK**, lai saglabātu.

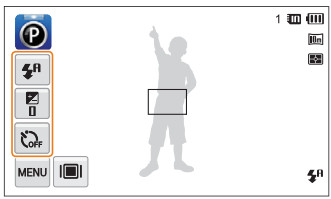

Var izveidot līdz pat 3 saīsnēm.

Video režīma izmantošana

Video režīmā var ierakstīt videoklipus ar augstu izšķirtspēju un ilgumu līdz par 20 minūtēm. Kamera saglabā ierakstītos video klipus kā MP4 (H.264) failus.

- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) ir video formāts ar efektīvas saspiešanas iespējām, ko izveidojušas starptautisko standartu ieviešanas organizācijas ISO-IEC un ITU-T.
- Dažas atmiņas kartes, iespējams, neatbalsta augstas izšķirtspējas ierakstīšanu. Šādā gadījumā iestatiet zemāku izšķirtspēju
- Atmiņas kartes ar lēniem rakstīšanas ātrumiem neatbalstīs videoklipus ar lielu izšķirtspēju un lielu ātrumu. Lai ierakstītu videoklipus ar augstu izšķirtspēju vai lielu ātrumu, izmantojiet atmiņas kartes ar ātrākiem rakstīšanas ātrumiem.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Pieskarieties pie MENU un iestatiet vajadzīgās iespējas. (Iespēju sarakstu skatiet 52. lpp.)

3 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet pogu [**Aizvars**] vai pieskarieties pie ●.

4 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet pogu [**Aizvars**] vai pieskarieties pie ■.

Ierakstīšanas pauze

Videoklipa ierakstīšanas laikā kamera ļauj uz laiku pauzēt ierakstīšanas procesu. Izmantojot šo funkciju, var ierakstīt vairākus sižetus vienā videoklipā.

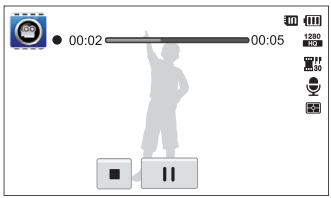

- Pieskarieties ❙❙, lai pārtrauktu videoklipa ierakstīšanu.
- Lai atsāktu ierakstīšanu, pieskarieties ●.

Viedā video režīma izmantošana

Viedā video režīmā kamera automātiski izvēlas atbilstošus kameras iestatījumus, ņemot vērā noteiktā sižeta veidu.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Pielāgojiet uzņemamo objektu kadram.

- Kamera automātiski izvēlas sižetu. Ekrāna augšdaļas kreisajā pusē būs redzama attiecīgā režīma ikona. Ikonas ir uzskaitītas zemāk.

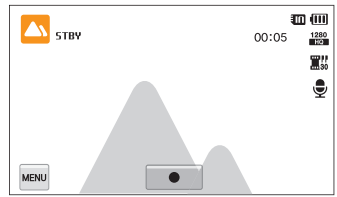

Ikona	Apraksts
	Ainavas
	Saulriets
	Skaidras debesis
	Mežainas vietas

3 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet pogu [**Aizvars**] vai pieskarieties pie ●.

4 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet pogu [**Aizvars**] vai pieskarieties pie ■.

- Ja kamera neatpazīst piemērotu sižeta režīmu, tā izmanto viedā video režīma noklusējuma iestatījumus.
- Kamera var izvēlēties nepareizu sižetu atkarībā no fotografēšanas apstākļiem, piemēram, kameras vibrācijas, apgaismojuma un attāluma līdz objektam.
- Viedajā video režīmā nevar iestatīt viedo filtru efektus.

Efektu režīmu lietošana

Uzņemiet fotoattēlus un ierakstiet videoklipus, pievienojot dažādus efektus.

Objekta izcelšanas režīma izmantošana

Objekta izcelšanas režīms padara objektu vairāk izšķiramu, pievienojot lauka dziļumu.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Novietojiet kameru atbilstoši ekrānā norādītajam optimālajam attālumam.
- Optimālais attālums mainīsies atkarībā no tālummaiņas pakāpes.

3 Velciet slīdņus vai pieskarieties fotoattēlu ikonām, lai pielāgotu iespējas **Neskaidras kontūras** un **Tonis**.

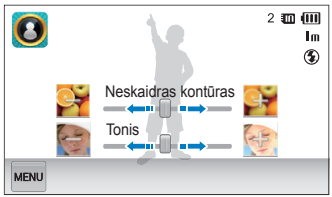

4 Daļēji nospiediet pogu [**Aizvars**], lai fokusētu.
- Kad kamera varēs pielietot objekta izcelšanas efektu, parādīsies .
- Kad kamera nevarēs pielietot objekta izcelšanas efektu, parādīsies . Šādā gadījumā pielāgojiet attālumu no kameras līdz objektam.

5 Nospiediet pogu [**Aizvars**], lai uzņemtu fotoattēlu.

- Objekta izcelšanas režīmā pieejamās izšķirtspējas ir un .
- Ja fotografēšanas attālums nav optimālā diapazona ietvaros, var uzņemt attēlu, bet objekta izcelšanas efekts netiks pielietots.
- Objekta izcelšanas efektu nevar pielietot tumšās vietās.
- Objekta izcelšanas efektu nevar pielietot, ja optiskās tālummaiņas pakāpe ir 3X vai augstāka.
- Objekta izcelšanas režīmā nav pieejama digitālā tālummaiņa.
- Lietojiet statīvu, lai novērstu kameras izkustēšanos, kad kamera uzņem divus secīgus attēlus, lai pielietotu šo efektu.
- Starp objekta un fona krāsām ir jābūt nozīmīgai atšķirībai.
- Lai panāktu visizteiktāko efektu, objektiem jāatrodas tālu no fona.

Maģiskā ietvara režīma izmantošana

Maģiskā ietvara režīmā fotoattēliem var pielietot dažādus ietvara efektus. Fotoattēlu forma un noskaņa mainīsies atbilstoši izvēlētajam ietvaram.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Atlasiet vajadzīgo ietvaru.

3 Lai iestatītu fokusu, pielāgojiet fotografējamo objektu kadram un līdz pusei nospiediet pogu [**Aizvars**].

4 Nospiediet pogu [**Aizvars**], lai uzņemtu fotoattēlu.

Režīmā Maģiskā rāmja uzņ. izšķirtspēja tiek automātiski iestatīta uz .

Foto filtru režīma izmantošana

Foto filtru režīmā fotoattēliem var pielietot dažādu filtru efektus.

Miniatūra

Vinjetēšana

Zivs acs

Skice

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Pieskarieties vajadzīgajam filtram.

- Lai skatītu oriģinālo attēlu, pieskarieties pie **Pirms**.
- Lai skatītu fotoattēlu ar filtra efektu, pieskarieties pie **Pēc**.

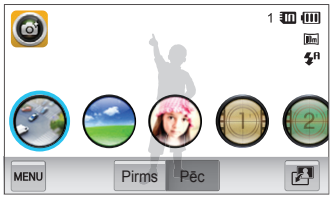

Iespēja	Apraksts
Miniatūra	Pielietojiet „tilt-shift" (sasvēruma-nobīdes) efektu, lai objekts izskatītos miniatūrs.
Vinjetēšana	Lietojiet retro krāsas, augstu kontrastu un lielu Lomo kamerām raksturīgo vinjetes efektu.
Maigs fokuss	Palīdz apslēpt sejas nepilnības un pievienot sapņainus efektus.
Veca filma 1	Pielieto veclaicīgas filmas efektu 1.
Veca filma 2	Pielieto veclaicīgas filmas efektu 2.
Pustoņa punkts	Pielieto pustoņu efektu.
Skice	Pielieto ar pildspalvu zīmētas skices efektu.
Zivs acs	aptumšojiet kadra malas un radiet attēla izmaiņas, lai imitētu zivs acs objektīva vizuālo efektu.

Iespēja	Apraksts
Pretmiglas	padara fotoattēlu skaidrāku.
Klasisks	Pārvērš attēlu par melnbaltu.
Retro	Pielieto sēpijas toņu efektu.
Negatīvs	Pielieto filmas negatīva efektu 1.

3 Lai iestatītu fokusu, pielāgojiet fotografējamo objektu kadram un līdz pusei nospiediet pogu [**Aizvars**].

4 Nospiediet pogu [**Aizvars**], lai uzņemtu fotoattēlu.

- Lai pielietotu filtru efektus saglabātiem fotoattēliem, pieskarieties pie .
- Ja tiks atlasīts **Skice**, izšķirtspēja tiks mainīta uz un zemāku.
- Ja tiks atlasīts **Zivs acs**, izšķirtspēja tiks mainīta uz un zemāku.

Video filtru režīma izmantošana

Video filtru režīmā var ierakstīt video ar dažādiem filtru efektiem.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Pieskarieties vajadzīgajam filtram.

Opcija	Apraksts
Miniatūra	Pielietojiet „tilt-shift" (sasvēruma-nobīdes) efektu, lai objekts izskatītos miniatūrs.
Vinjetēšana	Lietojiet retro krāsas, augstu kontrastu un lielu Lomo kamerām raksturīgo vinjetes efektu.
Pustoņa punkts	Pielieto pustoņu efektu.
Skice	Pielieto ar pildspalvu zīmētas skices efektu.
Zivs acs	Maina tuvu atrodošos objektu attēlojumu, lai imitētu zivs acs objektīva efektu.
Pretmiglas	Padara fotoattēlu skaidrāku.
Klasisks	Pārvērš attēlu par melnbaltu.
Retro	Pielieto sēpijas toņu efektu.
Negatīvs	Pielieto filmas negatīva efektu 1.

3 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet pogu [**Aizvars**] vai pieskarieties pie ●.

4 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet pogu [**Aizvars**] vai pieskarieties pie ■.

- Izvēloties **Miniatūra**, pieaugs video ātrums.
- Izvēloties **Miniatūra**, kamera neierakstīs skaņu.
- Ja video ierakstīšanas laikā izvēlaties **Miniatūra**, **Vinjetēšana**, **Pustoņa punkts**, **Skice**, **Zivs acs** vai **Pretmiglas**, ierakstīšanas ātrums tiks iestatīts uz un ierakstīšanas izšķirtspēja tiks iestatīta mazāka par 640.

Vinjetēšanas režīma lietošana

Vinjetēšanas režīmā var uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video ar vinjetes efektu.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Atlasiet (foto) vai (video).

3 Velciet slīdņus vai pieskarieties fotoattēlu ikonām, lai pielāgotu iespējas **Līmenis**, **Spilgtums** un **Kontrasts**.

- Lai skatītu oriģinālo attēlu, pieskarieties pie **Pirms**.
- Lai skatītu fotoattēlu ar vinjetes efektu, pieskarieties pie **Pēc**.

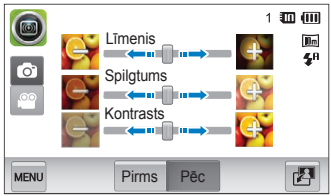

4 Lai iestatītu fokusu, pielāgojiet fotografējamo objektu kadram un līdz pusei nospiediet pogu [**Aizvars**].

5 Nospiediet pogu [**Aizvars**], lai uzņemtu fotoattēlu.

Lai pielietotu vinjetēšanas efektu saglabātiem fotoattēliem, pieskarieties pie .

Režīma Paletes efekts izmantošana

Režīmā Paletes efekts var ierakstīt video ar dažādiem efektiem, lai izceltu noteiktas krāsas.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Pieskarieties vajadzīgajai paletei.

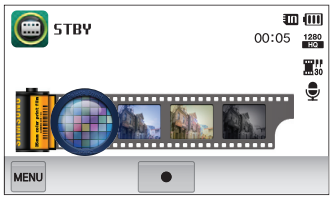

Opcija	Apraksts
Paletes 1. efekts	Piešķir attēlam spilgtumu ar asu kontrastu un sarkanu krāsu.
Paletes 2. efekts	Attēls tiek padarīts dzidrs un skaidrs, pielietojot maigi zilu toni.
Paletes 3. efekts	Pielieto maigi brūnu toni.
Paletes 4. efekts	Rada aukstu un monotonu efektu.

3 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet pogu [**Aizvars**] vai pieskarieties pie ●.

4 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet pogu [**Aizvars**] vai pieskarieties pie ■.

Balss atgādņu ierakstīšana

Uzziniet, kā ierakstīt balss atgādni, ko var atskaņot vēlāk. Balss atgādni var pievienot fotoattēlam kā atgādinājumu par fotografēšanas apstākļiem.

Vislabāko skaņas kvalitāti var iegūt, ja skaņas avots atrodas 16 collu (40 cm) attālumā no kameras.

Balss atgādnes ierakstīšana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet pogu [**Aizvars**] vai pieskarieties pie ●.

- Pieskarieties pie ❙❙, lai pauzētu video ierakstīšanu, vai pieskarieties pie ●, lai ierakstīšanu atsāktu.
- Ja ir pieejams attiecīgs atmiņas apjoms, katras atgādnes garums var būt līdz pat 10 stundām.

3 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet pogu [**Aizvars**] vai pieskarieties pie ■.

Lai skatītu saglabāto balss atgādņu sarakstu, pieskarieties pie .

Balss atgādnes pievienošana fotoattēlam

Programmas režīmā uzņemtam fotoattēlam var pievienot balss atgādni.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Pieskarieties pie MENU un pieskarieties iestatīšanas pogai blakus **Atgādne**.

3 Pielāgojiet fotografējamo objektu kadram un uzņemiet fotoattēlu.

- Kamera sāk balss atgādnes ierakstu uzreiz pēc fotoattēla uzņemšanas.

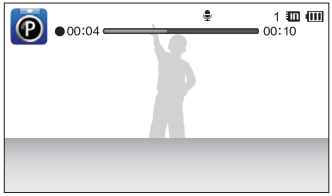

4 Ierakstiet īsu balss atgādni (maksimums 10 sekundes).

- Lai pārtrauktu balss atgādnes ierakstīšanu pirms 10 sekunžu paiešanas, nospiediet [**Aizvars**] pogu.

Sērijveida uzņemšanas režīmā fotoattēliem nevar pievienot balss atgādnes.

Fotografēšanas iespējas

Uzziniet, kā iestatīt opcijas fotografēšanas režīmā.

Izšķirtspējas un kvalitātes izvēle 53
- Izšķirtspējas izvēle 53
- Attēla kvalitātes izvēle 54

Taimera lietošana 56

Fotografēšana tumsā 57
- Sarkano acu efekta novēršana 57
- Zibspuldzes lietošana 57
- ISO jutības pielāgošana 59

Kameras fokusa maiņa 60
- Makro lietošana 60
- Viedā skāriena fokusēšanas lietošana 61
- Fotografēšana ar vienu pieskārienu 62
- Fokusa apgabala pielāgošana 62

Sejas noteikšanas funkcijas lietošana 63
- Seju noteikšana 63
- Pašportreta uzņemšana 64
- Smaida uzņēmums 64
- Mirkšķināšanas noteikšana 65
- Viedās sejas atpazīšanas lietošana 65
- Iecienītāko seju reģistrēšana (Mana zvaigzne) 66

Spilgtuma un krāsas pielāgošana 68
- Manuāla ekspozīcijas pielāgošana (EV) 68
- Pretgaismas kompensēšana (ACB) 69
- Mērīšanas iespējas maiņa 69
- Gaismas avota izvēle (baltā balanss) 70

Sērijveida fotoattēlu uzņemšanas režīmu lietošana 72

Efektu pielietošana fotoattēliem/attēlu pielāgošana 73
- Viedo filtru efektu lietošana 73
- Fotoattēlu pielāgošana 76

Tālummaiņas skaņas iestatīšana 77

Pieejamās uzņemšanas iespējas atbilstoši uzņemšanas režīmam 78

Izšķirtspējas un kvalitātes izvēle

Uzziniet, kā mainīt attēla izšķirtspēju un kvalitātes iestatījumus.

Izšķirtspējas izvēle

Palielinot izšķirtspēju, fotoattēlā vai videoklipā ir vairāk pikseļu, tādēļ attēlus var drukāt uz lielāka formāta papīra vai parādīt uz lielāka ekrāna. Lietojot augstu izšķirtspēju, palielinās faila lielums.

Fotoattēla izšķirtspējas iestatīšana

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties pie MENU → **Fotogrāfijas izmērs**.

2 Izvēlieties iespēju un pieskarieties **OK**.

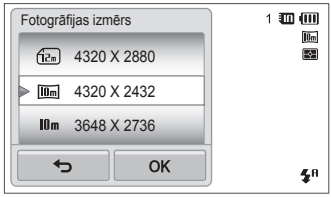

Ikona	Apraksts
14m	**4320 X 3240**: drukāšana uz A1 formāta papīra.
12m	**4320 X 2880**: Drukāšana uz A1 vai 3:2 formāta papīra.
10m	**4320 X 2432**: drukāšana uz A2 vai 16:9 formāta papīra vai skatīšana augstas izšķirtspējas televizorā.
10m	**3648 X 2736**: Drukāšana uz A2 formāta papīra.
5m	**2592 X 1944**: drukāšana uz A4 formāta papīra.
3m	**1984 X 1488**: drukāšana uz A5 formāta papīra.
2m	**1920 X 1080**: Drukāšana uz A5 formāta papīra panorāmas attiecībā 16:9 vai skatīšana augstas izšķirtspējas televizorā.
1m	**1024 X 768**: pievienošana e-pasta ziņojumam.

Video izšķirtspējas iestatīšana

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties pie MENU → **Video uzņemšanas izšķirtspēja**.

2 Izvēlieties iespēju un pieskarieties **OK**.

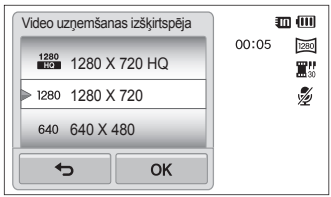

Ikona	Apraksts
1280 HQ	**1280 X 720 HQ**: Augstas kvalitātes failu atskaņošana augstas izšķirtspējas televizorā.
1280	**1280 X 720**: Atskaņošana augstas izšķirtspējas televizorā.
640	**640 X 480**: Atskaņošana ar analogo televizoru.
320	**320 X 240**: Izlikšana tīmekļa vietnē.
320 WEB	**Koplietošanai**: publicējiet ierakstus vietnē, izmantojot bezvadu tīklu (maksimums 30 sekundes).

Attēla kvalitātes izvēle

Iestatiet foto un video kvalitātes iestatījumus. Iestatot attēliem augstāku kvalitāti, palielinās failu lielumi.

Fotoattēlu kvalitātes iestatīšana

Kamera saspiež un saglabā uzņemtos attēlus JPEG formātā.

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties pie MENU → **Kvalitāte**.

2 Izvēlieties iespēju un pieskarieties **OK**.

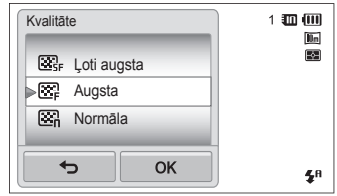

Ikona	Apraksts
SF	**Ļoti augsta**: Uzņemiet attēlus ar ļoti augstiem kvalitātes iestatījumiem.
F	**Augsta**: Uzņemiet attēlus ar augstiem kvalitātes iestatījumiem.
N	**Normāla**: Uzņemiet attēlus ar normāliem kvalitātes iestatījumiem.

Video kvalitātes iestatīšana

Kamera saspiež un saglabā uzņemtos videoklipus MP4 (H.264) formātā.

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties pie MENU → **Kadru ātrums**.

2 Izvēlieties iespēju un pieskarieties **OK**.

- Kadru ātrumam palielinoties, darbība kļūst dabiskāka, bet palielinās arī faila lielums.

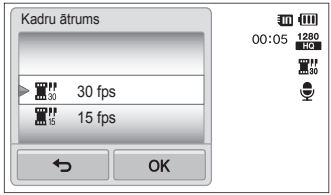

Ikona	Apraksts
30	**30 fps**: Ierakstiet ar ātrumu 30 kadri sekundē.
15	**15 fps**: Ierakstiet ar ātrumu 15 kadri sekundē.

Taimera lietošana

Uzziniet, kā iestatīt taimeri fotoattēla uzņemšanas aizkavei.

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties pie MENU → **Taimeris**.

2 Izvēlieties iespēju un pieskarieties **OK**.

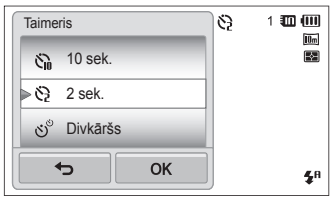

Ikona	Apraksts
	Izslēgt: Taimeris nav aktivizēts.
	10 sek.: Fotoattēla uzņemšana pēc 10 sek. ilgas aiztures.
	2 sek.: Fotoattēla uzņemšana pēc 2 sek. ilgas aiztures.
	Divkāršs: Uzņemiet vienu fotoattēlu pēc 10 sekunžu ilgas aizkaves un otru fotoattēlu pēc 2 sekunžu ilgas aizkaves.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no fotografēšanas režīma.

3 Lai aktivizētu taimeri, nospiediet pogu [**Aizvars**].

- Mirgos AF/taimera spuldze. Pēc noteikta laika kamera automātiski uzņems fotoattēlu.

- Lai atceltu taimera darbību, nospiediet pogu [**Aizvars**].
- Atkarībā no atlasītās seju noteikšanas opcijas taimera funkcija vai dažas no tās opcijām var nebūt pieejamas.
- Ja ir iestatīta sērijveida uzņemšanas opcija, taimera opcijas nav pieejamas.

Fotografēšana tumsā

Uzziniet, kā uzņemt fotoattēlus naktī vai nepietiekam apgaismojuma apstākļos.

Sarkano acu efekta novēršana

Ja cilvēka fotografēšanai tumsā tiek izmantota zibspuldze, šī cilvēka acis fotoattēlā var izskatīties sarkanas. Lai to novērstu, izvēlieties **Sarkano acu novēršana** vai **Sarkano acu korekcija**. Zibspuldzes iespējas skatiet sadaļā „Zibspuldzes lietošana”.

Šī opcija ir pieejama režīmos Programma, Ādas retušēšana un Nakts uzņēmums.

Zibspuldzes lietošana

Ja uzņemsit fotoattēlu tumsā vai fotoattēla uzņemšanai būs vajadzīgs vairāk gaismas, izmantojiet zibspuldzi.

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties pie MENU → **Zibspuldze**.

2 Izvēlieties iespēju un pieskarieties **OK**.

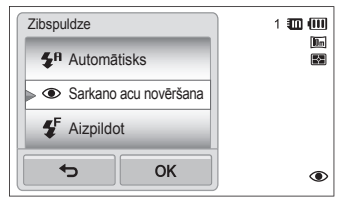

Ikona	Apraksts
	Izslēgt: • Zibspuldze netiek aktivizēta. • Fotografējot nepietiekamas gaismas apstākļos, kamera parādīs brīdinājumu par kameras satricinājumu.
	Automātisks: Ja uzņemamais objekts vai fons ir tumšs, zibspuldze tiek aktivizēta automātiski.

Ikona	Apraksts
	Sarkano acu novēršana: • Ja uzņemamais objekts vai fons ir tumšs, zibspuldze nostrādās divas reizes, lai samazinātu sarkano acu efektu. • Starp abiem zibspuldzes uzliesmojumiem ir pauze. Nepārvietojiet kameru, kamēr nav noticis nākamais zibspuldzes uzliesmojums.
	Aizpildot: • Zibspuldze tiek vienmēr aktivizēta. • Kamera automātiski pielāgo gaismas intensitāti.
	Lēnā sinhr.: • Tiek aktivizēta zibspuldze, un aizvars ir atvērts ilgāk. • Ir ieteicams izvēlēties šo iespēju, ja vēlaties tvert apkārtējo gaismu tā, lai fonā būtu redzams vairāk detaļu. • Lai fotoattēli neizplūstu, izmantojiet statīvu. • Fotografējot nepietiekamas gaismas apstākļos, kamera parādīs brīdinājumu par kameras satricinājumu .
	Sarkano acu korekcija: • Zibspuldze nostrādā, ja objekts vai fons ir tumšs, un kamera izlabo sarkano acu efektu ar programmas analīzes palīdzību. • Starp abiem zibspuldzes uzliesmojumiem ir pauze. Nepārvietojiet kameru, kamēr nav noticis nākamais zibspuldzes uzliesmojums.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no fotografēšanas režīma.

- Zibspuldzes opcijas nav pieejamas, ja ir iestatīta sērijveida uzņemšana vai atlasīts **Pašportrets** vai **Mirkšķ.detekt**.
- Pārliecinieties, vai fotografējamie objekti atrodas nepieciešamajā attālumā no zibspuldzes (146. lpp.).
- Ja zibspuldzes gaisma tiek atstarota vai gaisā ir putekļi, fotoattēlā var būt redzami sīki punktiņi.

ISO jutības pielāgošana

ISO jutība ir filmas gaismas jutības noteikšanas iespēja, ko nosaka starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO).
Jo augstākā ISO jutība tiks atlasīta, jo jutīgāka kamera kļūs pret gaismu. Izmantojot lielu ISO jutību, varat iegūt labākas kvalitātes fotoattēlu, nelietojot zibspuldzi.

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties pie MENU → **ISO**.

2 Izvēlieties iespēju un pieskarieties **OK**.

- Izvēlieties **Automātisks**, lai izmantotu piemērotu ISO jutību, vadoties pēc fotografējamā objekta un gaismas spilgtuma.

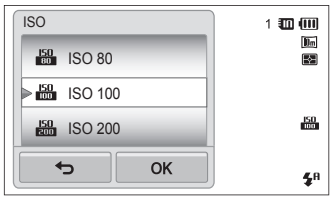

Lielāka ISO jutība var radīt vairāk attēla trokšņa.

Kameras fokusa maiņa

Uzziniet, kā pielāgot kameras fokusu, lai atbilstu objektam un uzņemšanas apstākļiem.

Makro lietošana

Lietojiet makro, lai uzņemtu tādu objektu tuvplānus kā, piemēram, ziedi vai kukaiņi.

- Mēģiniet turēt kameru pēc iespējas nekustīgāk, lai novērstu neskaidru fotoattēlu uzņemšanu.
- Izslēdziet zibspuldzi, ja attālums līdz fotografējamam objektam ir mazāks par 16 collām (40 cm).

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties MENU → **Fokuss**.

2 Atlasiet **Makro** un pieskarieties pie **OK**.

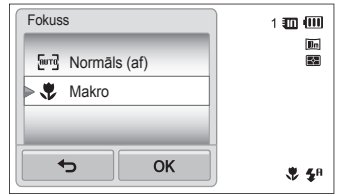

Ikona	Apraksts
AUTO	**Normāls (af)**: Fokusa iestatīšana uz objektu, kas atrodas tālāk par 32 collām (80 cm).
	Makro: Manuāli iestatiet fokusu uz objektu, kas atrodas 2-32 collu (5-80 cm) attālumā no kameras (39-59 collas [100-150 cm], ja tiek izmantota tālummaiņa).

Viedā skāriena fokusēšanas lietošana

Viedā skāriena AF ļauj sekot un automātiski iestatīt fokusu uz objektu, pat atrodaties kustībā.

1. Fotografēšanas režīmā pieskarieties pie MENU → **Fokusa apgabals**.
2. Atlasiet **Viedais skāriena AF** un pieskarieties pie **OK**.
3. Pieskarieties objektam, kuram vēlaties sekot skāriena apgabalā.

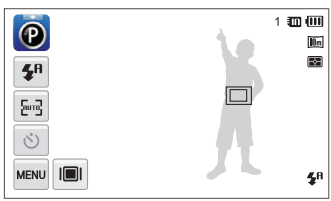

- Baltais rāmis nozīmē, ka kamera seko objektam.
- Zaļais rāmis nozīmē, ka objekts ir fokusā, daļēji nospiežot pogu [**Aizvars**].

- Ja nepieskarsities ekrānam, fokusēšanas rāmis tiks parādīts ekrāna vidusdaļā.
- Sekošana objektam var neizdoties, ja:
  - objekts ir pārāk mazs;
  - objekts ir ļoti kustīgs;
  - objekts ir izgaismots no aizmugures vai arī fotografēšana noris tumšā vietā;
  - objekta un fona krāsas vai līnijas ir vienādas;
  - objektam ir horizontālas līnijas, piemēram, žalūzijas;
  - kamera ir pārāk nestabila.
- Ja neizdosies sekot objektam, fokusa rāmis tiks parādīts kā rāmis no atsevišķas, baltas līnijas (▭).
- Ja kamerai neizdodas izsekot objektu, izsekojamais objekts ir jāizvēlas no jauna.
- Ja kamerai neizdosies iestatīt fokusu, fokusēšanas rāmis mainīsies uz rāmi no atsevišķas sarkanas līnijas (▭).
- Ja tiek izmantota šī funkcija, nevar iestatīt taimera opcijas, Sejas noteikšana opcijas, Viedais filtrs opcijas un sērijveida uzņemšanas opcijas.

Fotografēšana ar vienu pieskārienu

Var iestatīt fokusu uz objektu un uzņemt attēlu ar vienu pirksta pieskārienu.

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties pie MENU → **Fokusa apgabals**.

2 Atlasiet **Uzņemšana ar vienu pieskārienu** un pieskarieties pie **OK**.

3 Pieskarieties objektam, lai uzņemtu fotoattēlu.

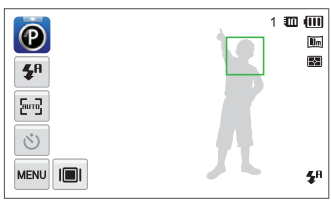

Izmantojot šo funkciju, nevar iestatīt taimera, sērijveida uzņemšanas un Viedais filtrs efektus.

Fokusa apgabala pielāgošana

Varat iegūt skaidrākus fotoattēlus, izvēloties piemērotu fokusa apgabalu atkarībā no sižetā esošā objekta atrašanās vietas.

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties pie MENU → **Fokusa apgabals**.

2 Izvēlieties iespēju un pieskarieties **OK**.

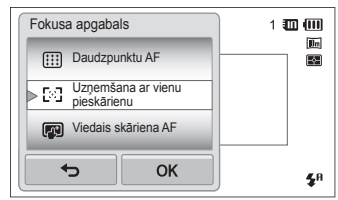

Ikona	Apraksts
	Centra AF: Fokusa iestatīšana uz kadra centru (piemērota iespēja, ja objekti atrodas kadra centrā vai tuvu tam).
	Daudzpunktu AF: Fokusēšanās uz vienu vai vairākiem iespējamiem 9 apgabaliem.
	Uzņemšana ar vienu pieskārienu: Objekta fokusēšana, pieskaroties attēlam ekrānā. Lai uzņemtu fotoattēlu, pieskarieties objektam un turiet to (62. lpp.).
	Viedais skāriena AF: Tā objekta fokusēšana un noteikšana, kam pieskaraties ekrānā (61. lpp.).

Sejas noteikšanas funkcijas lietošana

Ja lietojat sejas noteikšanas iespējas, kamera automātiski atpazīst cilvēku sejas. Veicot cilvēka sejas fokusēšanu, kamera automātiski pielāgo ekspozīciju. Izmantojiet **Mirkšķ.detekt**, lai noteiktu aizvērtas acis, vai **Smaida uzņēmums**, lai uzņemtu smaidošu seju. Var arī izmantot **Sejas atpazīšanas funkcija**, lai reģistrētu sejas un noteiktu to fokusēšanas prioritātes.

- Kamera automātiski seko reģistrētajai sejai.
- Sejas noteikšana var neizdoties, ja:
  - fotografējamais objekts atrodas tālu no kameras (fokusēšanas rāmītis kļūst oranžs, ja tiek izmantota iespēja Smaida uzņēmums un Mirkšķināšanas noteikšana.);
  - ir pārāk gaišs vai tumšs;
  - fotografējamā objekta seja nav vērsta pret kameru;
  - fotografējamam objektam ir saulesbrilles vai maska;
  - objekta sejas izteiksme strauji mainās;
  - objekts ir izgaismots no aizmugures vai apgaismojums nav stabils.
- Seju noteikšana nav pieejama, ja ir iestatīti viedā filtra efekti vai viedā skā riena AF.
- Pieejamās sejas noteikšanas opcijas var atšķirties atkarībā no uzņemšanas opcijām.
- Atkarībā no atlasītajām seju noteikšanas opcijām, var nebūt pieejama taimera funkcija vai pieejamās taimera opcijas var atšķirties.
- Lietojot sejas noteikšanas iespēju, nav pieejamas dažas sērijveida fotografēšanas opcijas.
- Kad tiek uzņemti atpazītu seju fotoattēli, šīs sejas tiek reģistrētas seju sarakstā.
- Atskaņošanas režīmā var skatīt reģistrēto seju prioritāšu secību (84. lpp.). Pat ja sejas ir veiksmīgi reģistrētas, tās var nebūt klasificētas atskaņošanas režīmā.
- Fotografēšanas režīmā uztvertā seja var neparādīties seju sarakstā vai albumā.

Seju noteikšana

Kamera vienā sižetā var automātiski noteikt līdz 10 sejām.

1. Fotografēšanas režīmā pieskarieties pie MENU → **Sejas noteikšana**.
2. Atlasiet **Normāla** un pieskarieties pie **OK**.

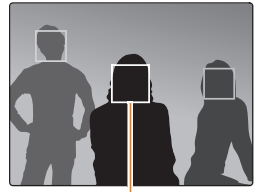

Vistuvākā seja tiek parādīta baltā fokusēšanas rāmī, bet pārējās sejas – pelēkos fokusēšanas rāmjos.

- Jo tuvāk esat fotografējamam objektam, jo ātrāk kamera noteiks sejas.
- Lai iestatītu fokusu uz objektu pelēkā fokusa rāmī, pieskarieties sejai kadrā.
- Sejas var netikt uztvertas, ja ir ieslēgtas sērijveida uzņemšanas opcijas piemēram, **Pastāvīgs**, **Kust. tverš.** vai **AEB**.

Pašportreta uzņemšana

Uzņemiet pašportretus. Fokusēšanas attālums tiks iestatīts tuvplāna režīmā, un kamera aktivizēs skaņas signālu.

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties pie MENU → **Sejas noteikšana**.

2 Atlasiet **Pašportrets** un pieskarieties pie **OK**.

3 Atskanot īsam skaņas signālam, nospiediet pogu [**Aizvars**].

Ja sejas atrodas centrā, būs dzirdami ātri pīkstieni.

Ja iestatījumos izslēgsit **Skaļums**, skaņas signāls nebūs dzirdams (129. lpp.).

Smaida uzņēmums

Nosakot smaidošu seju, kamera automātiski atlaiž aizvaru.

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties pie MENU → **Sejas noteikšana**.

2 Atlasiet **Smaida uzņēmums** un pieskarieties pie **OK**.

3 Izveidojiet kadra kompozīciju.

- Nosakot smaidošu seju, kamera automātiski atlaiž aizvaru.

Kamera var ātrāk noteikt smaidu, ja fotografējamam objektam ir plats smaids.

Mirkšķināšanas noteikšana

Ja kamera nosaka, ka personas acis ir aizvērtas, tā automātiski uzņem 2 fotoattēlus pēc kārtas.

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties pie MENU → **Sejas noteikšana**.

2 Atlasiet **Mirkšķ.detekt** un pieskarieties pie **OK**.

- Nekustiniet kameru, kamēr ekrānā ir redzams ziņojums "**Notiek uzņemšana**".
- Ja mirkšķināšanas noteikšana neizdodas, tiek parādīts ziņojums „**Attēli, kuros tika uzņemti cilvēki ar aizvērtām acīm**". Uzņemiet vēl fotoattēlus.

Viedās sejas atpazīšanas lietošana

Kamera automātiski ieraksta sarakstā sejas, ko bieži fotografējat. Viedā sejas atpazīšanas funkcija automātiski iestatīs fokusu prioritārā secībā uz šīm sejām un uz biežāk fotografētajām sejām. Viedā sejas atpazīšanas funkcija ir pieejama tikai tad, ja tiek lietota atmiņas karte.

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties pie MENU → **Sejas noteikšana**.

2 Atlasiet **Sejas atpazīšanas funkcija** un pieskarieties pie **OK**.

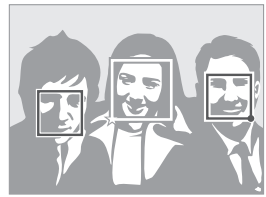

Vistuvākā seja tiek parādīta baltā fokusēšanas rāmī, bet pārējās sejas – pelēkos fokusēšanas rāmjos.

- ★: sejas, kuras ir reģistrētas kā iecienītās. (Lai reģistrētu iecienītākās sejas, skatiet 66. lpp.)
- : sejas, kuras kamera automātiski ieraksta sarakstā.

- Kamera var nepareizi noteikt sejas atkarībā no apgaismojuma, krasām izmaiņām objekta pozā vai sejā, kā arī atkarībā no tā, vai objekts nēsā brilles.
- Kamera var automātiski ierakstīt sarakstā līdz 14 sejām. Ja 14 sejas jau ir reģistrētas un kamera atpazīst jaunu seju, jaunā seja aizvietos seju ar zemāko prioritāti.
- Kamera vienā sižetā var noteikt līdz 5 iecienītākajām sejām.

Iecienītāko seju reģistrēšana (Mana zvaigzne)

Var reģistrēt iecienītākās sejas, lai noteiktu to fokusēšanas un ekspozīcijas pielāgošanas prioritātes. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja tiek lietota atmiņas karte.

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties pie MENU → **Viedās sejas atpazīšanas rediģēšana**.

2 Atlasiet **Mana zvaigzne** un pieskarieties pie **OK**.

3 Pielāgojiet objekta seju ovālajai vadlīnijai un nospiediet pogu [**Aizvars**], lai reģistrētu seju.

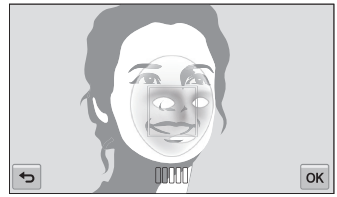

- Ja objekta seja nav pielāgota ovālajai vadlīnijai, baltais rāmis netiks parādīts.
- Reģistrējot sejas, vienlaikus uzņemiet tikai vienas personas fotoattēlu.
- Vislabāko rezultātu sasniegšanai objekta seju uzņemiet 5 fotoattēlos: pa vienam no priekšpuses, kreisās puses, labās puses, augšpuses un apakšpuses.
- Uzņemot fotoattēlus no kreisās puses, labās puses, augšpuses un apakšpuses, lieciet objektam pagriezt seju ne vairāk par 30 grādiem.
- Seju var reģistrēt pat tad, ja ir uzņemts viens objekta sejas fotoattēls.

4 Kad tiks parādīts seju saraksts, pieskarieties pie ⮌.
- Seju sarakstā iecienītās sejas ir atzīmētas ar ★.

- Var ierakstīt sarakstā līdz 6 iecienītām sejām.
- Zibspuldze neuzliesmos, ja tiks reģistrēta iecienīta seja.
- Ja viena seja tiek reģistrēta divreiz, seju sarakstā var dzēst vienu no sejām.

Iecienītāko seju skatīšana

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties pie MENU → **Viedās sejas atpazīšanas rediģēšana**.

2 Atlasiet **Seju saraksts** un pieskarieties pie **OK**.

- Lai mainītu iecienīto seju ierindojumu pēc vērtējuma, pieskarieties pie ★123. (83. lpp.).
- Lai dzēstu iecienītu seju, pieskarieties pie ★.

Spilgtuma un krāsas pielāgošana

Uzziniet, kā pielāgot spilgtumu un krāsu attēla kvalitātes uzlabošanai.

Manuāla ekspozīcijas pielāgošana (EV)

Atkarībā no apkārtējās vides gaismas intensitātes uzņemtie fotoattēli var būt par gaišu vai par tumšu. Šādā gadījumā, lai iegūtu labākas kvalitātes fotoattēlus, varat pielāgot ekspozīciju.

Tumšāk (-)

Neitrāli (0)

Spilgtāk (+)

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties pie MENU → **EV**.

2 Izvēlieties vajadzīgo vērtību un pieskarieties **OK**.

- Palielinoties ekspozīcijas vērtībai, fotoattēls kļūs gaišāks.
- Pielāgojot ekspozīcijas vērtību, parādīsies ikona atbilstoši tālāk parādītajam.

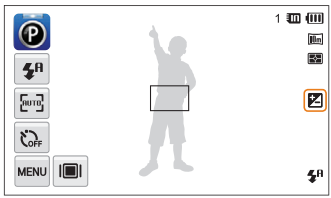

- Kad ekspozīcija tiks pielāgota, iestatījumi tiks saglabāti automātiski. Iespējams, ka ekspozīcijas vērtība ir jāmaina vēlāk, lai izvairītos no pārgaismojuma vai nepietiekama gaismojuma.
- Ja nevarat noteikt piemērotu ekspozīciju, izvēlieties **AEB** (automātiska ekspozīcijas secīga iestatīšana). Kamera uzņems 3 secīgus attēlus, katru ar atšķirīgu ekspozīcijas vērtību: parastu, nepietiekamu un pārmērīgu ekspozīciju. (72. lpp.).

Pretgaismas kompensēšana (ACB)

Ja gaismas avots atrodas aiz fotografējamā objekta vai arī starp objektu un fonu ir augsts kontrasts, iespējams, ka uzņemtā fotoattēla objekts būs tumšs. Šajā gadījumā iestatiet automātiska kontrasta balansa opciju (ACB).

Bez ACB

Ar ACB

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties MENU.

2 Pieskarieties iestatīšanas pogai blakus opcijai **ACB**.

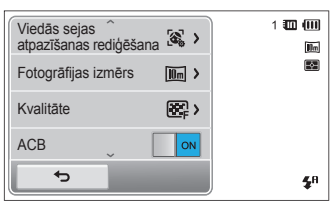

- ACB funkcija vienmēr ir aktivizēta režīmos Gudrais autom. režīms un Sižets (**Pludmale/sniegs**).
- ACB funkcija nav pieejama, ja ir iestatīta opcija **Pastāvīgs**, **Kust. tverš.** vai **AEB**.

Mērīšanas iespējas maiņa

Mērīšanas režīms ir veids, kādā kamera mēra gaismas daudzumu. Fotoattēlu spilgtums un gaišums mainās atkarībā no izvēlētā mērīšanas režīma.

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties pie MENU → **Mērīšana**.

2 Izvēlieties iespēju un pieskarieties **OK**.

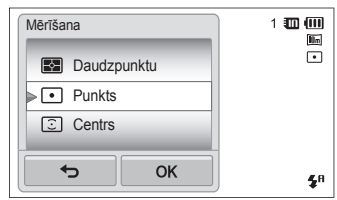

Ikona	Apraksts
	Daudzpunktu: • Kamera sadala kadru vairākos apgabalos un pēc tam nosaka katra apgabala gaismas intensitāti. • Šī iespēja ir piemērota parastu fotoattēlu uzņemšanai.
	Punkts: • Kamera nosaka gaismas intensitāti tikai kadra centrā. • Ja fotografējamais objekts neatrodas kadra centrā, iespējams, fotoattēla ekspozīcija būs nepareiza. • Šī iespēja ir piemērota objektiem ar apgaismojumu no aizmugures.
	Centrs: • Kamera nosaka visa kadra vidējās vērtības, uzsvaru liekot uz centra daļu. • Šī iespēja ir piemērota fotoattēliem, kuros objekti atrodas kadra centrālajā daļā.

Gaismas avota izvēle (baltā balanss)

Fotoattēla krāsa ir atkarīga no gaismas avota veida un kvalitātes. Ja vēlaties, lai krāsa fotoattēlā būtu tuvāka reālajai, izvēlieties gaismas apstākļiem piemērotus baltās krāsas balansa iestatījumus, piemēram, Automātisks bb, Dienasgaisma, Mākoņains, vai Volframs.

AWB Automātisks bb

Dienasgaisma

Mākoņains

Volframs

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties pie MENU → **Baltā balanss**.

2 Izvēlieties iespēju un pieskarieties **OK**.

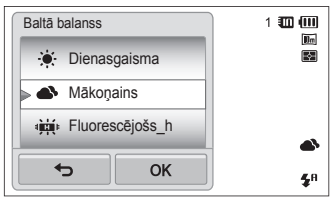

Ikona	Apraksts
AWB	**Automātisks bb**: Baltā balanss tiek iestatīts automātiski, vadoties pēc apgaismojuma apstākļiem.
	Dienasgaisma: Āra uzņēmumiem saulainā dienā.
	Mākoņains: Āra uzņēmumiem mākoņainā dienā vai ēnā.
	Fluorescējošs_h: Fotoattēlu uzņemšanai fluorescējošā dienasgaismā vai triju veidu fluorescējošā gaismā.
	Fluorescējošs_l: Fotoattēlu uzņemšanai baltā fluorescējošā gaismā.
	Volframs: Fotoattēlu uzņemšanai kvēlspuldžu vai halogēnlampu izstarotā gaismā.
	Lietotāja iest.: Tiek lietoti iepriekš definēti baltā balansa iestatījumi.

Baltā balansa noteikšana

Baltā balansu var pielāgot, uzņemot baltas virsmas, piemēram, papīra lapas fotoattēlu apgaismojuma apstākļos, kādos plānojat fotografēt. Baltā balansa funkcija palīdzēs fotoattēla krāsām precīzāk atainot faktisko sižetu.

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties pie MENU → **Baltā balanss**.

2 Atlasiet **Lietotāja iest.** un pieskarieties pie **OK**.

3 pavērsiet objektīvu pret balta papīra lapu un nospiediet [**Aizvars**] pogu.

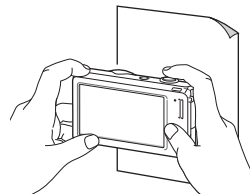

Sērijveida fotoattēlu uzņemšanas režīmu lietošana

Var būt grūti fotografēt ātri kustīgus objektus, kā arī uztvert fotografējamo cilvēku dabiskas sejas izteiksmes vai žestus. Šādos gadījumos izvēlieties kādu no sērijveida fotoattēlu uzņemšanas režīmiem, lai ātri uzņemtu vairākus fotoattēlus.

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties pie MENU → **Dzinis**.

2 Izvēlieties iespēju un pieskarieties **OK**.

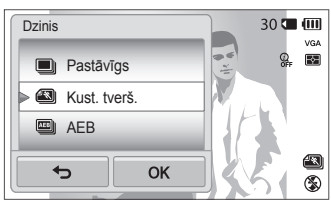

Ikona	Apraksts
	Viens: Viena fotoattēla uzņemšana.
	Pastāvīgs: • Kamēr ir nospiesta poga [**Aizvars**], kamera nepārtraukti uzņem fotoattēlus. • Maksimālais uzņemamo fotoattēlu daudzums ir atkarīgs no atmiņas kartes ietilpības.
	Kust. tverš.: Kamēr ir nospiesta [**Aizvars**] poga, kamera uzņem fotoattēlus ar VGA izšķirtspēju (6 fotoattēli sekundē, maksimums 30 attēli).
	AEB: • Uzņemiet 3 secīgus attēlus, katru ar atšķirīgu ekspozīcijas vērtību: parastu, nepietiekamu un pārmērīgu ekspozīciju. • Lai novērstu neskaidru fotoattēlu uzņemšanu, lietojiet statīvu.

- Zibspuldzi, taimeri, ACB un viedo filtru var lietot tikai tad, ja ir izvēlēta opcija **Viens**.
- Ja tiks atlasīta opcija **Kust. tverš.**, kamera iestatīs VGA izšķirtspēju un iestatīs ISO jutību uz **Automātisks**.
- Atkarībā no izvēlētas sejas atpazīšanas iespējas, var nebūt pieejamas dažas sērijveida fotoattēlu uzņemšanas iespējas.

Efektu pielietošana fotoattēliem/attēlu pielāgošana

Viedo filtru efektu lietošana

Pielietojiet fotoattēliem un video klipiem dažādus filtru efektus, lai izveidotu unikālus attēlus.

Miniatūra

Vinjetēšana

Zivs acs

Skice

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties pie MENU → **Viedais filtrs**.

2 Izvēlieties filtru un pieskarieties **OK**.

Programmas režīmā pieejamie filtri

Ikona	Apraksts
	Normāli: Bez efekta
	Miniatūra: Pielietojiet „tilt-shift" (sasvēruma-nobīdes) efektu, lai objekts izskatītos miniatūrs.
	Vinjetēšana: Lietojiet retro krāsas, augstu kontrastu un lielu Lomo kamerām raksturīgo vinjetes efektu.
	Maigs fokuss: Palīdz apslēpt sejas nepilnības un pievienot sapņainus efektus.
	Veca filma 1: Pielieto veclaicīgas filmas efektu 1.
	Veca filma 2: Pielieto veclaicīgas filmas efektu 2.
	Pustoņa punkts: Pielieto pustoņu efektu.
	Skice: pielieto ar pildspalvu zīmētas skices efektu.
	Zivs acs: aptumšojiet kadra malas un radiet attēla izmaiņas, lai imitētu zivs acs objektīva vizuālo efektu.
	Pretmiglas: Padara fotoattēlu skaidrāku.
	Klasisks: Pārvērš attēlu par melnbaltu.

Ikona	Apraksts
	Retro: Pielieto sēpijas toņu efektu.
	Negatīvs: Pielieto filmas negatīva efektu.
	Individuāls RGB krāsu modelis: Pielāgo krāsas vērtību.

- Ja tiks atlasīts **Skice**, izšķirtspēja tiks mainīta uz 5M un zemāku.
- Ja tiks atlasīts **Zivs acs**, izšķirtspēja tiks mainīta uz 5M un zemāku.

Video režīmā pieejamie filtri

Ikona	Apraksts
	Normāli: Bez efekta
	Paletes 1. efekts: Piešķir attēlam spilgtumu ar asu kontrastu un sarkanu krāsu.
	Paletes 2. efekts: Attēls tiek padarīts dzidrs un skaidrs, pielietojot maigi zilu toni.
	Paletes 3. efekts: Pielieto maigi brūnu toni.
	Paletes 4. efekts: Rada aukstu un monotonu efektu.
	Miniatūra: Pielietojiet „tilt-shift" (sasvēruma-nobīdes) efektu, lai objekts izskatītos miniatūrs.

Ikona	Apraksts
	Vinjetēšana: Pielietojiet retro krāsas, augstu kontrastu un lielu Lomo kamerām raksturīgo vinjetes efektu.
	Pustoņa punkts: Pielieto pustoņu efektu.
	Skice: Pielieto ar pildspalvu zīmētas skices efektu.
	Zivs acs: Maina tuvu atrodošos objektu attēlojumu, lai imitētu zivsacs objektīva efektu.
	Pretmiglas: Padara fotoattēlu skaidrāku.
	Klasisks: Pārvērš attēlu par melnbaltu.
	Retro: Pielieto sēpijas toņu efektu.
	Negatīvs: Pielieto filmas negatīva efektu.
	Individuāls RGB krāsu modelis: Pielāgo krāsas vērtību.

RGB toņa noteikšana

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties pie MENU → **Viedais filtrs**.

2 Atlasiet **Individuāls RGB krāsu modelis**, un pieskarieties pie **OK**.

3 Velciet uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu katras krāsas vērtību.
- Jo augstāka vērtība, jo fotoattēls ir gaišāks.
- Jo zemāka vērtība, jo fotoattēls ir tumšāks.

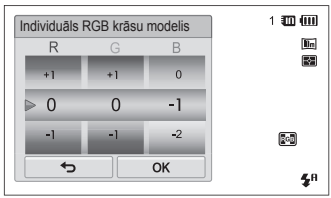

4 Pieskarieties pie **OK**, lai saglabātu izmaiņas.

- Videoklipa ieraksta laikā izvēloties **Miniatūra**, video ātrums palielināsies.
- Videoklipa ieraksta laikā izvēloties **Miniatūra**, skaņa netiks ierakstīta.
- Ja video ierakstīšanas laikā izvēlaties **Miniatūra**, **Vinjetēšana**, **Pustoņa punkts**, **Skice**, **Zivs acs** vai **Pretmiglas**, video ieraksta laikā ierakstīšanas ātrums tiks iestatīts uz 30 un ierakstīšanas izšķirtspēja tiks iestatīta mazāka par 640.
- Ja ir iestatīti viedā filtra efekti, nevar izmantot seju atpazīšanas, ACB, sērijveida uzņemšanas, attēlu pielāgošanas, Intelli tālummaiņas vai viedā skāriena AF opcijas.

Fotoattēlu pielāgošana

Pielāgojiet fotoattēlu asumu, piesātinājumu un kontrastu.

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties pie MENU → **Attēl.pielāg.**.

2 Velciet uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu katru vērtību.
- : Asums
- : Kontrasts
- : Piesātinājums

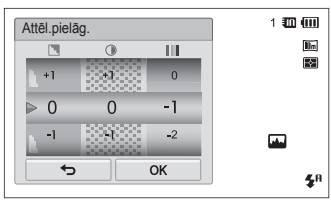

3 Pieskarieties pie **OK**, lai saglabātu izmaiņas.

Asums	Apraksts
-	Fotoattēlu malu pielīdzināšana (šī iespēja ir piemērota fotoattēlu rediģēšanai datorā).
+	Padariet malas asākas, lai uzlabotu fotoattēlu asumu. Tas var arī palielināt trokšņu daudzumu fotoattēlos.

Kontrasts	Apraksts
-	Krāsu un spilgtuma samazināšana.
+	Krāsu pastiprināšana un spilgtuma palielināšana.

Piesātinājums	Apraksts
-	Piesātinājuma samazināšana.
+	Piesātinājuma palielināšana.

- Atlasiet 0, ja nevēlaties lietot nekādus efektus (piemērots drukāšanai).
- Iestatot pielāgošanas funkcijas, nevar izmantot Viedā filtra iespējas.

Tālummaiņas skaņas iestatīšana

Ja tālummaiņa tiek izmantota video ierakstīšanas laikā, videoklipos var ierakstīt tālummaiņas skaņu. Lai samazinātu tālummaiņas radīto troksni, lietojiet Dzīvā skaņa funkciju.

1 Fotografēšanas režīmā pieskarieties pie MENU → **Voice**.

2 Izvēlieties iespēju un pieskarieties **OK**.

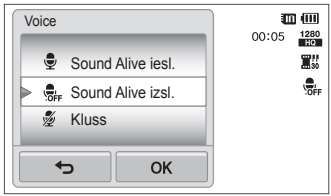

Ikona	Apraksts
	Sound Alive iesl.: Aktivizējiet Dzīvā skaņa funkciju.
	Sound Alive izsl.: Deaktivizējiet Dzīvā skaņa funkciju.
	Kluss: Skaņa netiks ierakstīta.

- Izmantojot funkciju Dzīvā skaņa, izvairieties no mikrofona aizsegšanas.
- Dzīvās skaņas ieraksti var atšķirties no reālajām skaņām.

Pieejamās uzņemšanas iespējas atbilstoši uzņemšanas režīmam

Detalizētu informāciju par uzņemšanas iespējām skatiet nodaļā „Uzņemšanas iespējas".

	Gudrais autom. režīms	Vienkāršs uzņ.	Sižets	Tuvplāns	Nakts uzņēmums	Ādas retušēšana	Programma	Filma
Izšķirtspēja	O	O	O	O	O	O	O	O
Kvalitāte	-	O	O	O	O	O	O	O
Taimeris	△	O	O	O	O	O	O	△
Zibspuldze	△	△	△	-	△	△	O	-
ISO jutība	-	-	-	-	-	-	O	-
Makro	△	△	△	△	-	△	O	O
Fokusa apgabals	-	-	-	-	-	-	O	-
Sejas noteikšana	△	-	△	-	-	△	O	-
EV	-	-	-	-	-	-	O	O
ACB	△	-	△	-	-	-	O	-
Mērīšana	-	-	-	-	-	-	O	O
Baltā balanss	-	-	-	-	-	-	O	O
Drive (Vadības režīms)	-	-	-	-	-	-	O	-
Viedais filtrs	-	-	-	-	-	-	△	△
Attēla pielāgošana	-	-	-	-	-	-	O	-
Tālummaiņas trokšņu novēršana	-	-	-	-	-	-	-	O
Digitālā tālummaiņa	-	-	△	-	-	-	O	-
Intelli tālummaiņa	△	-	△	-	-	-	△	-
DIS	O	O	O	O	O	O	O	-
Balss atgādne	-	-	-	-	-	-	O	-

△ Šajos režīmos dažas opcijas ir ierobežotas vai noteikta opcija ir iestatīta pēc noklusējuma.

	Viedā filma	Objekta izcelšana	Maģiskā rāmja uzņ.	Fotoattēlu filtrs	Filmu filtrs	Vinjetēšana (foto)	Vinjetēšana (video)	Paletes efekta uzņēmums
Izšķirtspēja	O	△	-	O	O	O	O	O
Kvalitāte	O	O	O	O	-	O	O	O
Taimeris	△	O	O	O	△	O	△	△
Zibspuldze	-	△	O	△	-	△	-	-
ISO jutība	-	-	-	-	-	-	-	-
Makro	△	-	-	-	△	-	△	△
Fokusa apgabals	-	-	-	-	-	-	-	-
Sejas noteikšana	-	-	-	-	-	-	-	-
EV	-	-	-	-	-	-	-	-
ACB	-	-	-	-	-	-	-	-
Mērīšana	-	-	-	-	-	-	-	-
Baltā balanss	-	-	-	-	-	-	-	-
Drive (Vadības režīms)	-	-	-	-	-	-	-	-
Viedais filtrs	-	-	-	△	△	-	-	△
Attēla pielāgošana	-	-	-	-	-	-	-	-
Tālummaiņas trokšņu novēršana	O	-	-	-	O	-	O	O
Digitālā tālummaiņa	-	-	-	-	-	-	-	-
Intelli tālummaiņa	-	-	-	-	-	-	-	-
DIS	-	-	-	-	-	-	-	-
Balss atgādne	-	-	-	-	-	-	-	-

△ Šajos režīmos dažas opcijas ir ierobežotas vai noteikta opcija ir iestatīta pēc noklusējuma.

Atskaņošana/rediģēšana

Uzziniet, kā skatīt fotoattēlus, atskaņot videoklipus un balss atgādnes un rediģēt fotoattēlus vai videoklipus. Uzziniet arī, kā pievienot kameru datoram, foto printerim vai televizoram.

Fotoattēlu un videoklipu skatīšana atskaņošanas režīmā 81
- Atskaņošanas režīma aktivizēšana 81
- Fotoattēlu skatīšana 88
- Videoklipa atskaņošana 90
- Balss atgādnes atskaņošana 92

Fotoattēla rediģēšana 93
- Fotoattēlu lieluma maiņa 93
- Fotoattēla pagriešana 94
- Viedā apgriešanas režīma izmantošana 94
- Viedo filtru efektu lietošana 95
- Fotoattēlu pielāgošana 95
- Drukas pasūtījuma izveide (DPOF) 97

Failu skatīšana televizorā 98

Failu pārsūtīšana uz datoru, kurā darbojas operētājsistēma Windows 99
- Failu pārsūtīšana, izmantojot programmu Intelli-studio 100
- Failu pārsūtīšana, pievienojot kameru kā noņemamu disku 102
- Kameras atvienošana (operētājsistēmā Windows XP) 103

Failu pārsūtīšana uz datoru, kurā darbojas operētājsistēma Mac. 104

Fotoattēlu drukāšana, izmantojot PictBridge foto printeri 105

Fotoattēlu un videoklipu skatīšana atskaņošanas režīmā

Uzziniet, kā skatīt fotoattēlus, atskaņot videoklipus un balss atgādnes un pārvaldīt failus.

Atskaņošanas režīma aktivizēšana

Skatiet kameras atmiņā saglabātos fotoattēlus vai atskaņojiet videoklipus un balss atgādnes.

1 Nospiediet [**Atskaņošana**].

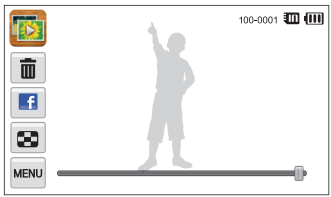

- Tiks parādīts pats jaunākais fails.
- Ja kamera ir izslēgta, tā ieslēgsies un parādīs pašu jaunāko failu.

- Lai skatītu failus pēc to kategorijām, sākuma ekrānā pieskarieties pie . (84. lpp.).
- Lai nosūtītu e-pastu, pieskarieties MENU → **Koplietot** → **E-pasts**. Lai failu augšupielādētu, pieskarieties MENU → **Koplietot** → vietne.

2 Velciet attēlus pa kreisi vai pa labi, lai pārietu pie cita faila.

- Lai ātri pāršķirtu failus, sasveriet kameru vajadzīgajā pāršķiršanas virzienā. (82. lpp.).
- Lai ātri patītu failus, var pieskarties un turēt ekrāna kreiso vai labo malu.
- Lai pārietu pie iepriekšējā vai nākamā faila, var pavilkt slīdni pa kreisi vai pa labi.

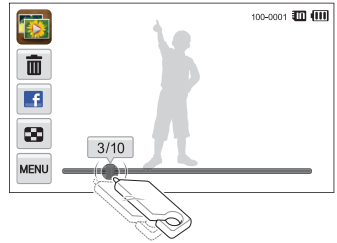

- Ja vēlaties skatīt iekšējā atmiņā saglabātos failus, izņemiet atmiņas karti.
- Kamera neatskaņos pareizi failus, kuru izmēri netiek atbalstīti vai failus, kas uzņemti ar citām kamerām.

Failu skatīšana ar kustību atpazīšanu

Failus var skatīt, sasverot kameru atskaņošanas režīmā.

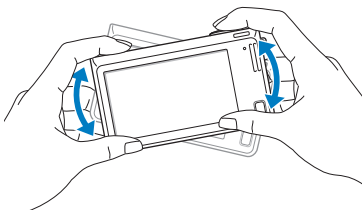

- Ja kameru turēsit ar ekrānu paralēli zemei, kustību atpazīšana var nedarboties pareizi.

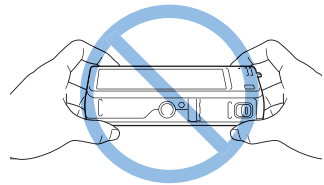

- Ja attēla skatīšanas laikā kamera tiks pagriezta par 90° vai 180°, kamera automātiski mainīs rādītā attēla orientāciju. (132. lpp.).
- Lai deaktivizētu kustību atpazīšanu, pieskarieties MENU un pieskarieties iestatīšanas pogai blakus **Žestu skats**.

Displejs atskaņošanas režīmā

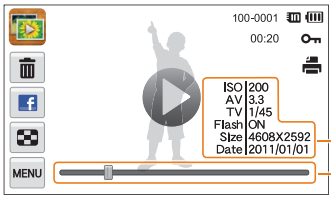

Ikona	Apraksts
	Fotoattēlam ir pievienota balss atgādne
	Video klipu (90. lpp.) un balss atgādņu (92. lpp.) atskaņošana
100-0001	Mapes nosaukums — faila nosaukums
00:20	Video klipa garums
	Aizsargāts fails
	Ir iestatīts drukas pasūtījums (DPOF)
	Dzēst failus (87. lpp.)
	Augšupielādējiet pašreizējo failu vietnē Facebook
	Failu kā sīktēlu skatīšana (86. lpp.)

Lai ekrānā skatītu faila informāciju, pieskarieties pie MENU un pēc tam pieskarieties iestatīšanas pogai blakus **Faila informācija**.

Biežāk skatīto seju novērtējums

Jūs varat piešķirt biežāk skatītajām sejām vērtējumus vai tās dzēst. Biežāk skatīto seju funkcija ir pieejama tikai tad, ja kamerā ir ievietota atmiņas karte.

1 Atskaņošanas režīmā pieskarieties pie MENU → **Seju saraksts**.

- Sīktēlu skatā var iedalīt iecienītās sejas atbilstoši to novērtējumam, pieskaroties pie MENU → **Seju saraksts**.

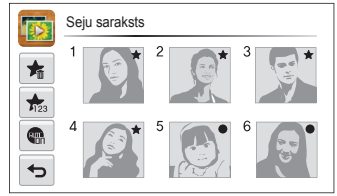

2 Lai mainītu sejas vērtējumu, pieskarieties pie ★123 → **Jā** un velciet seju uz citu atrašanās vietu.

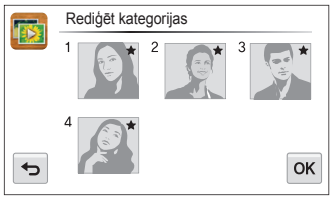

3 Pieskarieties pie **OK**, lai saglabātu izmaiņas.

- Lai dzēstu seju no saraksta, pieskarieties pie ★, pieskarieties sejai un pēc tam pieskarieties pie **OK**.

Pieskarieties pie MENU, lai biežāk skatīto seju skatītu seju sarakstā.

Failu kā sīktēlu skatīšana viedajā albumā

Skatiet failus pēc kategorijas, piemēram, datuma, sejas vai faila veida.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Pieskarieties pie **ALL** → kategorijas opcija.

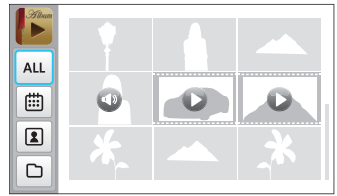

Ikona	Apraksts
ALL	Visu failu skatīšana.
	Skatiet failus pēc tā datuma, kad tie tika saglabāti.
	Skatiet failus, kas sašķiroti pēc atpazītajām sejām un iecienītajām sejām.
	Skatiet failus pēc failu tipa.

- Lai kamera atvērtu albumu, mainītu kategoriju vai pārkārtotu failus, var būt nepieciešams papildu laiks.
- Ja tiks dzēsta kategorija, tiks dzēsti visi tajā ietilpstošie faili.

Failu skatīšana 3D režīmā

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Lai pārietu pie iepriekšējā vai nākamā faila, velciet slīdni pa kreisi vai pa labi.

- Notrauciet pa ekrānu pa labi vai pa kreisi, lai failu pārvietošana būtu ātrāka. Jo ātrāk notrauksit pa ekrānu, jo vairāk failu vienlaikus paspēsit izritināt.

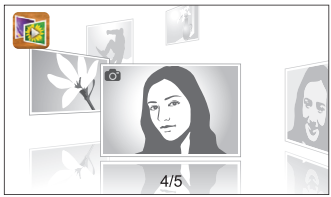

- 3D skatījumā nevar atskaņot filmas vai balss piezīmes.
- 3D iespēja nav pieejama, kamēr kamera ir pievienota televizoram.

Failu skatīšana ar lapu pāršķiršanas efektu

Caur failiem var ritināt, ar irbuli velkot vai notraucot pa ekrānu. Slaidrādei var pielietot arī lapu pāršķiršanas efektu.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Pieskarieties dizainam.

3 Lai pārietu pie iepriekšējā vai nākamā faila, velciet slīdni pa kreisi vai pa labi.

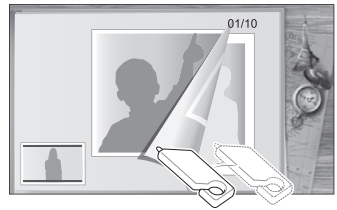

Ikona	Apraksts
	Atskaņojiet slaidrādi. • Pieskarieties ekrānam, lai pauzētu slaidrādi, noregulētu skaļumu vai izslēgtu skaņu. • Lai apturētu slaidrādi, pieskarieties pie ⮌.
⮌	Atgriezieties pie dizaina izvēles ekrāna.

Izmantojot lapu pāršķiršanas efektu, var skatīti tikai fotoattēlus.

Failu kā sīktēlu skatīšana

Pārskatiet failu sīktēlus.

Lai skatītu sīktēlus (9 vienā reizē), atskaņošanas režīmā pagrieziet pa kreisi pogu [**Tālummaiņa**]. Lai skatītu sīktēlus (16 vai 36 vienā reizē), atskaņošanas režīmā pagrieziet pa kreisi pogu [**Tālummaiņa**] vēl vienu vai divas reizes.
Lai atgrieztos iepriekšējā skatā, pagrieziet pa labi pogu [**Tālummaiņa**].

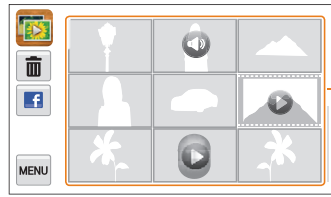

Pieskarieties failam, lai parādītu to pilnekrāna skatā.

Ikona	Apraksts
	Dzēst failus
	Atlasiet failus augšupielādēšanai vietnē Facebook
	Fotoattēlam ir pievienota balss atgādne
	Videofails
	Balss atgādnes fails

Velciet ekrānu uz augšu vai uz leju, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo sīktēlu lapu.

Failu aizsardzība

Aizsargājiet failus, lai novērstu to nejaušu izdzēšanu.

1 Atskaņošanas režīmā atrodiet failu, kuram vēlaties iestatīt aizsardzību un pieskarieties pie MENU.

2 Pieskarieties iestatīšanas pogai blakus opcijai **Aizsargāt**.

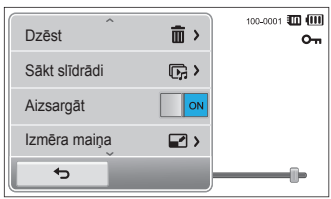

Aizsargātu failu nevar pagriezt vai izdzēst.

Failu dzēšana

Failu izvēle dzēšanai atskaņošanas režīmā.

Atsevišķa faila dzēšana

Var atlasīt vienu failu un to dzēst.

1 Atskaņošanas režīmā atrodiet failu, kuru vēlaties dzēst un pieskarieties pie 🗑.

2 Kad parādīsies uznirstošais ziņojums, pieskarieties pie **Jā**.

Failu var dzēst, arī pieskaroties pie MENU → **Dzēst** → **Dzēst** → **OK**.

Vairāku failu dzēšana

Var izvēlēties vairākus failus un dzēst tos visus vienā reizē.

1 Sīktēlu skatā pieskarieties pie 🗑.

2 Izvēlieties failus, kurus vēlaties dzēst un pieskarieties 🗑.

3 Kad parādīsies uznirstošais ziņojums, pieskarieties pie **Jā**.

Visu failu dzēšana

Var atlasīt visus failus un dzēst tos visus vienā reizē.

1 Atskaņošanas režīmā pieskarieties pie MENU → **Dzēst**.
   - Failus var dzēst arī sīktēlu skatā, pieskaroties pie MENU → **Dzēst**.

2 Atlasiet **Visu** un pieskarieties pie **OK**.

3 Kad parādīsies uznirstošais ziņojums, pieskarieties pie **Jā**.

Failu kopēšana atmiņas kartē

Kopējiet failus no iekšējās atmiņas uz atmiņas karti.

1 Atskaņošanas režīmā pieskarieties MENU.
   - Failus var sīktēlu vai viedā albuma skatā arī kopēt atmiņas kartē, pieskaroties pie MENU → **Kopēt uz karti**.

2 Pieskarieties pie **Kopēt uz karti**.

3 Kad parādīsies uznirstošais ziņojums, pieskarieties pie **Jā**.

Fotoattēlu skatīšana

Tuviniet fotoattēla daļu vai skatiet fotoattēlus slaidrādes režīmā.

Fotoattēla palielināšana

Atskaņošanas režīmā pagrieziet pa labi pogu [**Tālummaiņa**], lai pietuvinātu daļu no fotoattēlu. Pagrieziet pogu [**Tālummaiņa**] pa kreisi, lai to tālinātu.

Velciet ekrānu, lai redzētu pārējo fotoattēla daļu.

Ikona	Apraksts
	Faila dzēšana.
	Fotoattēla apgriešana (kamera to saglabās kā jaunu failu).
	Atgriezieties pie sākotnējā skata.
X2.1	Tālummaiņas koeficients (maksimālais tālummaiņas koeficients ir atkarīgs no izšķirtspējas).

Ja skatīsit attēlus, kas uzņemti ar citu kameru, tālummaiņas pakāpe var atšķirties.

Slaidrādes atskaņošana

Pievienojiet savu fotoattēlu slaidrādei efektus un skaņu.
Šī funkcija nedarbojas ar videoklipiem vai balss atgādnēm.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Pieskarieties pie un izvēlieties fotoattēlus, kurus vēlaties iekļaut slaidrādē.
- Pieskarieties pie , lai izvēlētos visus attēlus.
- Pieskarieties pie , lai atceltu izvēli.
- Video failus nevar izvēlēties atskaņošanai slaidrādē.
- Var izvēlēties līdz pat 2000 failiem.

3 Pieskarieties **OK**.

4 Pieskarieties pie MENU un iestatiet slaidrādes efektu.

* Noklusējums

Ikona	Apraksts
	Atsk. režīms: iestatiet, vai slaidrāde ir jāatkārto. (**Atsk. vienu***, **Atkārt.atsk.**)
	Intervāls: • Iestatiet intervālu starp fotoattēliem. (**1 sek.***, **3 sek.**, **5 sek.**, **10 sek.**) • Lai iestatītu intervālu, Efekts opcija ir jāiestata uz .
	Mūzika: Iestatiet fona mūziku. (**Izslēgts***, **Migla**, **Pilieni**, **Pārdomāts**, **Ceļojums**, **Rudens**)
	Efekts: • Iestatiet sižeta maiņas efektu starp fotoattēliem. (**Izslēgts***, **Mierīgs**, **Spožs**, **Atslābis**, **Dzīvīgs**, **Patīkams**) • Lai atceltu efektus, atlasiet . • Lietojot opciju Efekts, intervāls starp fotoattēliem tiks iestatīts uz 1 sekundi.

5 Lai sāktu slaidrādi, pieskarieties pie .

- Lai slaidrādi nopauzētu, pieskarieties pie ekrāna.
- Lai noregulētu skaļumu vai izslēgtu skaņu, pieskarieties pie .
- Lai apturētu slaidrādi, pieskarieties pie .

Videoklipa atskaņošana

Atskaņošanas režīmā var skatīt videoklipu un pēc tam tvert vai apgriezt atskaņotā videoklipa fragmentus. Tvertos vai apgrieztos fragmentus var saglabāt kā jaunus failus.

1 Atskaņošanas režīmā izvēlieties videoklipu un pieskarieties .

2 Skatiet videoklipu.

Ikona	Apraksts
	Pārtīšana atpakaļ.
	Atskaņošanas pauzēšana vai atsākšana.
	Pārtīšana uz priekšu.
	Skaļuma līmeņa regulēšana vai skaņas izslēgšana.
	Atgriezieties atskaņošanas režīmā

Videoklipa apgriešana

1 Videoklipa skatīšanas laikā pieskarieties pie ❙❙ vietā, kurā vēlaties sākt apgriešanu.

2 Pieskarieties pie ✂ → ▶.

3 Pieskarieties pie ❙❙ vietā, kur vēlaties beigt apgriešanu.
- Sižetu var pielāgot, lai apgrieztu, velkot rokturus, kas parādās uz progresa joslas.

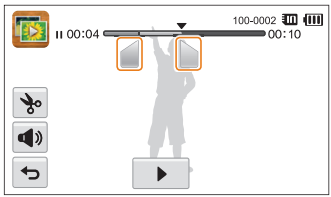

4 Pieskarieties ✂.

5 Kad parādīsies uznirstošais ziņojums, pieskarieties pie **Jā**.

- Sākotnējam videoklipam ir jāilgst vismaz 10 sekundes.
- Kamera saglabās rediģēto videoklipu kā jaunu failu.

Attēla tveršana no videoklipa

1 Videoklipa skatīšanas laikā pieskarieties pie ❙❙ vietā, kurā vēlaties sākt attēla tveršanu.

2 Pieskarieties 📷.

3 Kad parādīsies uznirstošais ziņojums, pieskarieties pie **Jā**.

- Tvertā attēla faila izmērs būs tāds pats, kā oriģinālajam video.
- Tvertais attēls tiks saglabāts kā jauns fails.

Balss atgādnes atskaņošana

Balss atgādnes atskaņošana

1 Atskaņošanas režīmā izvēlieties balss atgādni un pieskarieties ▶.

2 Atskaņojiet balss atgādni

Ikona	Apraksts
◀◀	Pārtīšana atpakaļ.
❙❙/▶	Atskaņošanas pauzēšana vai atsākšana.
▶▶	Pārtīšana uz priekšu.
🔊	Skaļuma līmeņa regulēšana vai skaņas izslēgšana.
⮌	Atgriezieties atskaņošanas režīmā

Fotoattēliem pievienotu balss atgādņu atskaņošana

1 Atskaņošanas režīmā izvēlieties fotoattēlu, kam pievienota balss atgādne, un pieskarieties pie.

2 Atskaņojiet balss atgādni.

Ikona	Apraksts
❙❙/▶	Atskaņošanas pauzēšana vai atsākšana.
🔊	Skaļuma līmeņa regulēšana vai skaņas izslēgšana.
⮌	Atgriezieties atskaņošanas režīmā

Fotoattēla rediģēšana

Uzziniet, kā rediģēt fotoattēlus.

- Kamera saglabās rediģētos fotoattēlus kā jaunus failus.
- Rediģējot fotoattēlus, kamera automātiski pārveidos tos par attēliem ar zemāku izšķirtspēju. Attēlus, kuri tiek manuāli pagriezti vai kuru izmērs tiek manuāli mainīts, netiek pārveidoti par attēliem ar zemāku izšķirtspēju.

Fotoattēlu lieluma maiņa

Samaziniet fotoattēla lielumu un saglabājiet to kā jaunu failu. Var iestatīt sākuma attēlu, kas tiek parādīts, ieslēdzot kameru.

1 Atskaņošanas režīmā izvēlieties fotoattēlu un pieskarieties MENU.

2 Pieskarieties pie **Izmēra maiņa** un atlasiet izmēra opciju.

- Izvēlieties **Sākuma attēls**, lai fotoattēlu saglabātu kā sākuma attēlu. (129. lpp.).

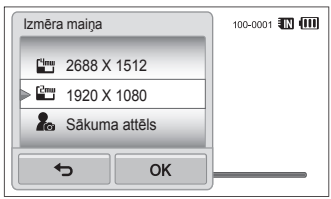

3 Pieskarieties pie **OK**, lai saglabātu.

Pieejamās izmēra maiņas iespējas atšķiras atkarībā no izvēlētā fotoattēla sākotnējā izmēra.

Fotoattēla pagriešana

1 Atskaņošanas režīmā izvēlieties fotoattēlu un pieskarieties MENU.

2 Pieskarieties pie **Pagriezt** un atlasiet pagriešanas opciju.

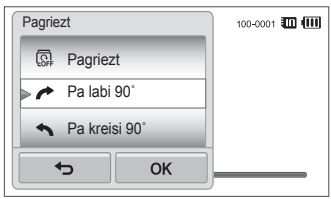

3 Pieskarieties pie **OK**, lai saglabātu.

Kamera pārrakstīs sākotnējo failu.

Viedā apgriešanas režīma izmantošana

Lietojiet viedo apgriešanu, lai izvēlētos objektus fotoattēlā un saglabātu apgriezto laukumu kā jaunu failu.

1 Atskaņošanas režīmā izvēlieties fotoattēlu un pieskarieties MENU.

2 Pieskarieties pie **Viedais samazinājums**.

3 Lai izvēlētos apgabalu, skārienekrānā pieskarieties 4 punktiem.

- Apgabalu var atlasīt no jauna, velkot 4 punktus.

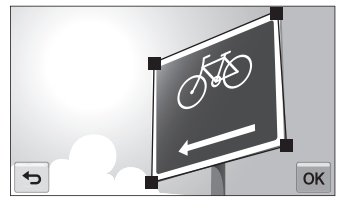

4 Pieskarieties pie **OK**, lai saglabātu.

- Apgrieztais fotoattēls tiek saglabāts kā jauns fails.

Jaunā faila izmērs būs mazāks par sākotnējā faila izmēru.

Viedo filtru efektu lietošana

Pielietojiet fotoattēliem īpašus efektus.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .
- Tiks parādīts pats jaunākais fails.

2 Pieskarieties pie → fotoattēla.

3 Pieskarieties pie MENU → **Viedais filtrs**.

4 Izvēlieties filtru.
- Pieejamo filtru opciju sarakstu skatiet 73. lpp.)
- Lai skatītu oriģinālo attēlu, pieskarieties pie **Pirms**.
- Lai skatītu fotoattēlu ar filtra efektu, pieskarieties pie **Pēc**.

5 Pieskarieties pie , lai saglabātu izmaiņas.

Fotoattēlu pielāgošana

Uzziniet, kā pielāgot spilgtumu, kontrastu un piesātinājumu, kā arī uzziniet par sarkano acu efekta izlabošanu. Ja fotoattēla centrs ir tumšs, to var pielāgot, lai tas būtu gaišāks. Kamera saglabās rediģēto fotoattēlu kā jaunu failu, bet ir iespējams, ka izšķirtspēja tiks samazināta.

- Vienlaicīgi iespējams pielāgot spilgtumu, kontrastu un piesātinājumu, un pielietot viedā filtra efektus.
- Nav iespējams vienlaicīgi pielietot ACB, sejas noteikšanas un sarkano acu korekcijas efektus.

Spilgtuma, kontrasta un piesātinājuma pielāgošana.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .
- Tiks parādīts pats jaunākais fails.

2 Pieskarieties pie → fotoattēla.

3 Pieskarieties pie MENU → pielāgošanas opcija.

Ikona	Apraksts
	Spilgtums
	Kontrasts
	Piesātinājums

4 Velciet slīdni vai pieskarieties fotoattēla ikonām, lai pielāgotu iespēju.
- Lai skatītu oriģinālo attēlu, pieskarieties pie **Pirms**.
- Lai skatītu pielāgoto fotoattēlu, pieskarieties pie **Pēc**.

5 Pieskarieties pie , lai saglabātu izmaiņas.

Tumšu objektu pielāgošana (ACB)

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .
- Tiks parādīts pats jaunākais fails.

2 Pieskarieties pie → fotoattēla.

3 Pieskarieties pie MENU → **ACB**.
- Lai skatītu oriģinālo attēlu, pieskarieties pie **Pirms**.
- Lai skatītu pielāgoto failu, pieskarieties pie **Pēc**.

4 Pieskarieties pie , lai saglabātu izmaiņas.

Seju retušēšana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .
- Tiks parādīts pats jaunākais fails.

2 Pieskarieties pie → fotoattēla.

3 Pieskarieties pie MENU → **Sejas retušēšana**.

4 Velciet slīdni vai pieskarieties fotoattēla ikonām, lai pielāgotu ādas toni.
- Jo tālāk slīdnis tiek pārvietots pa labi, jo āda kļūst gaišāka.
- Lai skatītu oriģinālo attēlu, pieskarieties pie **Pirms**.
- Lai skatītu pielāgoto failu, pieskarieties pie **Pēc**.

5 Pieskarieties pie , lai saglabātu izmaiņas.

Sarkano acu efekta noņemšana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .
- Tiks parādīts pats jaunākais fails.

2 Pieskarieties pie → fotoattēla.

3 Pieskarieties pie MENU → **Sark.acu lab.**.
- Lai skatītu oriģinālo attēlu, pieskarieties pie **Pirms**.
- Lai skatītu pielāgoto failu, pieskarieties pie **Pēc**.

4 Pieskarieties pie , lai saglabātu izmaiņas.

Drukas pasūtījuma izveide (DPOF)

Atlasiet fotoattēlus drukāšanai un saglabājiet drukas opcijas digitālā drukas pasūtījuma formātā (DPOF). Šī informācija tiek saglabāta atmiņas kartes mapē MISC ērtai drukāšanai ar printeriem, kas saderīgi ar DPOF.

1 Atskaņošanas režīmā izvēlieties fotoattēlu un pieskarieties MENU.

2 Pieskarieties pie **DPOF**.

3 Pieskarieties pie +/−, lai atlasītu kopiju skaitu, un pēc tam pieskarieties pie **OK**.

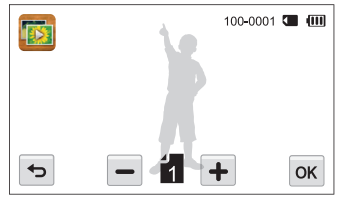

- Lai izdrukātu fotoattēlus, atmiņas karti var nogādāt drukāšanas darbu birojā/veikalā, kurā uzstādītās ierīces atbalsta DPOF (Digitālās drukas pasūtījuma formātu), vai arī varat drukāt fotoattēlus mājās, izmantojot ar DPOF saderīgu printeri.
- Fotoattēli, kuru izmēri pārsniedz papīra platumu, var tikt apgriezti kreisajā un labajā malā. Nodrošiniet, lai fotoattēla izmēri būtu saderīgi ar izvēlēto papīru.
- DPOF opcijas nevar iestatīt iekšējā atmiņā saglabātajiem fotoattēliem.

Failu skatīšana televizorā

Skatiet fotoattēlus vai videoklipus, pievienojot kameru TV un izmantojot A/V kabeli.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Pieskarieties pie **Savienojamība** → **Video izeja**.

3 Izvēlieties valstij vai reģionam atbilstošu video signāla izeju (130. lpp.).

4 Izslēdziet kameru un televizoru.

5 Pievienojiet kameru televizoram, izmantojot A/V kabeli.

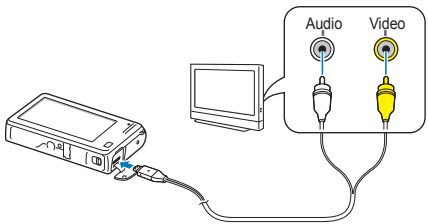

6 Ieslēdziet televizoru un izvēlieties video signāla izejas režīmu, izmantojot televizora tālvadības pulti.

7 Ieslēdziet kameru.

- Ja kamera tiks pievienota televizoram, tā automātiski sāks darboties atskaņošanas režīmā.

8 Skatiet fotoattēlus vai atskaņojiet video klipus, izmantojot kameras skārienekrānu.

- Atkarībā no televizora modeļa, var būt redzami digitāli attēla traucējumi vai attēls var netikt parādīts.
- Atkarībā no televizora iestatījumiem attēli var netikt parādīti televizora ekrāna centrā.

Failu pārsūtīšana uz datoru, kurā darbojas operētājsistēma Windows

Pārsūtiet failus uz datoru, kurā darbojas operētājsistēma Windows, rediģējiet tos ar Intelli-studio un augšupielādējiet internetā.

Prasības

Elements	Prasības
Centrālais procesors	Intel Pentium 4, 3,2 GHz vai jaudīgāks/ AMD Athlon™ FX 2,6 GHz vai jaudīgāks
Operatīvā atmiņa	Kā minimums 512 MB liela operatīvā atmiņa (ieteicams 1 GB un vairāk)
Operētājsistēma	Windows XP SP2, Windows Vista vai Windows 7 (32 bitu versijas)
Cietā diska ietilpība	250 MB vai vairāk (ieteicams 1 GB vai vairāk)
Citi	• CD-ROM diskdzinis • 1024 X 768 pikseļu, ar 16 bitu krāsu displeju saderīgs monitors (ieteicams 1280 X 1024 pikseļu, 32 bitu krāsu displejs) • USB 2.0 ports • nVIDIA Geforce 7600GT sērija vai jaudīgāka/ ATI X1600 sērija vai jaudīgāka • Microsoft DirectX 9.0c vai jaunāka

* Iespējams, ka šīs programmas Windows XP, Windows Vista un Windows 7 64 bitu izdevumā nedarbosies atbilstoši paredzētajam.

- Šīs prasības ir tikai ieteikumi. Atkarībā no datora stāvokļa, pareiza darbība var nebūt nodrošināma arī gadījumā, ja dators atbilst šīm prasībām.
- Ja dators neatbilst prasībām, videoklipu atskaņošana var būt nepareiza vai arī videoklipu rediģēšana var būt ilgāka.
- Pirms programmas lietošanas instalējiet DirectX 9.0c vai jaunāku versiju.
- Lai pievienotu kameru kā noņemamu disku, datorā jādarbojas operētājsistēmai Windows XP, Windows Vista vai Windows 7.

Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies, izmantojot kvalifikācijai neatbilstošus datorus, piemēram, komplektētus datorus.

Failu pārsūtīšana, izmantojot programmu Intelli-studio

Programma Intelli-studio tiks aktivizēta automātiski, pievienojot kameru datoram ar USB kabeli.

Kamēr kamera datoram būs pievienota ar USB kabeli, tiks veikta akumulatora uzlāde.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Pieskarieties pie **Savienojamība** un aktivizējiet **Datora programmatūra**, pieskaroties iestatīšanas pogai.

3 Izslēdziet kameru.

4 Pievienojiet kameru datoram, izmantojot USB kabeli.

Kamerai ir jāpievieno kabeļa gals ar indikatoru (▲). Ievietojot kabeli otrādi, var tikt sabojāti faili. Ražotājs neuzņemas atbildību par datu zudumiem.

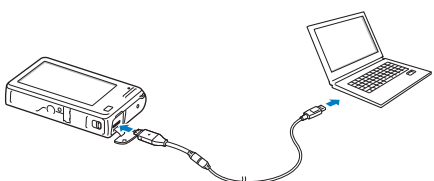

5 Ieslēdziet kameru.

- Dators automātiski atpazīst kameru un automātiski tiek palaista programma Intelli-studio.

Ja USB opcija tiek iestatīta uz **Režīma atlasīšana**, uznirstošajā logā atlasiet **Dators**.

6 Atlasiet datorā mērķa mapi un pēc tam atlasiet **Jā**.

- Kamerā saglabātie jaunie faili automātiski tiks pārsūtīti uz atlasīto mapi.
- Ja kamerā nav jaunu failu, uznirstošais jauno failu saglabāšanas logs neparādīsies.

Lai palaistu programmu Intelli-studio operētājsistēmās Windows Vista un Windows 7, logā Automātiskā atskaņošana atlasiet **Run iStudio.exe**.

Programmas Intelli-studio lietošana

Intelli-studio ir iebūvēta programma, kas ļauj demonstrēt un rediģēt failus. Lai iegūtu plašāku informāciju, programmas rīkjoslā atlasiet **Help** → **Help**.

- Lai izmantotu papildu funkcijas, piemēram, slīdrāžu izveidošanu ar veidnēm, instalējiet pilnu programmas Intelli-studio versiju, programmu rīkjoslā atlasot **Web Support** → **Update Intelli-studio** → **Start Update**.
- Kameras programmaparatūru ir iespējams atjaunināt, programmu rīkjoslā izvēloties **Web Support** → **Upgrade firmware for the connected device**.
- Instalējot programmu Intelli-studio datorā, tā tiks palaista ātrāk. Lai instalētu programmu, izvēlieties **Tool** → **Install Intelli-studio on PC**.
- Failus nevar rediģēt tieši kamerā. Pirms rediģēšanas pārsūtiet failus uz mapi datorā.
- Programma Intelli-studio atbalsta šādus formātus:
  - Videoklipi: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Fotoattēli: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

Nr.	Apraksts
1	Atvērt izvēlnes.
2	Parādīt izvēlētās mapes failus.
3	Pārslēgties uz fotoattēlu rediģēšanas režīmu.
4	Pārslēgties uz videoklipu rediģēšanas režīmu.
5	Pārslēgties uz koplietošanas režīmu. (lai sūtītu failus e-pasta ziņojumā vai augšupielādēt tos tīmekļa vietnē, piemēram, Flickr vai YouTube).
6	Palielināt vai samazināt sīktēlus sarakstā.
7	Izvēlieties faila tipu.
8	Skatīt failus datorā atlasītajā mapē.
9	Parādīt vai paslēpt pievienotās kameras failus.
10	Skatīt failus kamerā atlasītajā mapē.
11	Skatīt failus kā sīktēlus vai kartē.
12	Pārlūkot kamerā saglabātās mapes
13	Pārlūkot datorā saglabātās mapes.
14	Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo mapi.
15	Drukāt failus, skatīt failus kartē, saglabāt failus Manā mapē vai reģistrēt sejas.

Failu pārsūtīšana, pievienojot kameru kā noņemamu disku

Pievienojiet kameru datoram kā noņemamu disku.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Pieskarieties pie **Savienojamība** un deaktivizējiet **Datora programmatūra**, pieskaroties iestatīšanas pogai.

3 Izslēdziet kameru.

4 Pievienojiet kameru datoram, izmantojot USB kabeli.

> Kamerai ir jāpievieno kabeļa gals ar indikatoru (▲). Ievietojot kabeli otrādi, var tikt sabojāti faili. Ražotājs neuzņemas atbildību par datu zudumiem.

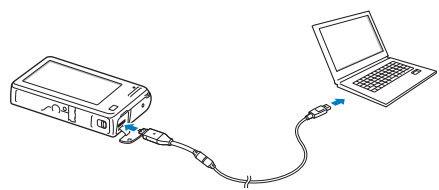

5 Ieslēdziet kameru.
- Dators automātiski atpazīst kameru.

Ja USB opcija tiek iestatīta uz **Režīma atlasīšana**, uznirstošajā logā atlasiet **Dators**.

6 Datora ekrānā atlasiet **Mans dators** → **Noņemams disks** → **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Pārvelciet failus uz datoru vai saglabājiet tos datorā.

Kameras atvienošana (operētājsistēmā Windows XP)

USB kabeļa atvienošana operētājsistēmās Windows Vista un Windows 7 ir ļoti līdzīga.

1 Ja kamerā mirgo statusa indikators, pagaidiet, līdz tas vairs nemirgo.

2 Datora ekrāna apakšpusē pa labi esošajā rīkjoslā noklikšķiniet uz .

3 Noklikšķiniet uz uznirstošā ziņojuma.

4 Noklikšķiniet uz ziņojuma par drošu noņemšanu lodziņa.

5 Atvienojiet USB kabeli.

Kad darbojas programma Intelli-studio, atvienot kameru nav droši. Vispirms aizveriet programmu, tad atvienojiet kameru.

Failu pārsūtīšana uz datoru, kurā darbojas operētājsistēma Mac.

Ja kamera tiks pievienota Macintosh datoram, tā automātiski tiks atpazīta. Varat pārsūtīt failus tieši no kameras uz datoru, neinstalējot programmas.

Tiek atbalstīta Mac OS 10.4 vai jaunāka.

1 Pievienojiet kameru Macintosh datoram, izmantojot USB kabeli.

Kamerai ir jāpievieno kabeļa gals ar indikatoru (▲). Ievietojot kabeli otrādi, var tikt sabojāti faili. Ražotājs neuzņemas atbildību par datu zudumiem.

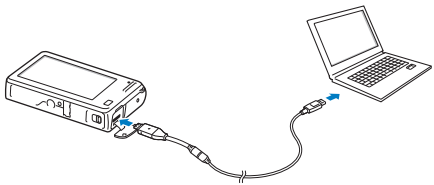

2 Ieslēdziet kameru.

- Dators automātiski atpazīst kameru, un ekrānā tiek parādīta noņemamā diska ikona.

Ja USB opcija tiek iestatīta uz **Režīma atlasīšana**, uznirstošajā logā atlasiet **Dators**.

3 Veiciet dubultklikšķi uz noņemamā diska ikonas.

4 Pārvelciet failus uz datoru vai saglabājiet tos datorā.

Fotoattēlu drukāšana, izmantojot PictBridge foto printeri

Izdrukājiet fotoattēlus, izmantojot ar PictBridge saderīgu printeri un pievienojot kameru tieši printerim.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Pieskarieties pie **Savienojamība** → **USB** → **Printeris**.

3 Ieslēdziet printeri un pievienojiet tam kameru, izmantojot USB kabeli.

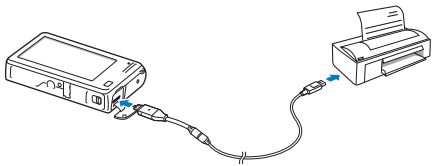

4 Ja kamera ir izslēgta, nospiediet pogu [**POWER**] vai [**Atskaņošana**], lai kameru ieslēgtu.
- Printeris automātiski atpazīst kameru.

5 Atlasiet drukājamo failu.

6 Pieskarieties pie +/—, lai atlasītu kopiju skaitu.
- Lai iestatītu printera opcijas, pieskarieties pie MENU. (106. lpp.).

7 Pieskarieties , lai sāktu drukāt.
- Lai drukātu visus attēlus, pieskarieties pie ALL.

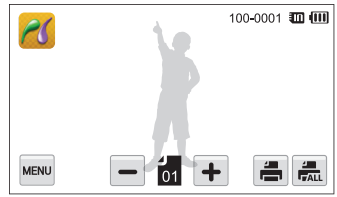

8 Kad parādīsies uznirstošais ziņojums, pieskarieties pie **Jā**, lai sāktu drukāšanu.
- Lai atceltu drukāšanu, uznirstošajā logā pieskarieties pie **Atcelt**.

Drukāšanas iestatījumu konfigurēšana

Lai konfigurētu drukas iestatījumus, nospiediet MENU.

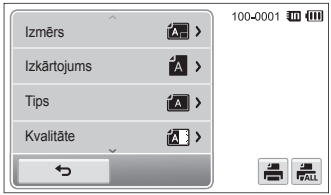

Ikona	Apraksts
	Izmērs : Iestatiet drukājamo izmēru.
	Izkārtojums: Iestatiet uz vienas lapas izdrukājamo fotoattēlu skaitu.
	Tips: Iestatiet papīra veidu.
	Kvalitāte: Iestatiet drukāšanas kvalitāti.
	Datums: Iestatiet datuma drukāšanu.
	Faila nosaukums: Iestatiet faila nosaukuma drukāšanu.
	Atiestatīt: Atiestatiet iestatījumus uz to noklusējuma vērtībām.

Daži printeri var neatbalstīt atsevišķas opcijas.

Bezvadu tīkls

Uzziniet, kā izveidot savienojumu ar bezvadu lokālajiem tīkliem (WLAN) un lietot funkcijas.

Savienojuma izveidošana ar lokālo bezvadu tīklu un tīkla iestatījumu konfigurēšana 108
- Savienojuma izveide ar lokālo bezvadu tīklu ... 108
- Tīkla iespēju iestatīšana 109
- Manuāla IP adreses iestatīšana. 109
- Tīkla savienojuma veidi 110

Fotoattēlu sūtīšana, izmantojot e-pastu 111
- E-pasta iestatījumu maiņa 111
- Fotoattēlu sūtīšana, izmantojot e-pastu 113
- Teksta ievade 114

Fotoattēlu vai videofailu koplietošanas vietņu izmantošana 115
- Piekļūšana vietnei 115
- Fotoattēlu vai videoklipu augšupielāde 115

Viedtālruņa izmantošana aizvara palaišanai ... 116

Fotoattēlu un video skatīšana ar televizoru, kuram iespējota AllShare funkcija. 118
- Fotoattēlu un video skatīšanās ar televizoru I 118
- Fotoattēlu un video skatīšanās ar televizoru II 120

Fotoattēlu un videofailu sūtīšana vai saņemšana, izmantojot citu kameru 121
- Fotoattēlu un videofailu sūtīšana uz citu kameru 121
- Fotoattēlu un videofailu saņemšana no citas kameras 121

Funkcijas Automātiskā dublēšana izmantošana fotoattēlu un video nosūtīšanai 123
- Programmas instalēšana funkcijai Automātiskā dublēšana jūsu datorā 123
- Fotoattēlu un videoklipu pārsūtīšana uz datoru 123
- Fotoattēlu vai videoklipu sūtīšana uz diska atskaņotāju Blu-ray 124

Par aktivizācijas lokālajā tīklā (Wakeup on LAN) funkciju 125

Savienojuma izveidošana ar lokālo bezvadu tīklu un tīkla iestatījumu konfigurēšana

Uzziniet, kā izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (AP), kad esat lokālā bezvadu tīkla darbības diapazonā. Varat arī konfigurēt tīkla iestatījumus.

Savienojuma izveide ar lokālo bezvadu tīklu

1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie , vai .

2 Pieskarieties pie .

- Kamera automātiski meklē pieejamas AP ierīces.

3 Pieskarieties pie AP.

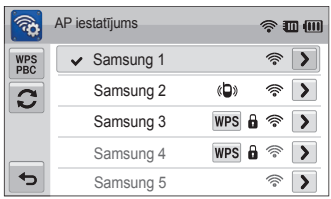

Ikona	Apraksts
	Ekspromts AP
	Drošs AP
WPS	WPS AP
	Signāla stiprums
	AP iestatīšanas opcijas
WPS PBC	Savienojuma izveide ar WPS AP
	Atsvaidzina pieejamos AP

- Ja tiek atlasīts aizsargāts AP, tiek parādīts uznirstošais logs. Ievadiet vajadzīgās paroles, lai izveidotu savienojumu ar WLAN (informāciju par teksta ievadīšanu skatiet 114. lpp.).
- Ja atlasīsit nedrošu AP, kamera izveidos savienojumu ar WLAN.
- Ja atlasīsit AP, kas atbalsta WPS profilu, pieskarieties pie **WPS PIN** un AP ierīcē ievadiet PIN kodu. Savienojumu ar AP ierīci, kas atbalsta WPS profilu, var izveidot arī, kamerā pieskaroties **WPS PBC** un pēc tam nospiežot pogu **WPS** uz AP ierīces.

Tīkla iespēju iestatīšana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie , vai .

2 Pieskarieties pie .
- Kamera automātiski meklē pieejamas AP ierīces.

3 Pieskarieties pie › blakus AP.

4 Pieskarieties katrai opcijai un ievadiet vajadzīgo informāciju.

Opcija	Apraksts
Autentifikācija	Atlasiet tīkla autentifikācijas veidu.
Datu šifrēšana	Atlasiet šifrēšanas veidu.
Tīkla atslēga	Ievadiet tīkla atslēgu.
IP iestatījums	Iestatiet IP adresi manuāli.

5 Kad pabeigsit, pieskarieties pie **OK**.

Manuāla IP adreses iestatīšana.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie , vai .

2 Pieskarieties pie .
- Kamera automātiski meklē pieejamas AP ierīces.

3 Lai mainītu iestatījumus, pieskarieties pie › blakus AP.

4 Pieskarieties pie **IP iestatījums** → **Manuāli**.

5 Pieskarieties katrai opcijai un ievadiet vajadzīgo informāciju.

Opcija	Apraksts
IP	Ievadiet statisko IP adresi.
Apakštīkla maska	Ievadiet apakštīkla masku.
Vārteja	Ievadiet vārteju.
DNS serveris	Ievadiet DNS adresi.

6 Pieskarieties pie **OK**, lai saglabātu izmaiņas.

Tīkla savienojuma veidi

- Tīkla savienojuma kvalitāti noteiks AP.
- Jo lielāks ir attālums starp kameru un AP, jo ilgāks laiks būs nepieciešams savienojuma izveidošanai ar tīklu.
- Ja tuvumā esoša ierīce izmanto tādas pašas frekvences radio signālus kā jūsu kamera, tā var traucēt savienojumam.
- Ja AP nosaukums nav angļu valodā, ierīce var netikt atrasta vai nosaukums var parādīties nepareizi.
- Lai uzzinātu tīkla iestatījumus un paroli, sazinieties ar savu tīkla administratoru vai tīkla pakalpojumu sniedzēju.
- Ja WLAN pieprasa pakalpojumu sniedzēja autentifikāciju, ir iespējams, ka nevarēsit ar to izveidot savienojumu. Lai izveidotu savienojumu ar WLAN, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.
- Atkarībā no šifrēšanas tipa rakstzīmju skaits parolē var atšķirties.
- Bezvadu lokālā tīkla savienojuma izveide var būt neiespējama visās atrašanās vietās. AP sarakstos var tikt parādīts WLAN iespējots printeris.
- Tomēr caur printeri nevar izveidot savienojumu ar tīklu.
- Kameru nevar vienlaicīgi pievienot tīklam un televizoram. Fotoattēlus un videoklipus arī nevar skatīt laikā, kamēr televizors ir pievienots datoram.
- Savienojuma izveide ar tīklu var radīt papildu izmaksas. Tās var mainīties atkarībā no jūsu līguma nosacījumiem.
- Ar kameru var lietot tikai bezmaksas bezvadu lokālos tīklus. Ja, lietojot bezmaksas bezvadu lokālos tīklus un pieslēdzoties tīkla pārlūkam, nepieciešams lietotāja līgums un papildu informācija, dažas funkcijas var tikt ierobežotas, pieslēdzoties vietnēm vai sūtot e-pasta ziņojumus.
- Pieejamie tīkla savienojumi katrā valstī var būt atšķirīgi.
- Jūsu kameras WLAN funkcijai ir jāatbilst jūsu reģionā spēkā esošajiem radio viļņu pārraides noteikumiem. Lai nodrošinātu atbilstību, lietojiet bezvadu lokālā tīkla funkciju tikai valstī, kur kamera iegādāta.
- Lai uzzinātu vairāk par tīkla profiliem un paroli, sazinieties ar savu tīkla administratoru vai tīkla pakalpojumu sniedzēju.
- Tīkla iestatījumu pielāgošanas process var mainīties atkarībā no tīkla nosacījumiem.
- Nemēģiniet piekļūt tīklam, ko neesat pilnvarots lietot.
- Veidojot savienojumu ar tīklu, pārliecinieties, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts.
- Ja nav pieejams DHCP serveris, ir jāizveido autoip. txt fails un jāiekopē ievietotajā atmiņas kartē, lai izveidotu savienojumu ar tīklu, lietojot Auto IP.

Fotoattēlu sūtīšana, izmantojot e-pastu

Jūs varat veikt izmaiņas e-pasta izvēlnē un nosūtīt kamerā saglabātos fotoattēlus pa e-pastu.

E-pasta iestatījumu maiņa

E-pasta izvēlnē var mainīt informācijas glabāšanas vai e-pasta adrešu saglabāšanas iestatījumus. Jūs varat arī iestatīt vai mainīt e-pasta paroli.

Informācijas saglabāšana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie .

2 Pieskarieties pie MENU → **Lietotāja iestatījums**.

3 Pieskarieties lodziņam **Vārds**, ievadiet savu vārdu un pēc tam pieskarieties pie **OK**.

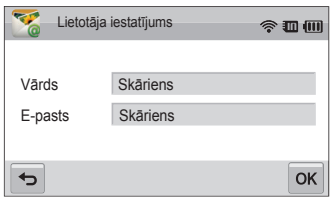

4 Pieskarieties lodziņam **E-pasts**, ievadiet savu e-pasta adresi un pēc tam pieskarieties pie **OK**.

5 Pieskarieties pie **OK**, lai saglabātu izmaiņas.

- Lai dzēstu informāciju, pieskarieties pie .

E-pasta adrešu saglabāšana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie .

2 Pieskarieties pie MENU → **E-pasta adrese**.

3 Pieskarieties pie +, lai atvērtu e-pasta adresi.

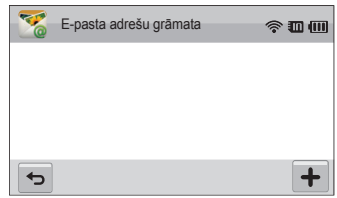

4 Pieskarieties lodziņam **Vārds**, ievadiet savu vārdu un pēc tam pieskarieties pie **OK**.

5 Pieskarieties lodziņam **E-pasts**, ievadiet savu e-pasta adresi un pēc tam pieskarieties pie **OK**.

6 Pieskarieties pie **OK**, lai saglabātu e-pasta adresi.
- Pieskarieties pie +, lai pievienotu adresi.
- Pieskarieties pie 🗑, lai dzēstu adresi no saraksta.

E-pasta paroles iestatīšana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie .

2 Pieskarieties pie MENU un pieskarieties iestatīšanas pogai blakus **Paroles iestatīšana**.

3 Kad parādīsies uznirstošais ziņojums, pieskarieties pie **Apstiprināt**.

4 Ievadiet četru ciparu paroli.

5 Vēlreiz ievadiet paroli.

6 Kad parādīsies uznirstošais ziņojums, pieskarieties pie **Apstiprināt**.

E-pasta paroles maiņa

1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie .

2 Pieskarieties pie MENU → **Paroles nomaiņa**.

3 Ievadiet savu pašreizējo četru ciparu paroli.

4 Ievadiet jaunu četru ciparu paroli.

5 Vēlreiz ievadiet jauno paroli.

6 Kad parādīsies uznirstošais ziņojums, pieskarieties pie **Apstiprināt**.

Ja nevēlaties izmantot paroli, lai piekļūtu e-pasta opcijām, pieskarieties iestatījumu pogai blakus **Paroles iestatīšana**, lai to deaktivizētu.

Fotoattēlu sūtīšana, izmantojot e-pastu

Kamerā saglabātos fotoattēlus var nosūtīt kā e-pasta pielikumus.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie .

2 Pieskarieties lodziņam **Sūtītājs**, ievadiet savu e-pasta adresi un pēc tam pieskarieties pie **OK**.
- Ja informācija ir iepriekš saglabāta, tā tiks ievietota automātiski. (111. lpp.).

3 Pieskarieties lodziņam **Adresāts**, ievadiet savu e-pasta adresi un pēc tam pieskarieties pie **OK**.
- Pieskarieties pie +, lai izmantotu adresi no adrešu grāmatas. (111. lpp.).
- Pieskarieties lodziņam **Skāriens**, lai ievadītu papildu adresātus. Var izvēlēties līdz pat 10 adresātiem.
- Pieskarieties pie −, lai dzēstu adresi no saraksta.

4 Pieskarieties pie **OK**.

5 Atlasiet nosūtāmos fotoattēlus un pieskarieties pie **OK**.
- Var atlasīt līdz pat 20 fotoattēliem. Kopējam apjomam jābūt 10 MB vai mazākam.

6 Pieskarieties lodziņam **Teksts**, ievadiet savus komentārus un pēc tam pieskarieties pie **OK**.
- Informāciju par teksta ievadi skatiet 114. lpp.

7 Pieskarieties pie **Sūtīt**, lai izveidotu savienojumu ar tīklu un nosūtītu fotoattēlus.
- Kamera automātiski mēģinās izveidot savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu caur pēdējo izmantoto AP ierīci un nosūtīt fotoattēlu.
- Ja kamera nav izveidojusi savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu, tā meklēs pieejamās AP ierīces. (108. lpp.).

- E-pasta ziņojumu var nebūt iespējams nosūtīt, ja nav pieejams savienojums ar tīklu vai e-pasta konta iestatījumi nav pareizi.
- Kamera parādīs ziņojumu **Pārsūtīšana pabeigta.** pat tad, ja saņēmēja e-pasta konta kļūdas dēļ fotoattēlus nevarēs nosūtīt vai tie tiks uztverti kā surogātpasts.
- Nosūtāmo fotoattēlu maksimālā izšķirtspēja ir 2m. Ja atlasīsit fotoattēlu, kura izšķirtspēja pārsniedz 2m, tā izmērs tiks automātiski mainīts.
- Ja ugunsmūra vai lietotāja autentifikācijas iestatījumu dēļ nevarat nosūtīt e-pasta ziņojumu, sazinieties ar savu tīkla administratoru vai tīkla pakalpojumu sniedzēju.
- Šo funkciju nevar izmantot, ja kameras atmiņā nav neviena fotoattēla.

Teksta ievade

Uzziniet, kā ievadīt tekstu. Teksta ievades laikā pieskarieties šīm ikonām.

Ikona	Apraksts
◀ ▶	Pārvietojiet kursoru.
⬆	ABC režīmā pārslēdzieties no lielajiem uz mazajiem burtiem. Režīmā 123 skatiet papildu simbolus.
ABC	Pārslēdzieties uz ABC režīmu.
.com	Ievadiet ".com".
Space	Ievadiet atstarpi.
←	Dzēsiet pēdējo burtu.
123	Pārslēdzieties uz 123 režīmu.
OK	Saglabājiet parādīto tekstu.

Varat ievadīt tekstu tikai ar angļu valodas burtiem, burtiem neatkarīgi no tā, kāda valoda ir iestatīta.

Fotoattēlu vai videofailu koplietošanas vietņu izmantošana

Augšupielādējiet fotoattēlus vai video klipus failu koplietošanas vietnēs. Kamerā tiks parādītas pieejamās tīmekļa vietnes.

Piekļūšana vietnei

1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie .

2 Atlasiet vietni.
- Kamera automātiski mēģinās izveidot savienojuma ar bezvadu lokālo tīklu caur pēdējo izmantoto AP ierīci.
- Ja kamera nav izveidojusi savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu, tā meklēs pieejamās AP ierīces. (108. lpp.).

3 Ievadiet savu ID un paroli, un pēc tam pieskarieties pie **Pieteikties**.
- Ja esat vietnē pieteicies iepriekš, ir iespējams pieteikties automātiski.

Lai izmantotu šo funkciju, jums failu koplietošanas vietnē ir jābūt esošam kontam.

Fotoattēlu vai videoklipu augšupielāde

1 Piekļūstiet vietnei no savas kameras un pēc tam pieskarieties pie **Augšupielādēt**.

2 Sarakstā atlasiet failus, kurus vēlaties augšupielādēt, un pieskarieties pie **OK**.
- Var atlasīt kopā līdz 20 fotoattēliem, kuru kopējais lielums nedrīkst pārsniegt 10MB.

3 Pieskarieties lodziņam **Komentārs**, ievadiet savus komentārus un pēc tam pieskarieties pie **OK**.

4 Pieskarieties pie **Augšupielādēt**.

- Augšupielādējamo fotoattēlu maksimālā izšķirtspēja ir 2m, savukārt augšupielādējamo videoklipu maksimālais garums ir 30 sekundes pie **320** izšķirtspējas vai video klips, kas ierakstīts ar 320 HIGH. Ja atlasītā fotoattēla izšķirtspēja ir augstāka par 2m, tā izšķirtspēja tiks automātiski mainīta uz zemāku.
- Fotoattēlu un videofailu augšupielādes veids var atšķirties atkarībā no izvēlētās vietnes.
- Ja ugunsmūra vai lietotāja autentifikācijas iestatījumu dēļ nevarat piekļūt vietnei, sazinieties ar savu tīkla administratoru vai tīkla pakalpojumu sniedzēju.
- Ja nav iespējams augšupielādēt fotoattēlus vai video klipus servera kļūdu dēļ, pieskarieties pie **Mēģināt vēl**.
- Augšupielādētie fotoattēli vai videoklipi var tikt automātiski nosaukti pēc to uzņemšanas datuma.
- Interneta pieslēguma ātrums var ietekmēt to, cik ātri augšupielādējas fotoattēli vai atveras tīmekļa vietnes.

Viedtālruņa izmantošana aizvara palaišanai

Kamera izveido savienojumu ar viedtālruni bezvadu lokālajā tīklā (WLAN). Izmantojiet viedtālruni, lai palaistu aizvaru ar funkciju Tālvadības skatu meklētājs. Uzņemtais fotoattēls tiks parādīts viedtālrunī.

- Šo funkciju atbalsta tikai Galaxy S viedtālruņi ar operētājsistēmu Android 2.2 vai jaunāku. Ja jūsu viedtālrunis izmanto Android 2.1 OS, atjauniniet to uz Android 2.2. Šo funkciju atbalsta arī 7 collu Galaxy Tab un iPhone 4 ar iOS 4.3.
- Šo programmu var lejupielādēt no Samsung Apps, Android market vai Apple App Store.

1 Viedtālrunī aktivizējiet lietojumprogrammu Tālvadības skatu meklētājs.
   - Ja izmantojat iPhone, pirms šīs programmas izmantošanas aktivizējiet Personal Hotspot (personīgo tīklāju).
2 Kameras sākuma ekrānā pieskarieties pie .
3 Atlasiet savu viedtālruni kameras noteikto ierīču sarakstā.
   - Ja viedtālrunis nesen ir jau ticis savienots ar kameru, savienojums tiks izveidots automātiski.
   - Vienā reizē var izvēlēties tikai vienu kameru.
   - Ja izmantojat iPhone, ievadiet savu paroli.
4 Viedtālrunī iestatiet šādas uzņemšanas opcijas.

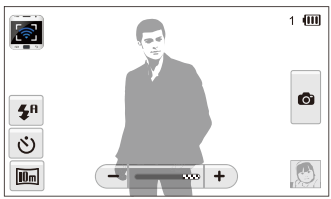

Ikona	Apraksts
	Zibspuldzes iespēja
	Taimera iespēja
	Fotoattēla izmērs

- Izmantojot šo funkciju, kamerai ir pieejams tikai skārienekrāns un [**POWER**].
- Izmantojot šo funkciju, tālrunī nedarbosies aizvara poga un tālummaiņas poga.
- Režīms Tālvadības skatu meklētājs atbalsta tikai fotoattēlus ar izmēriem un .

5 Lai iestatītu fokusu, viedtālrunī pieskarieties un turiet .
   - Fokuss tagad ir automātiski iestatīts uz daudzpunktu AF.
6 Lai uzņemtu fotoattēlu, atlaidiet .
   - Fotoattēls tiks saglabāts jūsu kamerā.
   - Lai fotoattēlu saglabātu kamerā, pieskarieties ekrāna apakšdaļas labajā stūrī. Fotoattēlu izmērs tiks mainīts uz VGA (640x480).

- Lietojot šo funkciju, ideālais attālums starp kameru un viedo tālruni ir atkarīgs no apkārtnes.
- Lai varētu izmantot šo funkciju, viedtālrunim jāatrodas 30 pēdu/10 m rādiusā no kameras.
- Pēc atlaišanas viedtālrunī paies mazliet laika, līdz tiks uzņemts attēls.
- Funkcija Tālvadības skatu meklētājs tiks deaktivizēta, ja:
  - tālrunī tiek saņemts ienākošs zvans;
  - kamera vai viedtālrunis tiek izslēgts;
  - atmiņa ir pilna;
  - kādai no ierīcēm pārtrūkst savienojums ar WLAN;
  - Wi-Fi savienojums ir vājš vai nestabils.
- Lai pagrieztu sižetu, izmantojot tālruņa pagriešanas funkciju, aktivizējiet tālruņa pagriešanas funkciju.
- Uzņemot pašportretu, displejā tiks parādīts atspoguļotais attēls gluži kā spogulī.

Fotoattēlu un video skatīšana ar televizoru, kuram iespējota AllShare funkcija.

AllShare ir starptautisks tehnoloģijas standarts multivides failu koplietošanai ar ierīcēm, kas pieslēgtas pie mājas tīkla. Pateicoties šīm tehnoloģijām, fotoattēlus un video ir iespējams skatīties ar platekrāna televizoru. Nav iespējams sūtīt vai saņemt balss piezīmes.

Fotoattēlu un video skatīšanās ar televizoru I

Skatiet fotoattēlus vai videoklipus televizorā, kas atbalsta AllShare funkciju. Kamera darbojas kā serveris un koplietotos fotoattēlus un video klipus var pārlūkot ar televizora tālvadības pults palīdzību.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie .

2 Pieskarieties pie **Pārraidīt failus**.

- Kamera automātiski mēģinās izveidot savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu caur pēdējo izmantoto AP ierīci.
- Ja kamera nav izveidojusi savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu, tā meklēs pieejamās AP ierīces (108. lpp.).
- Lai saglabātu kameras nosaukumu, AllShare režīmā pieskarieties pie MENU → **Ierīces nosaukums** un ievadiet nosaukumu, pieskaroties lodziņam **Ierīces nosaukums**.

3 Izveidojiet televizoram savienojumu ar bezvadu tīklu, izmantojot AP ierīci.

- Papildu informāciju skatiet televizora lietošanas rokasgrāmatā.

4 Televizorā atrodiet kameru un pārlūkojiet koplietotos fotoattēlus un videofailus.

- Informāciju par kameras meklēšanu un fotoattēlu un videofailu pārlūkošanu, izmantojot televizoru, skatiet televizora lietošanas rokasgrāmatā.
- Video atskaņošana var būt saraustīta atkarībā no televizora veida vai tīkla apstākļiem (55. lpp.). Šādā gadījumā pārrakstiet video ar kvalitāti **640** vai **320** un atskaņojiet vēlreiz. Ja, izmantojot bezvadu savienojumu, videoklipu atskaņošana televizorā nav kvalitatīva, mēģiniet pievienot kameru televizoram ar A/V kabeli.

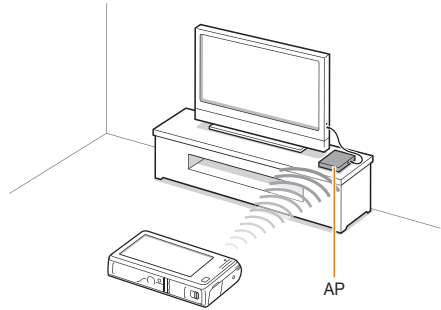

- Varat koplietot līdz pat 1000 fotoattēliem.
- Televizora ekrānā varat apskatīt tikai fotoattēlus un videofailus, kas uzņemti ar šo kameru.
- Bezvadu savienojuma diapazons starp jūsu kameru un TV var mainīties atkarībā no AP specifikācijām.
- Ja kamera ir savienota ar diviem televizoriem, atskaņošana var būt lēnāka.
- Koplietotajiem fotoattēliem būs jūsu iestatītais izmērs.
- Koplietotie videofaili būs oriģinālajā izmērā.
- Šo funkciju var izmantot tikai ar televizoriem, kuriem iespējota AllShare funkcija.
- Koplietotie fotoattēli un videofaili netiks saglabāti televizorā, taču tos iespējams saglabāt atkarībā no televizora specifikācijām.
- Laiks, kas vajadzīgs, lai pārsūtītu fotoattēlus un videofailus uz ierīci, atkarīgs no tīkla savienojuma, koplietojamo failu skaita un šo failu izmēra.
- Ja, skatot fotoattēlus vai videofailus televizorā, nepareizi izslēdzat kameru (piemēram, izņemot akumulatoru), televizors tik un tā atpazīs kameru kā pieslēgtu.
- Fotoattēlu un videoklipu secība kamerā var atšķirties no to secības televizorā.
- Fotoattēlu un videofailu ielādei un sākotnējai iestatīšanai vajadzīgais laiks ir atkarīgs no fotoattēlu un videofailu skaita, ko vēlaties koplietot.
- Ja skatot televizorā fotoattēlus un viedeofailus, vienlaikus lietojat televizora tālvadības pulti vai veicat papildu darbības ar televizoru, šī funkcija var nedarboties pareizi.
- Ja, skatoties failus televizorā, tos kamerā pārkārtojat vai šķirojat, jums būs vēlreiz jāiestata sākotnējie iestatījumi, lai atjauninātu failu sarakstu televizorā.
- Šo funkciju nevar izmantot, ja kameras atmiņā nav neviena fotoattēla vai videofaila.

Fotoattēlu un video skatīšanās ar televizoru II

Skatiet savus fotoattēlus un video ar televizoru, kas atbalsta AllShare funkciju. Televizors darbojas kā displeja ierīce un ar kameru var pārlūkot fotoattēlus un videoklipus.

1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie .
2. Pieskarieties pie **Sūtīt failus**.
   - Kamera automātiski mēģinās izveidot savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu caur pēdējo izmantoto AP ierīci.
   - Ja kamera nav izveidojusi savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu, tā meklēs pieejamās AP ierīces. (108. lpp.).
3. Pievienojiet savu televizoru bezvadu tīklam ar PP ierīci un aktivizējiet AllShare.
   - Plašāku informāciju skatiet sava televizora ekspluatācijas rokasgrāmatā.
4. Savā kamerā izvēlieties skatāmos fotoattēlus vai video klipus.
5. Kameras sarakstā izvēlieties televizoru, kas tiks lietots failu skatīšanai.
   - Kamera pārsūtīs failus. Lai pārsūtīšanu pārtrauktu, pieskarieties pie **Atcelt**.

- Meklējot tuvumā esošās ierīces ar iespējotu AllShare, kamera var neuzskaitīt visas pieejamās ierīces.
- Ja fotoattēlu vai video skatīšanās ar televizoru laikā tas tiks izslēgts, kamera uzskatīs, ka televizors joprojām ir pievienots.
- Koplietotajiem fotoattēliem būs jūsu iestatītais izmērs.
- Koplietotie videofaili būs oriģinālajā izmērā.
- Šo funkciju var izmantot tikai ar televizoriem, kuriem iespējota AllShare funkcija.
- Koplietotie fotoattēli un videofaili netiks saglabāti televizorā, taču tos iespējams saglabāt atkarībā no televizora specifikācijām.
- Laiks, kas vajadzīgs, lai pārsūtītu fotoattēlus un videofailus uz ierīci, atkarīgs no tīkla savienojuma, koplietojamo failu skaita un šo failu izmēra.
- Failus iespējams pārsūtīt pa vienam.
- Šo funkciju nevar izmantot, ja kameras atmiņā nav neviena fotoattēla vai videofaila.
- Televizora ekrānā varat apskatīt tikai fotoattēlus un videofailus, kas uzņemti ar šo kameru.
- Tīkla apstākļi ietekmēs ierīču meklēšanas ilgumu. Ja meklēšana aizņem neparasti daudz laika, mēģiniet kameru no jauna pievienot tīklam.

Fotoattēlu un videofailu sūtīšana vai saņemšana, izmantojot citu kameru

Uzziniet, kā nosūtīt un saņemt fotoattēlus no Samsung kamerām, kas atbalsta tīkla savienojumus. Nav iespējams sūtīt vai saņemt balss piezīmes.

Fotoattēlu un videofailu sūtīšana uz citu kameru

1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie .

2 Pieskarieties pie **Sūtīt**.
- Veidojot savienojumu ar saņēmēja kameru, sūtītāja kamera izveido paroli un parāda to ekrānā.
- Lai saglabātu kameras nosaukumu, No kameras uz kameru režīmā pieskarieties pie MENU → **Ierīces nosaukums** un ievadiet nosaukumu, pieskaroties lodziņam **Ierīces nosaukums**.

3 Kamerai, ar kuru tiks saņemti faili, iespējojiet funkciju No kameras uz kameru un atlasiet Saņemt.

4 Kamerā, ar kuru tiks saņemti faili, pieejamo ierīču sarakstā atlasiet savu kameru.

5 Kamerā, ar kuru tiks saņemti faili, ievadiet četrciparu paroli, kas tiek parādīta jūsu kamerā 2. solī.
- Pēc savienojuma izveidošanas atlases apgabals automātiski parādās nosūtošajā kamerā.

6 Atlasiet nosūtāmos fotoattēlus vai videoklipus un pieskarieties pie .
- Kamera nosūtīs failus.

Fotoattēlu un videofailu saņemšana no citas kameras

1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie .

2 Kamerai, ar kuru tiks sūtīti faili, iespējojiet funkciju No kameras uz kameru.

3 Kamerā, ar kuru tiks nosūtīt faili, atlasiet Sūtīt, un kamerā, ar kuru tiks saņemti faili, pieskarieties pie **Saņemt**.

4 Pieejamo ierīču sarakstā atlasiet kameru, ar kuru tiks sūtīti faili.

5 Ievadiet četrciparu paroli, kas redzama kamerā, ar kuru tiek sūtīti faili.

6 Ar sūtošo kameru nosūtiet fotoattēlus vai videofailus.
- Jūsu kamera saņems failus no sūtošās kameras.

- Šī funkcija izmanto bezvadu ekspromta tīklu.
- Ja kamera tikko ir izmantota failu saņemšanai, savienojums ir jāpārtrauc un kamera jānozīmē kā sūtošā kamera, lai nosūtītu failus.
- Bezvadu savienojuma diapazons starp abām kamerām var mainīties atkarībā no bezvadu ekspromta tīkla nosacījumiem.
- Ja, sūtot vai saņemot fotoattēlus un videofailus, kamera tiek nepareizi izslēgta, otra kamera tik un tā atpazīst šo kameru kā pieslēgtu.
- Pēc kāda laika kameras tiks atvienotas.
- Laiks, kas vajadzīgs, lai pārsūtītu fotoattēlus un videofailus uz ierīci, atkarīgs no tīkla savienojuma un failu izmēra.
- Ja fotoattēlu vai videofailu neizdodas saņemt vai nosūtīt, tas netiks saglabāts saņēmēja kamerā.
- Ja kamerā nav saglabāti fotoattēli, šo funkciju nevar izmantot.
- Var nosūtīt un saņemt fotoattēlus un videofailus, kas uzņemti ar jūsu kameru.
- Fotoattēli, kuru izmērs pārsniedz 2m, automātiski tiks samazināti.
- Maksimālais nosūtāmo un saņemamo videofailu lielums ir 35 MB.

Funkcijas Automātiskā dublēšana izmantošana fotoattēlu un video nosūtīšanai

Ar kameru tvertos fotoattēlus vai video varat nosūtīt uz datoru vai Blu-ray disku atskaņotāju, izmantojot bezvadu savienojumu. Pirms failu sūtīšanas uz datoru savienojiet kameru ar datoru, izmantojot USB kabeli, lai kamera varētu saglabāt informāciju par datoru. Funkcija Automātiskā dublēšana darbojas tikai ar operētājsistēmu Windows.

Programmas instalēšana funkcijai Automātiskā dublēšana jūsu datorā

1 Pievienojiet kameru datoram, izmantojot USB kabeli.

2 Ieslēdziet kameru.
- Dators automātiski atpazīst kameru un automātiski palaiž programmu Intelli-studio.

3 Kad parādīsies uznirstošais ziņojums, noklikšķiniet uz **OK**.
- Programma tiks automātiski instalēta.

- Pirms programmas instalēšanas nodrošiniet, lai dators būtu pieslēgts tīklam. Ja interneta savienojums nav pieejams, programma ir jāinstalē no komplektā iekļautā kompaktdiska.
- Šī programma ir paredzēta failu dublēšanai datorā. Jums nav jāsūta programma, lai failus nosūtītu uz Blu-ray disku atskaņotāju.

Fotoattēlu un videoklipu pārsūtīšana uz datoru

1 Kameras sākuma ekrānā pieskarieties pie .

2 Pieskarieties pie **Apstiprināt**.

3 Atlasiet opcijas un pieskarieties pie **Apstiprināt**.
- Kamera sagatavosies savienojuma izveidei ar tīklu un failu nosūtīšanai.

4 Kamera sūtīs failus.
- Sūtīšanai nevar atlasīt atsevišķus failus. Šī funkcija ir pieejama tikai jaunākajiem kamerā saglabātajiem failiem.
- Progress tiks parādīts datora monitorā.

- Ja dators atbalsta aktivizāciju lokālā tīklā (Wake on LAN), datoru var ieslēgt automātiski, meklējot datoru no kameras. (125. lpp.).
- Pievienojot kameru WLAN tīklā, atlasiet ar datoru savienoto AP.
- Kamera meklēs pieejamos piekļuves punktus arī tad, ja savienojums ar doto piekļuves punktu jau ir bijis izveidots.
- Ja failu sūtīšanas laikā izslēgsit kameru vai izņemsit akumulatoru, failu pārsūtīšana tiks pārtraukta.
- Šīs funkcijas izmantošanas laikā kameras pogas būs atspējotas.
- Failu nosūtīšanai vienlaicīgi pie datora var pievienot tikai vienu kameru.
- Dublējums var tikt atcelts tīkla apstākļu dēļ.
- Fotoattēlus vai video var nosūtīt uz datoru vai Blu-ray atskaņotāju tikai vienreiz. Failus nevar nosūtīt vēlreiz, pat ja kameru pievienojat atkārtoti.

Fotoattēlu vai videoklipu sūtīšana uz diska atskaņotāju Blu-ray

Jūs varat nosūtīt fotoattēlus no savas kameras uz Samsung Blu-ray disku atskaņotāju ar iebūvētu cieto disku.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Pieskarieties pie , lai pieslēgtos AP.
- Atlasiet AP, kas pieslēgts diska atskaņotājam Blu-ray.

3 Meklējiet pieejamās ierīces un tad atlasiet savu diska atskaņotāju Blu-ray.

4 Ja kamera ir savienota ar Blu-ray atskaņotāju un atskaņotāja displejā parādās uznirstošais lodziņš, atlasiet **Allow**.

5 Blu-ray atskaņotājā atlasiet **Menu** → **Settings** → **Network** → **AllShare Server Management** → **Device Access Control** → jūsu kamera. Pēc tam iestatiet atskaņotāju Blu-ray kā pieejamu citām ierīcēm.
- Blu-ray atskaņotājs atcerēsies nesenākos piekļuves iestatījumus. Ja savienojuma apstākļi ir tādi paši kā iepriekšējam savienojumam, kamera automātiski piekļūs Blu-ray atskaņotājam.

6 Pieskarieties **Apstiprināt**, lai sūtītu failus.
- Nosūtītie faili tiks saglabāti diska atskaņotāja Blu-ray cietajā diskā.

- Pirms dublējat failus, pieslēdziet diska atskaņotāju Blu-ray vadu AP. Atlasiet **Menu** → **Settings** → **Network** → **Network Setting**, lai apskatītu atskaņotāja IP iedalīšanu.
- Pat, ja Blu-ray atskaņotāju esat iestatījis piekļuvei citām ierīcēm, jums, iespējams, tiks prasīts vēlreiz mainīt piekļuves iestatījumu. Lai iestatītu piekļuves iestatījumu, skatiet 4.-5. soli.
- Šī funkcija darbojas ar Samsung Blu-ray atskaņotājiem, kas atbalsta autom. datora dublēšanu.
- Funkciju Automātiskā dublēšana nevar izmantot, kad Blu-ray atskaņotājs:
  - atskaņo failus vai piekļūst pārlūkam My Contents vai My Device izvēlnē;
  - atjaunina programmatūru;
  - ieraksta failus vai laika nobīdes failus (automātisko dublēšanu laikā rezervēšanas ieraksti darbosies normāli);
  - formatē atskaņotāja cieto disku, vai arī kad jūs pārbaudāt ierīci vai tās iespējas.

Par aktivizācijas lokālajā tīklā (Wakeup on LAN) funkciju

Izmantojot šo funkciju, datoru var automātiski ieslēgt ar kameru. Šī funkcija ir pieejama Samsung galda datoriem, kas ražoti pēdējo 5 gadu laikā. (Nav pieejama „viss vienā" veida datoriem.)

Datora iestatīšana aktivizēšanai no miega režīma

1. Pieskarieties pie **Start** un atveriet **Control Panel**.
2. Konfigurējiet tīkla savienojumu.
   - Windows 7:
     noklikšķiniet uz **Network and Internet** → **Network and Sharing Center** → **Change adapter settings**.
   - Windows Vista:
     noklikšķiniet uz **Network and Internet** → **Network and Sharing Center** → **Manage network connections**.
   - Windows XP:
     noklikšķiniet uz **Network and Internet Connection** → **Network Connection**.
3. Ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz **Local Area** un pēc tam noklikšķiniet uz **Properties**.
4. Noklikšķiniet uz **Configure** → cilne **Power manage** → **Allow this device to wake the computer**.
5. Noklikšķiniet uz **OK**.
6. Pārstartējiet datoru.

Datora iestatīšana ieslēgšanai

1. Ieslēdziet datoru un datora sāknēšanas laikā nospiediet F2.
   - Tiks parādīta BIOS iestatījumu izvēlne.
2. Atlasiet cilni **Advanced** → **Power mangement Setup**.
3. Atlasiet **Resume on PME** → **Enabled**.
4. Nospiediet F10, lai saglabātu izmaiņas un turpinātu sāknēšanu.
5. Pieskarieties pie **Start** un atveriet **Control Panel**.
6. Konfigurējiet tīkla savienojumu.
   - Windows 7:
     noklikšķiniet uz **Network and Internet** → **Network and Sharing Center** → **Change adapter settings**.
   - Windows Vista:
     noklikšķiniet uz **Network and Internet** → **Network and Sharing Center** → **Manage network connections**.
   - Windows XP:
     noklikšķiniet uz **Network and Internet Connection** → **Network Connection**.
7. Atlasiet ar tīkla adapteri saistītos draiverus.
8. Atlasiet cilni **Advanced** un iestatiet aktivizēšanas lokālajā tīklā izvēlnes.

- Šo funkciju nevar izmantot, ja ir aktivizēts ugunsmūris vai instalēta drošības programma.
- Lai ieslēgtu datoru ar WOL funkciju, datoram jābūt aktīvam savienojumam ar LAN. Pārliecinieties, vai deg datora LAN pieslēgvietas indikatora gaismiņa, kas nozīmē to, ka LAN savienojums ir aktīvs.
- Atkarībā no datora modeļa kamera datoru var tikai aktivizēt.
- Atkarībā no datora OVS un draiveriem aktivizēšanas lokālajā tīklā iestatījumu izvēlnes saturs var mainīties.
  - iestatījumu nosaukumu piemēri: iespējot PME, aktivizēt lokālajā tīklā utt.
  - iestatījumu vērtību piemēri: iespējot Maģiskā pakete utt.

Jebkādi datora BIOS iestatījumi, kas atšķiras no šeit aprakstītajiem, var kaitēt datoram. Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumiem, kas nodarīti, mainot datora BIOS iestatījumus.

Iestatījumi

Skatiet kameras iestatījumu konfigurēšanas iespējas.

Iestatījumu izvēlne 128
- Piekļūšana iestatījumu izvēlnei 128
- Skaņa 129
- Displejs 129
- Savienojamība 130
- Vispārīgi 131

Iestatījumu izvēlne

Uzziniet, kā konfigurēt kameras iestatījumus.

Piekļūšana iestatījumu izvēlnei

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Pieskarieties izvēlnei.

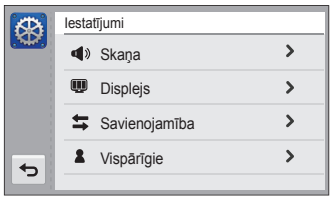

Ikona	Apraksts
	Skaņa: Dažādu kameras skaņu un skaļuma līmeņu iestatīšana. (129. lpp.)
	Displejs: Displeja iestatījumu pielāgošana. (129. lpp.)
	Savienojamība: Savienojuma opciju iestatīšana. (130. lpp.)
	Vispārīgie: Kameras sistēmas iestatījumu, piemēram, atmiņas formāta, noklusējuma faila nosaukuma un USB režīma, maiņa. (131. lpp.)

3 Pieskarieties pie vienuma.

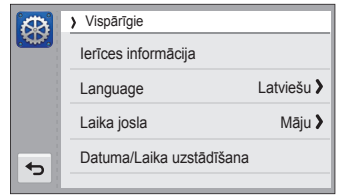

4 Izvēlieties iespēju un pieskarieties **OK**.

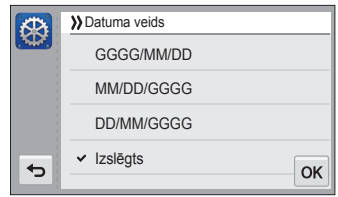

5 Pieskarieties , lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

Skaņa

* Noklusējums

Elements	Apraksts
Skaļums	Iestatiet skaņu skaļuma līmeni (**Izslēgts**, **Zems**, **Vidējs***, **Augsts**)
Pīkstieni	Iestatiet skaņas, kuras atskanēs, kad pieskarsities ekrānam vai pārslēgsit režīmus. (**Izslēgts**, **Iesl.***)
Aizvara skaņa	Iestatiet skaņu, kura atskanēs, ja aizvara poga tiks nospiesta līdz pusei. (**Izslēgts**, **1***, **2**, **3**)
Sākuma skaņa	Iestatiet skaņu, kas atskanēs, kad kamera tiks ieslēgta. (**Izslēgts***, **1**, **2**, **3**)
Af skaņa	Iestatiet, lai atskanētu skaņa, ja aizvara poga tiek nospiesta līdz pusei. (**Izslēgts**, **Iesl.***)

Displejs

* Noklusējums

Elements	Apraksts
Sākuma attēls	Iestatiet sākuma attēlu, kas tiek parādīts, ieslēdzot kameru. • **Izslēgts***: Nerādīt sākuma attēlu. • **Logotips**: Parādīt iekšējā atmiņā saglabātu noklusējuma attēlu. • **Lietot.att.**: Rādīt lietotāja iestatītu attēlu. (93. lpp.). • Vienā reizē kamera iebūvētajā atmiņā saglabās tikai vienu Lietot.att. • Ja kā Lietot.att. izvēlēsities jaunu fotoattēlu vai atiestatīsit kameru, tā izdzēsīs pašreizējo attēlu.
Režģis	Iestatiet režģi, kas palīdzēs izveidot sižetu. (**2 X 2***, **3 X 3**, **X**, **+**)

* Noklusējums

Elements	Apraksts
Displ. spil.	Pielāgojiet ekrāna spilgtumu. (**Automātisks**, **Tumšs**, **Normāls**, **Spilgts***) Atskaņošanas režīmā tiek fiksēts **Normāls**, pat ja ir atlasīts **Automātisks**.
Ātrais skats	Iestatiet uzņemta attēla pārskatīšanas laiku pirms atgriezties uzņemšanas režīmā. (**Izslēgts**, **0,5 sek.***, **1 sek.**, **3 sek.**)
Enerģijas taupīšana	Ja 30 sekunžu laikā netiek veikta neviena darbība, kamera automātiski pārslēdzas enerģijas taupīšanas režīmā. (**Izslēgts***, **Iesl.**) • Lai atsāktu kameras izmantošanu, enerģijas taupīšanas režīmā nospiediet jebkuru pogu, izņemot [**POWER**]. • Arī tad, ja enerģijas taupīšanas režīms nebūs iestatīts, 30 sekundes pēc pēdējās darbības veikšanas ekrāns satumsīs, lai taupītu elektroenerģiju.

Savienojamība

* Noklusējums

Elements	Apraksts
Video izeja	Iestatiet video signāla izeju atbilstoši savam reģionam. • **NTSC***: ASV, Kanāda, Japāna, Koreja, Meksika, Taivāna. • **PAL**(atbalsta tikai BDGHI): Austrālija, Austrija, Beļģija, Ķīna, Dānija, Anglija, Somija, Vācija, Itālija, Kuveita, Malaizija, Nīderlande, Jaunzēlande, Norvēģija, Singapūra, Spānija, Zviedrija, Šveice, Taizeme.
USB	Atlasiet režīmu, kas tiks izmantots, ja kamera tiks pievienota datoram vai printerim ar USB kabeli. • **Dators***: kameras pievienošana datoram, lai pārsūtītu failus. • **Printeris**: kameras pievienošana printerim, lai drukātu failus. • **Režīma atlasīšana**: manuāla USB režīma atlasīšana, kad kamera tiek pievienota datoram.
Datora programmatūra	Iestatiet, lai programma Intelli-studio tiktu palaista automātiski, ja kamera tiek pievienota datoram. (**Izslēgts**, **Iesl.***)

Vispārīgi

* Noklusējums

Elements	Apraksts
Ierīces informācija	Skatiet savas kameras Mac adresi un sērijas numuru.
Language	Iestatiet displeja teksta valodu.
Laika josla	Iestatiet savas atrašanās vietas laika joslu. Ja dodaties ceļojumā uz citu valsti, pieskarieties pie **Vizīte** un pēc tam pieskarieties pie attiecīgās laika joslas.
Datuma/Laika uzstādīšana	Iestatiet datumu un laiku.
Datuma veids	Iestatiet datuma formātu. (**GGGG/MM/DD**, **MM/DD/GGGG**, **DD/MM/GGGG**, **Izslēgts***)

* Noklusējums

Elements	Apraksts
Faila Nr.	Norādiet, kā nosaukt failus. • **Atiestatīt**: Iestatiet, lai failu numerācija sāktos ar 0001, ja tiek ievietota jauna atmiņas karte, formatēta atmiņas karte vai dzēsti visi faili. • **Sērija***: iestatiet esošās failu numerācijas turpināšanu, ja tiek ievietota jauna atmiņas karte, formatēta atmiņas karte vai dzēsti visi faili. • Pirmās mapes noklusējuma nosaukums ir 100PHOTO bet pirmā faila noklusējuma nosaukums ir SAM_0001. • Failu numuri palielinās pēc kārtas, sākot no SAM_0001 līdz pat SAM_9999. • Mapju numuri palielinās pēc kārtas, sākot no 100PHOTO līdz pat 999PHOTO. • Maksimālais vienā mapē saglabājamo failu skaits ir 9999. • Kamera nosaka failu nosaukumus atbilstoši kameras failu sistēmas izveides (Design rule for Camera File system — DCF) standarta prasībām. Ja ar nolūku tiks mainīti failu nosaukumi, kamera, iespējams, nevarēs atskaņot failus.

* Noklusējums

Elements	Apraksts
Automātiskā pagriešana	Iestatiet, lai, pagriežot kameru, automātiski tiktu pagriezti fotoattēli. (**Izslēgts**, **Iesl.***)
Ieraksts	Iestatiet, vai uz drukātiem fotoattēliem ir jāparāda datums un laiks. (**Izslēgts***, **Datums**, **Dat. un laiks**) • Datums un laiks tiks parādīti fotoattēla apakšējā labajā stūrī. • Daži printeru modeļi var neuzdrukāt datumu un laiku pareizi. • Ja režīmā Sižets atlasīsit **Teksts**, kamera neuzrādīs datumu un laiku.
Automātiskais izsl. režīms	Iestatiet kameras automātisku izslēgšanos, ja noteikta laika perioda ietvaros netiks veiktas nekādas darbības. (**Izslēgts**, **1 min.**, **3 min.***, **5 min.**, **10 min.**) • Pēc akumulatora nomaiņas iestatījumi nemainās. • Kamera automātiski neizslēgsies, ja tā tiks pievienota datoram vai printerim, ja tiks atskaņota slaidrāde vai video klipi, kā arī tā automātiski neizslēgsies balss atgādnes ierakstīšanas laikā.

* Noklusējums

Elements	Apraksts
Af indikators	Iestatiet palīgspuldzes automātisku ieslēgšanos tumšās vietās, lai palīdzētu iestatīt fokusu. (**Izslēgts**, **Iesl.***)
Formāts	Formatējiet iekšējo atmiņu un atmiņas karti (visi faili, tostarp arī aizsargātie faili, formatēšanas laikā tiks izdzēsti) (**Jā**, **Nē**) Var rasties kļūdas, ja tiks izmantota ar cita ražojuma kameru, atmiņas karšu lasītāju vai datoru formatēta atmiņas karte. Pirms atmiņas karšu izmantošanas fotoattēlu saglabāšanai formatējiet tās ar kameru.
Atiestatīt	Atiestatiet izvēlnes un fotografēšanas iespējas (datums un laiks, valoda, kā arī video izvades iestatījumi netiks atiestatīti). (**Jā**, **Nē**)
Skārien kalibrācija	Kalibrējiet ekrānu, lai kamera pareizi atpazītu ievadīto informāciju.

Pielikumi

Uzziniet informāciju par kļūdu paziņojumiem, specifikācijām un apkopi.

Kļūdu paziņojumi 134
Kameras apkope 135
- Kameras tīrīšana 135
- Kameras lietošana un glabāšana 136
- Informācija par atmiņas kartēm 137
- Informācija par akumulatoru 139

Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas centru 143
Kameras tehniskie dati 146
Terminu skaidrojums 150
Deklarācijas paziņojums oficiālajās valodās 156
Alfabētiskais rādītājs 158

Kļūdu paziņojumi

Kad tiek parādīti turpmāk minētie kļūdu paziņojumi, izmēģiniet šos risinājumus.

Kļūdas paziņojums	Ieteicamais risinājums
Kartes kļūda	• Izslēdziet kameru un pēc tam ieslēdziet to vēlreiz. • Izņemiet atmiņas karti un ievietojiet to vēlreiz. • Formatējiet atmiņas karti
Neatbalstīta karte.	Ievietotā atmiņas karte nav saderīga ar jūsu kameru. Ievietojiet microSD vai microSDHC atmiņas karti.
Savienojums neizdevās.	• Kamera nevar izveidot savienojumu ar tīklu, izmantojot atlasīto piekļuves punktu. Atlasiet citu piekļuves punktu un mēģiniet vēlreiz. • Kamerai neizdodas izveidot savienojumu ar citu kameru. Vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu.
DCF Full Error	Failu nosaukumi neatbilst DCF standartam. Pārsūtiet atmiņas kartē esošos failus uz datoru un formatējiet karti.
Faila kļūda	Izdzēsiet bojāto failu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
Neatbalstīta failu sistēma.	Jūsu kamera neatbalsta ievietotās atmiņas kartes failu sistēmu FAT. Formatējiet atmiņas karti, izmantojot savu kameru.

Kļūdas paziņojums	Ieteicamais risinājums
Inicializācija neizdevās.	• Ieslēdziet tīklā ierīces, kurām ir iespējots AllShare. • Kamerai neizdodas atrast AllShare iespējotu ierīci.
Nederīga parole.	Parole failu pārsūtīšanai uz citu kameru ir nepareiza. Vēlreiz ievadiet pareizo paroli.
Zems baterijas līmenis	Ievietojiet uzlādētu akumulatoru vai veiciet akumulatora uzlādi.
Atmiņa pilna	Izdzēsiet nevajadzīgos failus vai ievietojiet jaunu atmiņas karti.
Nav attēlu faila	Uzņemiet attēlus vai ievietojiet atmiņas karti, kas satur fotoattēlus.
Fotogrāfijas pārsūtīšana neizdevās.	Kamerai neizdodas saņemt fotoattēlu no sūtītāja kameras. Palūdziet otru cilvēku vēlreiz nosūtīt failu.
Fotogrāfijas saņemšana neizdevās.	Savienojums ar tīklu atvienots fotoattēlu pārsūtīšanas laikā. Mēģiniet no jauna ieslēgt AllShare funkciju.

Kameras apkope

Kameras tīrīšana

Kameras objektīvs un skārienekrāns

Lai notīrītu putekļus, lietojiet putekļu slotiņu. Uzmanīgi noslaukiet objektīvu ar mīkstu drāniņu. Ja putekļus neizdodas noslaucīt, uzklājiet uz tīrīšanas salvetes objektīvu tīrīšanas šķidrumu un uzmanīgi notīriet objektīvu.

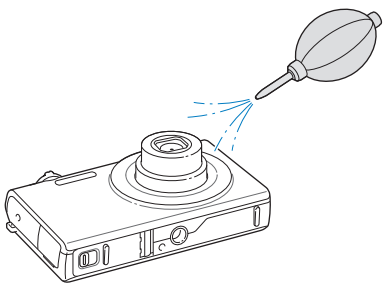

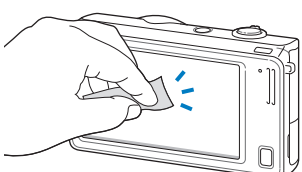

Kameras korpuss

Uzmanīgi noslaukiet ar mīkstu, sausu drāniņu.

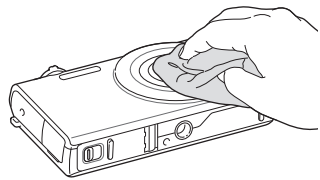

- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet benzolu, atšķaidītājus vai spirtu. Šie šķīdumi var sabojāt kameru vai izraisīt nepareizu tās darbību.
- Nespiediet objektīva vāciņu un netīriet to ar putekļu slotiņu.

Kameras lietošana un glabāšana

Kameras lietošanai un glabāšanai nepiemērotas vietas

- Izvairieties no kameras pakļaušanas ļoti aukstu un ļoti karstu temperatūru ietekmei.
- Izvairieties no kameras lietošanas vietās, kur ir ļoti augsts gaisa mitruma līmenis vai kur iespējamas krasas gaisa mitruma līmeņa izmaiņas.
- Izvairieties no kameras pakļaušanas tiešai saules staru ietekmei un tās glabāšanas karstās, nepietiekami ventilējamās vietās, piemēram, automobilī vasaras laikā.
- Lai nepieļautu nopietnu kameras un displeja bojājumu rašanos, aizsargājiet kameru pret triecieniem, nesaudzīgu apiešanos un pārmērīgu vibrāciju.
- Lai nerastos kustīgo daļu un iekšējo sastāvdaļu bojājumi, nelietojiet un nenovietojiet kameru putekļainā, netīrā, mitrā vai slikti vēdinātā vietā.
- Nelietojiet kameru degvielas, viegli uzliesmojošu vielu vai viegli uzliesmojošu ķimikāliju tuvumā. Neuzglabājiet un nepārvietojiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzes vai sprādzienbīstamus materiālus kameras vai tās piederumu atrašanās vietā.
- Neglabājiet kameru vietā, kur atrodas naftalīns.

Izmantošana pludmalēs vai līdzīgās vietās

- Lietojot kameru pludmalē vai citās līdzīgās vietās, nodrošiniet, lai kamerā neiekļūst smiltis un netīrumi.
- Šī kamera nav ūdensdroša. Nepieskarieties akumulatoram, adapterim vai atmiņas kartei ar mitrām rokām. Darbojoties ar kameru ar mitrām rokām, var izraisīt kameras bojājumus.

Glabāšana ilgstošā laika periodā

- Uzglabājot kameru ilgstošā periodā starp izmantošanas reizēm, ievietojiet to cieši noslēdzamā konteinerā ar absorbējošu materiālu, piemēram, silikagelu.
- Ja kamera ilgāku laiku netiks lietota, izņemiet no tās akumulatorus. Pretējā gadījumā akumulatori var iztecēt vai sarūsēt un radīt nopietnus kameras bojājumus.
- Laika gaitā nelietotie akumulatori izlādēsies, un pirms kameras lietošanas tie būs atkal jāuzlādē.

Lietojot kameru, uzmanieties no mitrām vidēm

Pārvietojot kameru no aukstas vides siltā vidē, uz kameras iekšējām sastāvdaļām un objektīva var rasties kondensāts. Šādā gadījumā izslēdziet kameru un nogaidiet vismaz 1 stundu. Ja kondensāts izveidojas uz atmiņas kartes, izņemiet atmiņas karti no kameras un pirms tās ievietošanas no jauna nogaidiet, līdz viss mitrums būs iztvaikojis.

Citi brīdinājumi

- Neviciniet siksniņā pakārtu kameru. Citādi varat radīt savainojumus sev vai citiem, vai arī sabojāt kameru.
- Nekrāsojiet kameru, jo krāsa var traucēt kustīgo daļu darbībai un kameras pareizai darbībai.
- Ja kamera netiek lietota, izslēdziet to.
- Kamera sastāv no jutīgām detaļām. Neļaujiet kamerai saņemt triecienus.
- Ja kamera netiek izmantota, ievietojiet to kameras somiņā, lai aizsargātu displeju no ārēju spēku ietekmes. Aizsargājiet kameru no saskrāpēšanas, neļaujot tai nonākt saskarē ar smiltīm, asiem priekšmetiem un monētām.
- Nenovietojiet objektīvu tiešos saules staros, jo tas var izmainīt attēlu sensora krāsu vai izraisīt tā nepareizu darbību.
- Aizsargājiet objektīvu pret pirkstu nospiedumiem un skrāpējumiem. Tīriet objektīvu ar mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām, kas paredzēta objektīvu tīrīšanai.
- Ja kamera saņems triecienu, ir iespējams, ka tā izslēgsies. Tas notiek, lai aizsargātu atmiņas karti. Lai kameru atkal izmantotu, vēlreiz to ieslēdziet.
- Kameras lietošanas laikā tā var sakarst. Tas ir normāli un neiespaido kameras kalpošanas ilgumu vai veiktspēju.
- Ja kamera tiks lietota zemu temperatūru ietekmē, tās ieslēgšana var aizņemt nedaudz laika, var būt novērojama īslaicīga krāsu maiņa vai parādīties attēla atliekas. Šīs parādības nenorāda uz kameras darbības traucējumiem un pazudīs, kad kameras temperatūra atkal būs normāla.
- Krāsa vai metāls kameras korpusā cilvēkiem ar jutīgu ādu var izraisīt alerģijas, niezi, ekzēmu vai pietūkumu. Ja jums rodas kāds no šiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet izmantot kameru un sazinieties ar ārstu.
- Neievietojiet kameras nodalījumos, slotos vai piekļuves vietās svešķermeņus. Garantija nesedz bojājumus, kas rodas kameras nepareizas lietošanas dēļ.
- Neremontējiet kameru pats un neļaujiet to darīt arī citām nekvalificētām personām. Garantija nesedz izmaksas par bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta dēļ.

Informācija par atmiņas kartēm

Atbalstītās atmiņas kartes

Ar šo kameru ir saderīgas microSD (Secure Digital) vai microSDHC (Secure Digital High) atmiņas kartes.



Lai nolasītu datus ar datoru vai atmiņas karšu lasītāju, ievietojiet atmiņas karti karšu adapterī.

Atmiņas kartes ietilpība

Atmiņas kartes ietilpība var mainīties atkarībā no fotografēšanas sižetiem vai fotografēšanas apstākļiem. Šie ietilpību rādītāji ir aprēķināti, vadoties pēc 1 GB microSD kartes:

Izmērs		Ļoti augsta	Augsta	Normāla	30 fps	15 fps
Fotoattēli	14m	119	233	343	-	-
	12m	133	260	380	-	-
	10m	159	311	458	-	-
	10m	166	323	469	-	-
	5m	319	607	858	-	-
	3m	522	954	1336	-	-
	2m	742	1336	1878	-	-
	1m	1582	2505	3006	-	-
* Videoklipi	1280 HQ	-	-	-	Aptuveni 13 min. 8 sek.	Aptuveni 22 min. 57 sek.
	1280	-	-	-	Aptuveni 14 min. 55 sek.	Aptuveni 28 min. 54 sek.
	640	-	-	-	Aptuveni 34 min. 55 sek.	Aptuveni 65 min. 40 sek.
	320	-	-	-	Aptuveni 134 min. 34 sek.	Aptuveni 231 min. 14 sek.
	320 WEB	-	-	-	Aptuveni 134 min. 34 sek.	-

* Lietojot tālummaiņu, pieejamais ierakstīšanas laiks var mainīties. Vairāki videoklipi tika ierakstīti viens pēc otra, lai noteiktu kopējo ierakstīšanas laiku.

Brīdinājumi, kas jāņem vērā, izmantojot atmiņas kartes

- Ievietojiet atmiņas karti pareizajā virzienā. Ievietojot atmiņas karti nepareizā virzienā, iespējams sabojāt kameru un atmiņas karti.
- Nelietojiet atmiņas kartes, kas pirms tam ir formatētas, izmantojot citas kameras vai datoru. Atkārtoti formatējiet atmiņas karti, izmantojot savu kameru.
- Ievietojot vai izņemot atmiņas karti, izslēdziet kameru.
- Kamēr indikators mirgo, neizņemiet atmiņas karti un neizslēdziet kameru, jo šādi var bojāt informāciju, kas atrodas kartē.
- Kad atmiņas kartes kalpošanas laiks ir beidzies, tajā vairs nav iespējams saglabāt fotoattēlus. Izmantojiet jaunu atmiņas karti.
- Nelociet, nemetiet un nepakļaujiet atmiņas kartes smagu priekšmetu vai spiediena iedarbībai.
- Izvairieties no atmiņas karšu lietošanas vai glabāšanas spēcīgu magnētisko lauku tuvumā.
- Izvairieties no atmiņas karšu lietošanas vai glabāšanas vietās ar paaugstinātu temperatūru, paaugstinātu atmosfēras mitruma līmeni vai kodīgu vielu klātbūtni.
- Aizsargājiet atmiņas kartes no mitruma, netīrumiem un nepazīstamām vielām. Ja atmiņas karte ir netīra, pirms ievietošanas kamerā noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.
- Atmiņas karte un atmiņas kartes slots nedrīkst nonākt saskarē ar šķidrumiem, netīrumiem vai citām nevēlamām vielām. Ja iepriekš minētais netiek ievērots, atmiņas karte vai kamera var darboties kļūdaini.

- Pārnēsājot atmiņas karti, izmantojiet futrāli, lai pasargātu karti no statiskās elektrības.
- Svarīgu informāciju glabājiet citā datu nesējā, piemēram, cietajā diskā vai CD/DVD diskā.
- Ja kamera tiek ilgstoši izmantota, atmiņas karte var kļūt silta. Šī parādība ir normāla un nenorāda uz darbības traucējumiem.

Ražotājs neuzņemas atbildību par datu zudumiem.

Informācija par akumulatoru

Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus.

Akumulatoru tehniskie dati

Specifikācija	Apraksts
Modelis	BP85A
Veids	Litija jonu akumulators
Elementa kapacitāte	850 mAh
Spriegums	3,7 V
Uzlādes laiks* (ja kamera ir izslēgta)	Aptuveni 180 min

* Akumulatora uzlādēšana, pievienojot to datoram, var aizņemt vairāk laika.

Akumulatora darbības laiks

Vidējais fotografēšanas laiks/ fotoattēlu skaits		Pārbaudes apstākļi (ja akumulators ir pilnībā uzlādēts)
Fotoattēli	Aptuveni 110min/aptuveni 220 fotoattēli	Noteikts pie šādiem nosacījumiem: Programmas režīmā, ar 10m izšķirtspēju, ar izslēgtu digitālo attēla stabilizāciju, ar kvalitāti Fine (Augsta). 1. Iestatiet zibspuldzes iespēju uz **Aizpildot**, veiciet vienu fotouzņēmumu un tuviniet vai tāliniet. 2. Iestatiet zibspuldzes iespēju uz **Izslēgt**, veiciet vienu fotouzņēmumu un tuviniet vai tāliniet. 3. Veiciet 1. un 2. darbību 30 sekundes un atkārtojiet 5 minūtes. Pēc tam izslēdziet kameru uz 1 minūti. 4. Atkārtojiet no 1. līdz 3. darbībai.
Videoklipi	Aptuveni 90 min	Uzņemiet video klipus 1280 X 720 HQ izšķirtspēju un 30 fps.

- Iepriekš minētās vērtības tika noteiktas, izmantojot Samsung standartus, un tās var atšķirties atkarībā no faktiskā lietojuma.
- Vairāki videoklipi tika ierakstīti viens pēc otra, lai noteiktu kopējo ierakstīšanas laiku.
- Izmantojot tīkla funkcijas, akumulators izlādēsies ātrāk.

Paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, akumulatora ikona iekrāsosies sarkana un parādīsies paziņojums „**Zems baterijas līmenis**".

Piezīmes par akumulatora lietošanu

- Izvairieties no akumulatoru un atmiņas karšu pakļaušanas ļoti aukstu vai ļoti karstu temperatūru ietekmei (zemāku par 0 ºC/32 ºF un augstāku par 40 ºC/104 ºF). Krasa temperatūru maiņa var samazināt akumulatora uzlādes ietilpību un izraisīt atmiņas karšu nepareizu darbību.
- Ja kamera tiek ilgstoši izmantota, akumulatoru nodalījuma apkārtne var kļūt silta. Tas neietekmē kameras normālu izmantošanu.
- Lai kontaktdakšu atvienotu no elektriskās rozetes, nevelciet to aiz elektroenerģijas padeves vada, jo pretējā gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai saņemt elektriskās strāvas triecienu.
- Par 0 ºC zemāku temperatūru ietekmē var samazināties akumulatoru kapacitāte un akumulatoru darba mūžs.
- Zemu temperatūru ietekmē akumulatoru kapacitāte var samazināties, bet, temperatūrai atgriežoties normas robežās, tā atjaunosies.

Piezīmes par akumulatora lietošanu

Akumulatora, lādētāju un atmiņas karšu aizsardzība pret bojājumiem

Neļaujiet baterijām saskarties ar metāla priekšmetiem, jo tas var radīt savienojumu starp baterijas + un – spailēm, tādējādi īslaicīgi vai neatgriezeniski sabojājot baterijas, vai arī izraisot aizdegšanos vai elektrotraumu gūšanu.

Piezīmes par akumulatora uzlādi

- Ja indikators ir izslēgts, pārbaudiet, vai akumulators ir ievietots pareizi.
- Ja kamera uzlādes laikā ir ieslēgta, akumulators var neuzlādēties līdz galam. Pirms akumulatora uzlādes izslēdziet kameru.
- Akumulatora uzlādes laikā nelietojiet kameru. Citādi var rasties ugunsgrēks vai elektrotrieciens.
- Lai kontaktdakšu atvienotu no elektriskās rozetes, nevelciet to aiz elektroenerģijas padeves vada, jo pretējā gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai saņemt elektriskās strāvas triecienu.
- Pirms kameras ieslēgšanas nogaidiet, līdz akumulators būs uzlādējies vismaz 10 minūšu ilgumā.
- Ja kamera tiks pievienota ārējam elektroenerģijas avotam, kamēr akumulators ir izlādējies, funkciju ar augstu enerģijas patēriņu izmantošanas rezultātā kamera izslēgsies. Lai kameru izmantotu normālā režīmā, uzlādējiet akumulatoru no jauna.

- Izmantojot zibspuldzi vai ierakstot videoklipus, akumulatora uzlādes līmenis strauji samazinās. Lādējiet akumulatoru, kamēr indikators iedegas zaļā krāsā.
- Ja indikators mirgo oranžā krāsā vai nedeg, atvienojiet un atkārtoti pievienojiet kabeli vai arī izņemiet akumulatoru un ievietojiet to vēlreiz.
- Lādējot akumulatoru, kad kabelis ir pārkarsis vai temperatūra ir pārāk liela, indikators var izgaismoties oranžā krāsā. Uzlāde sāksies, kad akumulators būs atdzisis.
- Pārāk ilga akumulatoru uzlāde var saīsināt akumulatoru ekspluatācijas laiku. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet kabeli no kameras.
- Nelokiet maiņstrāvas vadu un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus. Citādi vadu var sabojāt.

Piezīmes par uzlādi, ja kamera ir pievienota datoram

- Lietojiet tikai komplektācijā iekļauto USB kabeli.
- Akumulatoru var neizdoties uzlādēt, ja:
  - lietosit USB centrmezglu;
  - datoram ir pievienotas citas USB ierīces;
  - pievienosit kabeli datora priekšpusē esošam portam;
  - datora USB ports neatbalsta izejas jaudas standartu (5 V, 500 mA).

Uzmanīgi rīkojieties un pareizi atbrīvojieties no akumulatora un lādētājiem

- Nemetiet akumulatorus ugunī. Atbrīvojoties no lietotajiem akumulatoriem, ievērojiet vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatoru vai kameru sildierīcēs, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, cepeškrāsnīs vai uz radiatoriem. Akumulators pārkarstot var eksplodēt.

Nepareizi vai bezrūpīgi apejoties ar akumulatoru, iespējami ievainojumi vai nāve. Drošības nolūkos ievērojiet šīs instrukcijas, kā pareizi apieties ar akumulatoru:

- Nepareizi apejoties ar akumulatoru, tas var aizdegties vai eksplodēt. Ja ievērojat kādas akumulatora deformācijas, plaisas vai citas novirzes no normas, nekavējoties pārtrauciet tā lietošanu un sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
- Lietojiet tikai oriģinālus, ražotāja ieteiktus akumulatoru lādētājus un adapterus, un uzlādējiet akumulatoru tikai šajā rokasgrāmatā aprakstītajā kārtībā.
- Nenovietojiet akumulatoru apsildes ierīču tuvumā un neuzglabājiet to pārlieku siltos apstākļos, piemēram, slēgtā mašīnā, vasarā.
- Neievietojiet akumulatoru mikroviļņu krāsnī.
- Neglabājiet akumulatoru karstās, mitrās vietās, piemēram, pirtīs vai dušas telpās.
- Neatstājiet ierīci ilgstoši uz ugunsnedrošām virsmām, piemēram, gultās, uz paklājiem vai uz elektriskām segām.
- Kad ierīce ir ieslēgta, neatstājiet to ilgstoši ierobežotā telpā.
- Neļaujiet akumulatora spailēm saskarties ar metāla priekšmetiem, piemēram, kaklarotām, monētām, atslēgām vai pulksteņiem.
- Aizstāšanai lietojiet tikai oriģinālus, ražotāja ieteiktus litija jonu akumulatorus.
- Neizjauciet akumulatoru un nepieļaujiet tā caurduršanu ar asiem priekšmetiem.
- Nepakļaujiet akumulatoru augstam spiedienam vai saspiešanai.
- Nepakļaujiet akumulatoru spēcīgiem triecieniem, piemēram, nometot no augstas vietas.
- Nepakļaujiet akumulatoru temperatūrām, kas pārsniedz 60 °C (140 °F).
- Neļaujiet akumulatoram saskarties ar mitrumu vai šķidrumiem.
- Akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules vai uguns ietekmei u.c.

Vadlīnijas, kā atbrīvoties no izstrādājuma

- Atbrīvojieties no akumulatora uzmanīgi.
- Nemetiet akumulatoru ugunī.
- Attiecināmie noteikumi var mainīties atbilstoši valstij vai reģionam. Atbrīvojieties no akumulatora saskaņā ar visiem vietējiem un valsts likumiem.

Akumulatora uzlādes vadlīnijas

Uzlādējiet akumulatoru tikai veidā, kurš aprakstīts šajā lietotāja rokasgrāmatā. Nepareizi lādējot akumulatoru, tas var aizdegties vai eksplodēt.

Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas centru

Ja rodas problēmas, pirms sazināties ar klientu apkalpošanas centru, mēģiniet tās novērst, izmantojot problēmu novēršanas ieteikumus. Ja izmantojāt piedāvātos problēmu novēršanas risinājumus, taču problēmas novērst neizdevās, sazinieties ar vietējo ierīces tirgotāju vai klientu apkalpošanas centru.

Atstājot savu kameru tehniskās apkopes centrā, atstājiet arī citas sastāvdaļas, kuru dēļ, iespējams, radās kļūme, piemēram, atmiņas karti un akumulatoru.

Problēma	Ieteicamais risinājums
Kameru nevar ieslēgt	• Pārbaudiet, vai ir ievietots akumulators. • Pārbaudiet, vai akumulators ir ievietots pareizi. (18. lpp.). • Uzlādējiet akumulatoru.
Kamera pēkšņi izslēdzas	• Uzlādējiet akumulatoru. • Iespējams, ka kamera iestatīta enerģijas taupīšanas režīmā (130. lpp.). • Kamera var izslēgties, lai nepieļautu atmiņas kartes bojājumus, kas var rasties pēc trieciena. Vēlreiz ieslēdziet kameru.
Akumulatora uzlādes līmenis strauji samazinās	• Baterijas uzlādes līmenis var krasi samazināties zemā temperatūrā (zem 0° C). Neļaujiet akumulatoram atdzist — ielieciet to kabatā. • Izmantojot zibspuldzi vai ierakstot videoklipus, akumulatora uzlādes līmenis strauji samazinās. Ja nepieciešams, uzlādējiet akumulatoru atkārtoti. • Akumulators nolietojas, un pēc laika tas ir jānomaina. Ja akumulatora kalpošanas ilgums strauji samazinās, iegādājieties jaunu akumulatoru.

Problēma	Ieteicamais risinājums
Nav iespējams uzņemt fotoattēlus	• Atmiņas kartē nepietiek vietas. Izdzēsiet nevajadzīgos failus vai ievietojiet jaunu karti. • Formatējiet atmiņas karti • Atmiņas karte ir bojāta. Iegādājieties jaunu atmiņas karti. • Pārbaudiet, vai kamera ir ieslēgta. • Uzlādējiet akumulatoru. • Pārliecinieties, vai akumulators ir ievietots pareizi.
Kameras darbība pēkšņi tiek apturēta	Izņemiet akumulatoru un ievietojiet to vēlreiz.
Kamera uzkarst	Kameras lietošanas laikā tā var sakarst. Tas ir normāli un neiespaido kameras kalpošanas ilgumu vai veiktspēju.
Zibspuldze nedarbojas	• Iespējams, ka zibspuldzes iespēja ir iestatīta kā izslēgta. (57. lpp.). • Zibspuldzi nevar izmantot dažos režīmos.

Problēma	Ieteicamais risinājums
Zibspuldze pēkšņi iedegas	Zibspuldze var iedegties statiskās elektrības izlādes dēļ. Tas nenorāda uz kameras darbības traucējumiem.
Nepareizs datums un laiks	Displeja iestatījumos iestatiet datumu un laiku (131. lpp.).
Skārienekrāns vai pogas nedarbojas	Izņemiet akumulatoru un ievietojiet to vēlreiz.
Kameras ekrāns nedarbojas atbilstoši	Ja lietojat kameru ļoti zemā temperatūrā, iespējams, kameras ekrāns nedarbosies pareizi vai būs redzamas krāsas izmaiņas. Lai nodrošinātu kameras ekrāna pareizu darbību, lietojiet kameru piemērotā temperatūrā.
Atmiņas kartes kļūda	• Izslēdziet kameru un pēc tam ieslēdziet to vēlreiz. • Izņemiet atmiņas karti un ievietojiet to vēlreiz. • Formatējiet atmiņas karti Plašāku informāciju skatiet nodaļā „Brīdinājumi, kas jāņem vērā, izmantojot atmiņas kartes”. (138. lpp.).
Nevar demonstrēt failus	Ja mainīt faila nosaukumu, kamera, iespējams, nevarēs demonstrēt failu (faila nosaukumam jāatbilst DCF standartam). Ja rodas šāda veida problēma, atskaņojiet failus datorā.

Problēma	Ieteicamais risinājums
Fotoattēls ir neskaidrs	• Pārliecinieties, vai iestatītā fokusēšanas iespēja ir piemērota tuvplānu uzņemšanai (60. lpp.). • Pārbaudiet, vai objektīvs ir tīrs. Ja tas tā nav, notīriet objektīvu (135. lpp.). • Pārliecinieties, vai fotografējamais objekts atrodas zibspuldzes darbības diapazonā (146. lpp.).
Fotoattēlā redzamās krāsas neatbilst faktiskajam sižetam	Nepareizs baltā balanss var radīt neatbilstošu krāsu. Izvēlieties gaismas avotam piemērotu pareizu baltā balansa iespēju (70. lpp.).
Fotoattēls ir par spilgtu	Fotoattēls ir pārgaismots. • Izslēdziet zibspuldzi (57. lpp.). • Pielāgojiet ISO jutību. (59. lpp.). • Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību (68. lpp.).
Fotoattēls ir par tumšu	Fotoattēls ir nepietiekami apgaismots. • Ieslēdziet zibspuldzi (57. lpp.). • Pielāgojiet ISO jutību. (59. lpp.). • Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību (68. lpp.).

Problēma	Ieteicamais risinājums
Televizorā nav redzami fotoattēli	• Pārbaudiet, vai kamera ir pareizi pievienota televizoram, izmantojot audiovideo kabeli. • Pārbaudiet, vai atmiņas kartē ir fotoattēli.
Dators neatpazīst kameru	• Pārbaudiet, vai USB kabelis ir pareizi pievienots. • Pārbaudiet, vai kamera ir ieslēgta. • Pārbaudiet, vai lietojat atbalstītu operētājsistēmu.
Failu pārsūtīšanas laikā dators pārtrauc savienojumu ar kameru	Failu pārsūtīšana, iespējams, ir pārtraukta statiskās elektrības izlādes dēļ. Atvienojiet USB kabeli un pievienojiet to vēlreiz.
Dators nedemonstrē videoklipus	Video klipus var nebūt iespējams atskaņot ar dažām video atskaņošanas programmām. Lai atskaņotu ar jūsu kameru uzņemtos video failus, savā datorā instalējiet un lietojiet Intelli-studio programmatūru. (100. lpp.).

Problēma	Ieteicamais risinājums
Intelli-studio nedarbojas pareizi	• Aizveriet programmu Intelli-studio un restartējiet to. • Programmu Intelli-studio nevar lietot Macintosh datoros. • Pārliecinieties, ka iestatījumu izvēlē ir aktivizēta **Datora programmatūra**. (130. lpp.). • Atkarībā no datora specifikācijām un vides, iespējams, programmu nevarēs palaist automātiski. Šādā gadījumā datorā noklikšķiniet uz **Sākt** → **Mans dators** → **Intelli-studio** → **iStudio.exe**.

Kameras tehniskie dati

Attēla sensors	
Veids	1/2,3 collas (aptuveni 7,76 mm) CCD
Efektīvie pikseļi	Aptuveni 14,2 megapikseļi
Kopējais pikseļu skaits	Aptuveni 14,48 megapikseļi
Objektīvs	
Fokusēšanas attālums	Samsung objektīvs, f = 4,7 mm-23,5 mm (35 mm fotofilmas ekvivalents: 26 mm-130 mm)
Diafragmas dalījuma diapazons	F 3,3 (tāl.)–F 5,9 (tuv.)
Digitālā tālummaiņa	• Fotoattēlu režīms: 1,0X–5,0X (Optiskā tālummaiņa x digitālā tālummaiņa: 25,0X) • Atskaņošanas režīms: 1,0X-14,0X
Displejs	
Veids	TFT šķidro kristālu displejs
Apraksts	3,0 collas (7,6 cm) WQVGA, 230K
Fokusēšana	
Veids	TTL automātiskā fokusēšana (Daudzpunktu AF, Centra AF, Sejas atpazīšanas AF, Sejas noteikšanas AF, Viedais skāriena AF, Fotografēšana ar vienu pieskārienu)

Diapazons		Platleņķa (W)	Tālumā (T)
	Normāls (af)	80 cm–bezgalība	150 cm–bezgalība
	Makro	5 cm – 80 cm	100 cm-150 cm
	Auto makro	5 cm–bezgalība	100 cm–bezgalība

Aizvara ātrums
• Gudrais autom. režīms: 1/8-1/2000 s • Programma: 1-1/2000 s • Nakts uzņēmums: 8-1/2000 s

Ekspozīcija	
Vadība	Programmējamā AE
Mērīšana	Daudzpunktu, Punkts, Centrs, Sejas noteikšana
Kompensācija	±2EV (1/3 EV solis)
ISO ekvivalents	Automātisks, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200
Zibspuldze	
Režīms	Automātisks, Sarkano acu novēršana, Aizpildot, Lēnā sinhr., Izslēgt, Sarkano acu korekcija
Diapazons	• Platleņķis: 0,2-3,2 m (ISO automātisks) • Tālumā: 0,5 m - 1,8 m (ISO automātisks)
Uzlādes laiks	Aptuveni 4 s.

Digitālā attēlu stabilizēšana (DIS)	
Digitālā attēlu stabilizēšana (DIS)	
Efekts	
Fotografēšanas režīms	• Fotoattēlu filtrs (Viedais filtrs): (Normāli), Miniatūra, Vinjetēšana, Maigs fokuss, Veca filma 1, Veca filma 2, Pustoņa punkts, Skice, Zivs acs, Pretmiglas, Klasisks, Retro, Negatīvs, (Individuāls RGB krāsu modelis) • Attēl.pielāg.: Asums, Kontrasts, Piesātinājums
Video uzņemšanas režīms	• Paletes efekta uzņēmums: Paletes 1. efekts, Paletes 2. efekts, Paletes 3. efekts, Paletes 4. efekts • Filmu filtrs (Viedais filtrs): (Normāli), Miniatūra, Vinjetēšana, Pustoņa punkts, Skice, Zivs acs, Pretmiglas, Klasisks, Retro, Negatīvs, (Individuāls RGB krāsu modelis)
Baltā balanss	
Automātisks bb, Dienasgaisma, Mākoņains, Fluorescējošs_h, Fluorescējošs_l, Volframs, Lietotāja iest.	
Datuma uzrādīšana	
Datums & laiks, Datums, Izslēgts	

Fotografēšana	
Fotoattēli	• Režīmi: Gudrais autom. režīms*, Programma, Sižets*, Vienkāršs uzņ., Maģiskā rāmja uzņ., Ādas retušēšana, Objekta izcelšana, Nakts uzņēmums, Tuvplāns, Vinjetēšana, Fotoattēlu filtrs * Gudrais autom. režīms: Makro, Makro teksts, Portrets, Balts, Ainava, Kustība, Statīvs, Nakts, Portrets naktī, Pretgaisma, Pretgaismas portrets, Zilas debesis, Debesis saulrietā, Makro krāsas, Dabiski zaļš, Salūts * Sižets: Ainava, Teksts, Rītausma, Saulriets, Pretgaisma, Pludmale/sniegs • Drive (Vadības režīms): Viens, Pastāvīgs, Kust. tverš., AEB • Taimeris: 2 sek., 10 sek., Divkāršs (2 sek., 10 sek.)

Videoklipi	• Režīmi: Filma, Viedā filma*, Vinjetēšana, Filmu filtrs, Paletes efekta uzņēmums * Viedā filma: Ainava, Zilas debesis, Dabiski zaļš, Debesis saulrietā • Formāts: MP4 (H.264)(Maksimālais ieraksta laiks: 20 min) • Izmērs: 1280 X 720 HQ (30 fps, 15 fps), 1280 X 720 (30 fps, 15 fps), 640 X 480 (30 fps, 15 fps), 320 X 240 (30 fps, 15 fps), 320 X 240 WEB (30 fps) • Kadri sekundē: 30 fps, 15 fps • Skaņa: Kluss, Sound Alive iesl., Sound Alive izsl. • Videoklipu rediģēšana (iegulta): Pauze ieraksta laikā, nekustīga attēla tveršana, laika apgriešana
Atskaņošana	
Veids	Viens attēls, Sīktēli, Daudzkārtēja slīdrāde ar mūziku un efektiem, Video klips, Albums*, 3D Albums, Žurnāla skats * Viedā albuma kategorijas: Veids, Datums, Veidols
Rediģēt	Izmēra maiņa, Pagriezt, Attēl.pielāg., Viedais filtrs, Apgriezt, Viedais samazinājums
Efekts	• Attēl.pielāg.: Sejas retušēšana, Spilgtums, Piesātinājums, Kontrasts, Sark.acu lab., ACB • Viedais filtrs: Normāli, Miniatūra, Vinjetēšana, Maigs fokuss, Veca filma 1, Veca filma 2, Pustoņa punkts, Skice, Zivs acs, Pretmiglas, Klasisks, Retro, Negatīvs, Individuāls RGB krāsu modelis
Skaņas ierakstīšana	
• Skaņas ierakstīšana (maksimums 10 stundas) • Balss piezīme fotoattēlā (maksimums 10 s)	
Atmiņa	
Datu nesējs	• Iekšējā atmiņa: Aptuveni 6,9 MB • Ārējā atmiņa (papildu): microSD karte (vismaz 2 Gb garantēti), microSDHC karte (vismaz 8 Gb garantēti) Iekšējās atmiņas ietilpība, iespējams, neatbilst šīm specifikācijām.
Faila formāts	• DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 • Nekustīgs attēls: JPEG (DCF) • Video klips: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC) • Audio fails: WAV

Attēla izmērs	1GB microSD kartei : fotoattēlu skaits

		Ļoti augsta	Augsta	Normāla
14m	4320 X 3240	119	233	343
12m	4320 X 2880	133	260	380
10m	4320 X 2432	159	311	458
10m	3648 X 2736	166	323	469
5m	2592 X 1944	319	607	858
3m	1984 X 1488	522	954	1336
2m	1920 X 1080	742	1336	1878
1m	1024 X 768	1582	2505	3006

Šīs vērtības tiek noteiktas saskaņā ar Samsung standarta nosacījumiem, un tās var mainīties atkarībā no fotografēšanas apstākļiem un kameras iestatījumiem.

Bezvadu tīkls
Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), AllShare, Augšupielāde tīmeklī, Nosūtīšana pa e-pastu, No kameras uz kameru, AP savienojums, Autom. dubl., Tālvadības skatu meklētājs

Interfeiss	
Digitālās izejas savienotājs	USB 2.0
Audio ievade/ izvade	Iekšējais skaļrunis (Mono), Mikrofons (Mono)
Video izeja	A/V: NTSC, PAL (atlasāms)
Līdzstrāvas ieejas savienotājs	20 kontaktu, 4,2 V

Barošanas avots	
Uzlādējams akumulators	Litija jonu akumulators (BP85A, 850 mAh)

Barošanas avots var atšķirties atkarībā no reģiona, kurā tiek lietota ierīce.

Izmēri (PxAxDz)
93 X 53,9 X 18,9 mm (bez izvirzījumiem)
Svars
110,2 g (bez akumulatora un atmiņas kartes)
Darba temperatūra
0–40 °C
Apkārtējā gaisa mitrums ierīces darbināšanas laikā
5-85 %
Programmatūra
Intelli-studio, PC Auto Backup

Lai uzlabotu ierīces veiktspēju, specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Terminu skaidrojums

ACB (Automātisks kontrasta balanss)

Šī funkcija automātiski uzlabo attēlu kontrastu, ja objekts ir izgaismots no aizmugures vai starp objektu un fonu ir liels kontrasts.

AEB (Automātiska ekspozīcijas secīga iestatīšana)

Šī funkcija automātiski uzņem vairākus attēlus ar dažādām ekspozīcijas vērtībām, lai palīdzētu uzņemt attēlu ar pareizu ekspozīciju.

AF (automātiskā fokusēšana)

Sistēma, kas automātiski iestata kameras objektīva fokusu uz objektu. Šī kamera automātiskajai fokusa iestatīšanai izmanto kontrastu.

Diafragma

Diafragma kontrolē gaismas apjomu, kas sasniedz kameras sensoru.

Kameras satricinājums (aizmiglojums)

Ja kamera tiek izkustināta, kamēr aizvars ir atvērts, viss attēls var izskatīties miglains. Tas atgadās visbiežāk, ja slēdža ātrums ir lēns. Novērsiet kameras satricinājumu ietekmi, iestatot lielāku jutību, lietojot zibspuldzi vai lietojot ātrākus slēdža ātrumus. Kā alternatīvu kameras stabilizēšanai var izmantot statīvu vai arī DIS vai OIS funkciju.

Kompozīcija

Fotoattēla kompozīcija ir objektu izvietojums kadrā. Parasti trešdaļu likuma izmantošana ļauj sasniegt labus rezultātus.

DCF (kameras failu sistēmas konstrukcijas noteikumi)

Specifikācija, kas definē failu formātu un failu sistēmu digitālajās kamerās, tās izveidotājs ir Japānas elektronikas un informācijas tehnoloģiju asociācija (JEITA).

Asuma dziļums

Attālums starp tuvāko un tālāko punktu, kuru robežās fotoattēlā var iestatīt fokusu. Asuma dziļums mainās atkarībā no diafragmas atvēruma, fokālā garuma un attāluma no kameras līdz objektam. Piemēram, izvēloties mazāku diafragmas atvērumu, asuma dziļums palielināsies un aizmiglos kompozīcijas fonu.

Digitālā tālummaiņa

Funkcija, kas mākslīgi palielina tālummaiņas objektīvam pieejamo tālummaiņas pakāpi (optiskā tālummaiņa). Izmantojot digitālo tālummaiņu, jo lielāks būs palielinājums, jo vairāk samazināsies attēla kvalitāte.

DPOF (Digitālās drukas pasūtījuma formāts)

Drukas informācijas, piemēram, izvēlētie attēli un kopiju skaits, formāts ierakstīšanai atmiņas kartēs. Ar DPOF saderīgi printeri, kas dažreiz ir pieejami foto salonos, var nolasīt šo informāciju no kartes, padarot ērtāku drukāšanu.

EV (ekspozīcijas vērtība)

Visas kameras aizvara ātruma un diafragmas atvēruma kombinācijas, kas sniedz vienādu ekspozīciju.

EV kompensācija

Šī funkcija ļauj ātri pielāgot kameras mērīto ekspozīcijas vērtību ar ierobežotiem soļiem, lai uzlabotu fotoattēlu ekspozīciju. Iestatiet EV kompensāciju uz -1,0 EV, lai pielāgotu vērtību tumšāku par vienu soli, un iestatiet 1,0 EV, lai attēlu padarītu gaišāku.

Exif (maināms attēlu failu formāts)

Specifikācija, kas definē failu formātu digitālajās kamerās, tās izveidotājs ir Japānas elektronikas rūpniecības attīstības asociācija (JEIDA).

Ekspozīcija

Gaismas apjoms, kas sasniedz kameras sensoru. Ekspozīcija tiek kontrolēta, izmantojot aizvara ātrumu, diafragmas atvēruma lielumu un ISO jutību.

Zibspuldze

Gaismas avots, kas ļauj radīt piemērotu ekspozīciju nepietiekama apgaismojuma apstākļos.

Fokusēšanas attālums

Attālums no objektīva vidus līdz tā fokālajam punktam (milimetros). Garāki fokālie garumi sniedz šaurākus skata leņķus un objekts tiek palielināts. Īsāki fokālie garumi sniedz īsākus skata leņķus.

Histogramma

Attēla spilgtuma grafisks attēlojums. Horizontālā ass attēlo spilgtumu, bet vertikālā ass attēlo pikseļu skaitu. Augsti punkti histogrammas kreisajā pusē (pārāk tumšs) un labajā pusē (pārāk gaišs) norāda, ka fotoattēla ekspozīcija nav pareiza.

H.264/MPEG-4

Augstas kompresijas video formāts, kuru izveidojušas starptautiskas standartu organizācijas ISO-IEC un ITU-T. Šis kodeks, kuru izveidojusi ir apvienotā video grupa (JVT), spēj nodrošināt labu video kvalitāti pie zema bitu pārraides ātruma.

Attēla sensors

Digitālās kameras fiziska daļa, uz kuras atrodas uztveršanas vieta katram attēla pikselim. Katra no šīm gaismjutīgajām vietām uztver gaismas spilgtumu ekspozīcijas laikā. Bieži satopami sensoru tipi ir CCD (lādiņsaistes matrica) un CMOS (papildu metāla oksīda pusvadītāja) matricas.

ISO jutība

Kameras jutība pret gaismu, vadoties pēc ekvivalenta 35 mm foto filmas ātruma. Pie augstākiem ISO jutības iestatījumiem kamera lieto lielākus slēdža ātrumus, kas var samazināt kameras satricinājumu un nepietiekama apgaismojuma izraisīto aizmiglojumu. Tomēr ar lielu jutību uzņemtie attēli ir jutīgāki pret troksni.

JPEG (Apvienotā fotoekspertu grupa)

Digitālo attēlu saspiešanas metode ar kvalitātes zudumu. JPEG attēli tiek saspiesti, lai samazinātu to failu lielumu ar minimālu attēla izšķirtspējas degradāciju.

LCD (šķidro kristālu displejs)

Vizuāls displejs, kas parasti tiek lietots plaša patēriņa elektrotehnikā. Šī veida displejiem ir nepieciešama atsevišķa pretgaisma krāsu atveidošanai, piemēram, CCFL vai LED.

Makro

Šī funkcija ļauj uzņemt ļoti mazu objektu tuvplānus. Izmantojot makro funkciju, kamera var uzturēt asu fokusu uz maziem objektiem gandrīz vai reālā proporcijā (1:1).

Mērīšana

Mērīšanas režīms ir veids, kādā kamera mēra gaismas daudzumu ekspozīcijas iestatīšanai.

MJPEG (kustīgais JPEG)

Video formāts, kas tiek saspiests kā JPEG attēls.

Troksnis

Kļūdaini attēloti pikseļi digitālajā attēlā, kas var būt nepareizi izvietoti vai izskatīties pēc nejauši izvietotiem, spilgtiem pikseļiem. Trokšņa klātbūtne parasti ir novērojama, ja fotoattēli tiek uzņemti ar lielu jutību vai jutība automātiski tiek iestatīta tumšā vietā.

Optiskā tālummaiņa

Šī ir vispārīga tālummaiņa, kas tiek panākta ar objektīva palīdzību un nesamazina attēlu kvalitāti.

Kvalitāte

Digitālā attēla kompresijas pakāpe. Augstākas kvalitātes attēliem ir zemāka kompresijas pakāpe, kas parasti nozīmē lielāku faila izmēru.

Izšķirtspēja

Pikseļu skaits digitālajā attēlā. Attēli ar augstu izšķirtspēju parasti satur vairāk pikseļu un parasti ir detalizētāki, nekā attēli ar zemu izšķirtspēju.

Aizvara ātrums

Aizvara ātrums attiecas uz laika periodu, kas paiet no aizvara atvēršanas līdz tā aizvēršanai, un ir svarīgs faktors, kas ietekmē attēla gaišumu, jo tas kontrolē, cik daudz gaismas izies cauri diafragmas atvērumam pirms attēla sensora sasniegšanas. Ātrs aizvara ātrums pieļauj mazāku izgaismojuma ilgumu, fotoattēls kļūst tumšāks un kustīgu objektu aprises ir skaidrākas.

Vinjetēšana

Attēla spilgtuma vai piesātinājuma samazināšanas tā perifērijā (pie ārējām malām) salīdzinājumā ar attēla centru. Izmantojot vinjetēšanu, var pievērst uzmanību objektiem, kas atrodas attēla centrā.

Baltā balanss (krāsu balanss)

Krāsu (parasti primāro krāsu - sarkanās, zaļās un zilās) intensitātes pielāgošana attēlā. Baltās krāsas vai krāsu balansa pielāgošanas mērķis ir pareizi attēlot krāsas attēlā.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu. Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību. Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

PlanetFirst nozīmē Samsung uzņēmuma ekoloģisku darbības un vadības veidu, nodrošinot ilgtspējīgu attīstību un sociāli atbildīgu rīcību.

Šī izstrādājuma akumulatoru pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem.
Ja akumulatori tiek nepareizi likvidēti, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tos otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Šo aprīkojumu var lietot visās ES valstīs.
Francijā šo aprīkojumu drīkst lietot tikai telpās.

Declaration of Conformity

Product details

For the following

Product : DIGITAL CAMERA

Model(s) : SAMSUNG SH100

Manufactured at:

Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-City,
Gyeonggi-do, 443-742, Korea

Factory: TianJin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd.
No.9 ZhangHeng Street, Micro-Electronic Industrial Park,
JinGang Road, Tianjin, China. 300385

(Factories name and address)

Declaration & Applicable standards

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC), the EMC Directive (2004/108/EC) and the LVD Directive (2006/95/EC) by application of:

EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 55022:2006+A1 :2007
EN 300 328-1 v1.7.1
EN 301 489-1 v1.8.1:2008
EN 301 489-17 v2.1.1:2009

and the Eco-Design Directive (2009/125/EC) implemented by Regulations (EC) No 1275/2008 for standby and off mode electric power consumption and (EC) No 278/2009 for external power supplies.

Representative in the EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

17 October, 2010

(Place and date of issue)

Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

(Name and signature of authorized person)

Deklarācijas paziņojums oficiālajās valodās

Nation	Deklarācija
Cesky	Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English	Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français	Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano	Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands	Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti	Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.
Magyar	A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.

Nation	Deklarācija
Polski	Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português	Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko	Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky	Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi	Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska	Härmed intygar Samsung Electronicsatt dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български	С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕК.
Română	Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk	Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye	Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Íslenska	Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar 1999/5/EB.

Alfabētiskais rādītājs

A

AF palīgspuldze
Iestatījumi 132

AF skaņa 129

AF spuldze
Atrašanās vieta 16

Aizvara poga 16

Akumulators
Ievietošana 18
Notiek uzlāde 19
Uzmanību! 140

AllShare 118

Apmācību ikonas 22

Asums 76

Atiestatīt 132

Atmiņas karte
Levietojiet 18
Uzmanību! 138

Atskaņošanas poga 17

Atskaņošanas režīms 81

Attēla kvalitāte 54

Attēla pielāgošana
asums 76
kontrasts
Uzņemšanas režīms 76
piesātinājums
Atskaņošanas režīms 95
Uzņemšanas režīms 76
Sarkano acu efekts 97
Spilgtums
Atskaņošanas režīms 95
Uzņemšanas režīms 68

Automātiska ekspozīcijas secīga iestatīšana (AEB) 72

Automātisks kontrasta balanss (ACB)
Atskaņošanas režīms 96
Uzņemšanas režīms 68

Autom. dubl. 123

A/V ports 16

Ā

Ādas retušēšanas režīms 39

Ātrais skats 130

B

Balss atgādne
atskaņo 92
ierakstīšana 50

Baltā balanss 70

Bezvadu tīkls 108

D

Daļēji nospiediet aizvaru 33

Diafragmas atvēruma lielums 39

Digitālā attēlu stabilizēšana (DIS) 32

Digitālās drukas pasūtījuma formāts 97

Digitālā tālummaiņa 30

Displeja iestatīšana 25

Displeja spilgtums 130

E

Enerģijas taupīšanas režīms 130

F

Failu aizsardzība 87

Failu dzēšana 87

Failu pārsūtīšana
Autom. dubl. 123
E-pasts 111
No kameras uz kameru 121
Operētājsistēma Mac 104
Windows 99

Failu skatīšana
lapu pāršķiršanas efekts 85
sīktēli 86
slaidrāde 89
TV 98
viedais albums 84

Fokusa apgabals
Centra AF 62
Daudzpunktu AF 62
fotografēšana ar vienu pieskārienu 62
viedais pieskāriena AF 62

Fokusēšanas skaņa 129

Formatēšana 132

Fotoattēlu drukāšana 105

Fotoattēlu rediģēšana 93

Foto filtru režīms 45

Fotografēšana ar vienu pieskārienu 62

G

Gudrais automātiskais režīms 36

I

Ieraksts 132

Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 17

Iestatījumi 128

Iestatīt datumu/laiku 131

Ikonas
Atskaņošanas režīms 83
Fotografēšanas režīms 22
Sākuma ekrāns 26

Intelli-studio 101

Intelli tālummaiņa 31

ISO jutība 59

Izšķirtspēja
Atskaņošanas režīms 93
Fotografēšanas režīms 53

K

Kameras apkope 135

Kameras atvienošana 103

Kameras tehniskie dati 146

Klientu apkalpošanas centrs 143

Kļūdu paziņojumi 134

Komplektācija 15

Kontrasts
Atskaņošanas režīms 95
Uzņemšanas režīms 76

Kustību atpazīšana 82

L

Laika iestatījumi 20, 131

Laika joslas iestatījumi 20, 131

Lietotāja pogas 40

M

Maģiskā ietvara režīms 45

Makro 60

Mana zvaigzne
Reģistrēšana 66
vērtēšana 83

Mērīšana
Centra-mērītā 70
Daudzpunktu 70
Viena punkta 70

Mirkšķināšanas noteikšana 65

N

Nakts režīms 39

Notiek uzlāde 19

O

Objekta izcelšanas režīms 44

P

Pagriešana 94

Paletes efekta režīms 49

Palielināšana 88

Papildpiederumi 15

Pašportreta uzņemšana 64

PictBridge 105

Piesātinājums
Atskaņošanas režīms 95
Uzņemšanas režīms 76

Pievienošana datoram
Operētājsistēma Mac 104
Windows 99

Portretu fotografēšana
Ādas retušēšanas režīms 39
mirkšķināšanas noteikšana 65
pašportrets 64
sarkano acu efekts 58
Sarkano acu korekcija 58
seju noteikšana 63
smaida uzņēmums 64
Viedā sejas atpazīšana 65

Programmas režīms 40

S

Sākuma attēls 93, 129

Sākuma ekrāns 26

Sākuma poga 17

Sarkano acu efekts
Uzņemšanas režīms 57

Sarkano acu novēršana
Atskaņošanas režīms 97

sejas atpazīšanas funkcija 65

Sejas noteikšana 63

Seju retušēšana
Atskaņošanas režīms 96
Uzņemšanas režīms 39

Sērijveida fotoattēlu uzņemšanas režīmi
automātiska ekspozīcijas secīga iestatīšana 72
kustību tveršana 72
pastāvīgs 72

Sīktēli 84

Sižeta režīms 38

Skaņas iestatījumi 25

Skāriena kalibrēšana 21, 132

Skārienekrāna lietošana
notraukšana 23
pieskaršanās 23
ritināšana 23

Skārienekrāns 17

Slīdrāde 89

Smaida uzņēmums 64

Spilgtums
Atskaņošanas režīms 95
Uzņemšanas režīms 68

Statīva pievienošanas vieta 16

Statusa indikators 17

T

Taimeris
Taimera spuldze 16

Tālummaiņa
Tālummaiņas lietošana 30
Tālummaiņas poga 16
tālummaiņas skaņas iestatījumi 77

Tālvadības skatu meklētājs 116

Tīmekļa vietne
Fotoattēlu vai videoklipu augšupielāde 115
Piekļuve 115

Tīrīšana
Kameras korpuss 135
Objektīvs 135
Skārienekrāns 135

Tuvplāns
makro 60
Tuvplāna režīms 38

U

USB ports 16

V

Vadotnes līnijas 129

Valodas iestatījumi 131

Video
Atskaņo 90
Uzņemšana 41

Video filtru režīms 47

Videoklipu rediģēšana
apgriešana 91
tveršana 91

Viedā apgriešana 94

Viedais albums 84

Viedais filtrs
Atskaņošanas režīms 95
Uzņemšanas režīms 73

Viedais video režīms: 42

Vienkāršas fotografēšanas režīms 37

Vinjetēšanas režīms 48

Z

Zibspuldze
Aizpildīt 58
Automātiski 57
Izslēgts 57
Lēnā sinhronizācija 58
Sarkano acu efekts 58
Sarkano acu korekcija 58

Lai saņemtu informāciju par pakalpojumiem vai atbildes uz jautājumiem, lūdzu, skatiet izstrādājumam pievienotos garantijas noteikumus vai arī apmeklējiet vietni http://www.samsung.com/.

CE 0678 !